

**Attenzione:** Le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate da personale qualificato.

**Caution:** Installation, configuration, starting-up and maintenance must be performed by qualified personnel

**Attention:** Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.


**Achtung:** Die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden

**Atención:** Las operaciones de instalación, configuración, puesta en servicio y mantenimiento han de ser efectuadas por personal cualificado

**Opgelet:** Laat de installatie, de configuratie, de inbedrijfstelling en het onderhoud door gekwalificeerd personeel verrichten

**Atenção:** As operações de instalação, configuração, colocação em serviço e manutenção devem ser realizadas por pessoal qualificado

**Uwaga:** instalacja, konfiguracja, uruchomienie i serwis muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel

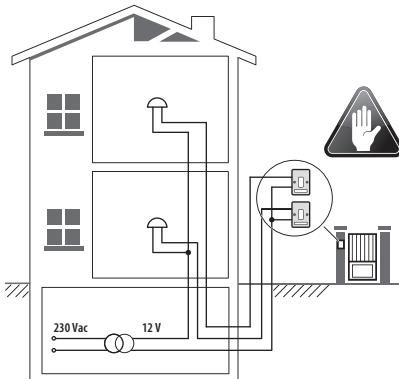

- Vecchio impianto a campanello

Impianto esistente con 3 fili e sola chiamata.

- Old system with bell

*Existing system with 3 wires and just call.*

- Ancienne installation à sonnette

Installation existante à 3 fils et un seul appel.

- Alte Klingelanlage

*Vorhandene 3-Leiter Anlage nur mit Ruffunktion.*

- Vieja instalación con timbre

Instalación existente con 3 hilos y una llamada.

- Oude deurbelinstallatie

*Bestaande 3-adige installatie met alleen een oproepfunctie.*

- Antiga instalação em campainha

Instalação existente com 3 fios e somente chamada.

- Stara instalacja dzwonkowa

*Istniejąca instalacja 3-przewodowa tylko z funkcją dzwonka*

\* Acquistabile separatamente

\* Can be purchased separately

\* Vendu séparément


\* Auf Anfrage getrennt erhältlich

\* A la venta por separado

\* Apart verkrijgbaar

\* Adquirível separadamente

\* Dodatkowy aparat zamawiany oddzielnie

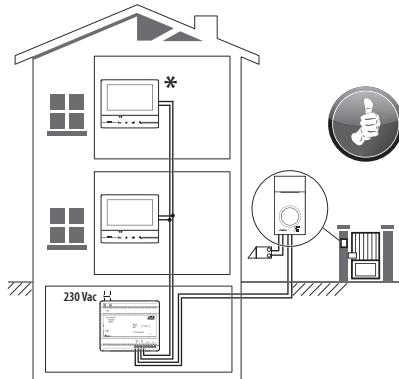

- Nuovo impianto citofonico

Impianto realizzato senza modifiche ai 2 fili esistenti: chiamata, videocitofono e serratura.

- New door entry system

*System made without modifications to the 2 existing wires; call, video handset and electric door lock.*

- Nouvelle installation phonique

Installation réalisée sans modifications sur les 2 fils existants: appel, vidéophone, et serrure électrique.

- Neue haustelefonanlage

*Anlage ohne Änderungen an den vorhandenen 2 Leiter: Ruffunktion, Gegensprechanlage und elektrisches Schloss.*

- Nueva instalación interfónica

Instalación realizada sin las modificaciones a los 2 hilos existentes: llamada, videoportero y cerradura eléctrica.

- Nieuwe deurtelefooninstallatie

*Installatie aangelegd zonder wijzigingen aan de 2 bestaande aders: oproep, beeldhuistelefoon en elektrisch deurslot.*

- Nova instalação do intercomunicador


Instalação realizada sem modificar os 2 fios existentes: chamada, intercomunicador vídeo e fechadura eléctrica.

- Nowy system wideodomofonowy

*Instalacja realizowana bez modyfikacji istniejącego okablowania (2 przewody) z funkcjami systemu wideodomofonowego*

- Cavi e distanze ( $\text{mm}^2$ )
- Cables and distances ( $\text{mm}^2$ )
- Câbles et distances ( $\text{mm}^2$ )
- Kabeln und Abstände ( $\text{mm}^2$ )


- Cables y distancias ( $\text{mm}^2$ )
- Kabels en afstanden ( $\text{mm}^2$ )
- Cabos e distâncias ( $\text{mm}^2$ )
- Przekrój przewodu ( $\text{mm}^2$ ) a odległość

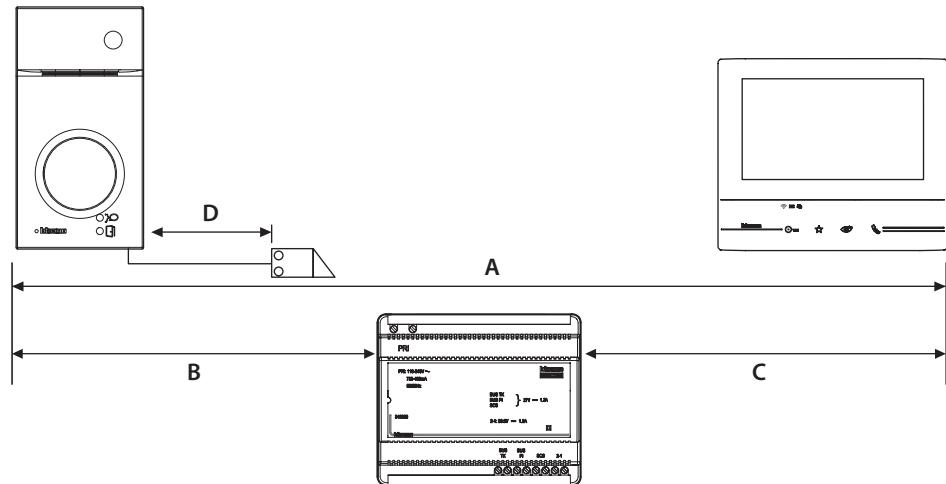

	>0,2 mm <sup>2</sup>	BTicino L4669	BTicino C9881U/5E	BTicino 336904	One PTT 278 TP	OneSYT + Digital TP 5/10	OneSYT + Num TP 5/10	GIGA TW CAT5E AWG24	One SYT + Num TP 8/10	Cable ARB.6060-1 6/10	Cable EV6R 6/10	1 mm <sup>2</sup>
A	50 m	140 m	145 m	200 m	200 m		150 m		200 m	50 m		-
B	50 m	115 m	80 m	200 m	115 m		80 m		200 m	50 m		-
C	50 m	100 m	65 m	200 m	100 m		65 m		200 m	50 m		-
D	30 m	30 m	-	50 m	30 m		-		-	-		100 m

- Schema monofamiliare
- One-family diagram
- Schéma mono-familial
- Schema Einfamilienhaus

- Esquema monofamiliar
- Schema eensgezins
- Esquema monofamiliar
- Schemat dla domu jednorodzinnego

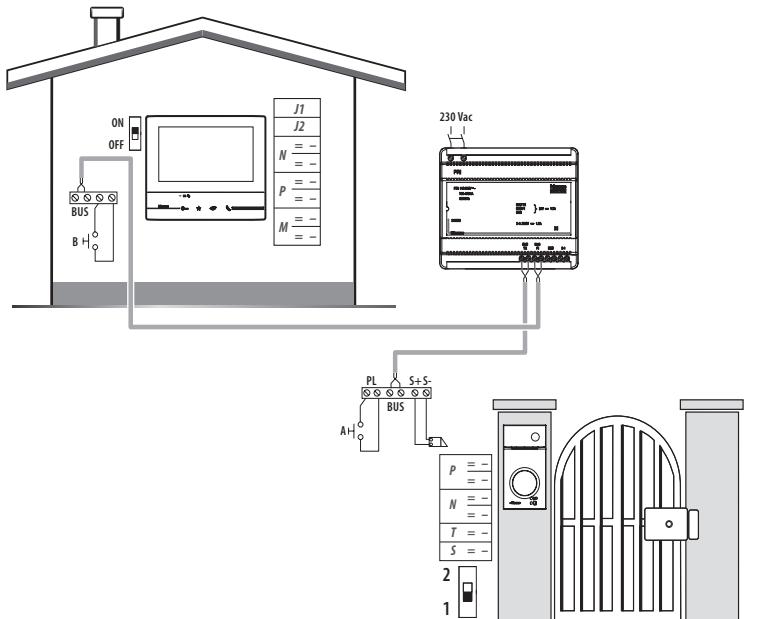

1 Monofamiliare - One family - Mono-familial - Einfamilienhaus  
Monofamiliar - Eengezins - Monofamiliar - Jednorodzinny


2 Bifamiliare - Two family - Bi-familial - Zweifamilienhaus  
Bifamiliar - Tweegezins - Bifamiliar - Dwurodzinny

• A	Pulsante locale apertura serratura.
B	Chiamata al piano.
S+S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento ( $30 \Omega$ max).
• A	Door lock release local pushbutton.
B	Floor call.
S+S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA holding current ( $30 \Omega$ max).
• A	Bouton local ouverture serrure.
B	Appel à l'étage.
S+S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien ( $30 \Omega$ max).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
B	Etagenruf.
S+S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom ( $30 \Omega$ max).

• A	Pulsador local apertura cerradura.
B	Llamada al piso.
S+S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento ( $30 \Omega$ max).
• A	Lokale knop opening slot.
B	Oproep aan verdieping.
S+S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud ( $30 \Omega$ max).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
B	Chamada ao piso.
S+S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos ( $30 \Omega$ max).
• A	Lokalny przycisk otwarcia zamka
B	Wywołanie z przycisku dzwonka
S+S-	18V; 4A impuls, 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω)


- Schema bifamiliare 1
- Two-family diagram 1
- Schéma bi-familiale 1
- Schema Zweifamilienhaus 1

- Esquema bifamiliar 1
- Schema tweegezins 1
- Esquema bifamiliar 1
- Schemat dla domu dwurodzinnego - 1

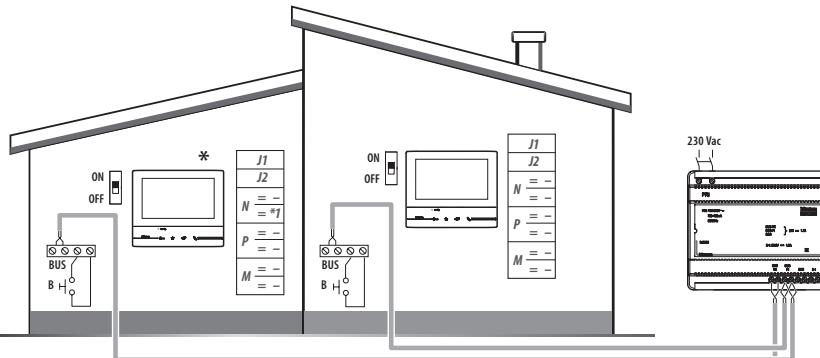

\* Il secondo posto interno ed il configuratore 3501/1 devono essere acquistati separatamente.

- The second internal unit and the 3501/1 configurator must be purchased separately.
- Le deuxième poste interna et le configurateur 3501/1 doivent être achetés séparément.
- Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.
- La segunda unidad interior y el configurador 3501/1 se han de comprar por separado.
- De tweede binneruimte en de configurator 3501/1 moeten apart worden gekocht.
- A Segunda unidade interna e o configurador 3501/1 devem ser adquiridos separadamente.
- Dodatkowy aparat wewnętrzny oraz konfigurator 3501/1 zamawiane oddzielnie.

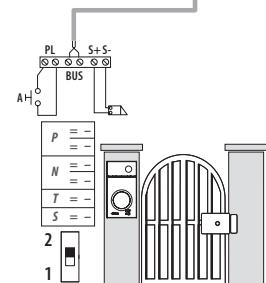

**Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per ogni rete Wi-Fi (SSID)

**Nota:** It is possible to install just one Classe300X for each Wi-Fi (SSID) network

**Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque réseau Wi-Fi (SSID)

**Anmerkung:** es kann nur ein Gerät Classe 300X für jedes Wi-Fi-Netz (SSID) installiert werden

**Nota:** Se pueden instalar un solo Classe300X por cada red Wi-Fi (SSID)

**Opmerking:** per WiFi-netwerk (SSID) kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X para cada rede Wi-Fi (SSID)

**Uwaga:** dla jednej sieci Wi-Fi (SSID) można zainstalować wyłącznie 1 aparat Classe300X!


• A	Pulsante locale apertura serratura.
B	Chiamata al piano.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivo. 250 mA mantenimento (30 Ω max.).
• A	Door lock release local pushbutton.
B	Floor call.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivo. 250 mA holding current (30 Ω max.).
• A	Bouton local ouverture serrure.
B	Appel à l'étage.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivo. 250 mA entretien (30 Ω max.).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
B	Etagenruf.
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max.).

1 Monofamiliare - One family - Mono-familial - Einfamilienhaus  
Monofamiliär - Eengezins - Monofamiliar - Jednorodzinny

2 Bifamiliare - Two family - Bi-familial - Zweifamilienhaus  
Bifamiliar - Tweegezins - Bifamiliar - Dwurodzinny


• A	Pulsador local apertura cerradura.
B	Llamada al piso.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max.).
• A	Lokale knop opening slot.
B	Oproep aan verdieping.
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max.).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
B	Chamada ao piso.
S+ S-	18 V; 4 A instantáneos. 250 mA continuos (30 Ω max.).
• A	Lokalny przycisk otwarcia zamka
B	Wywołanie z przycisku dzwonka
S+ S-	18V; 4A impuls, 250mA podtrzymanie (maks. 30Ω)

- Schema bifamiliare 2
- Two-family diagram 2
- Schéma bi-familiale 2
- Schema Zweifamilienhaus 2

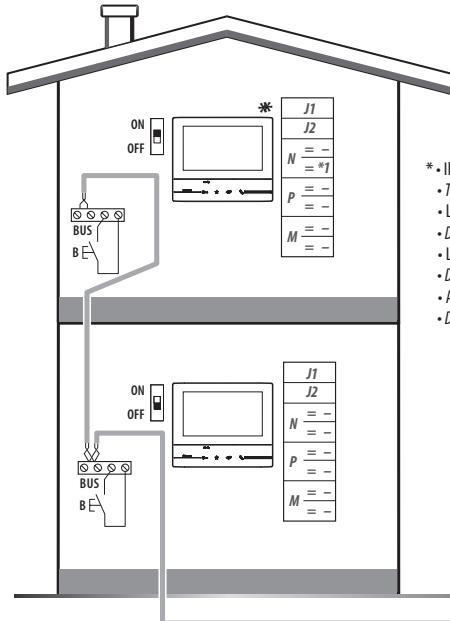

- Esquema bifamiliar 2
- Schema tweegezins 2
- Esquema bifamiliar 2
- Schemat dla domu dwurodzinnego - 2

\* • Il secondo posto interno ed il configuratore 3501/1 devono essere acquistati separatamente.  
 • The second internal unit and the 3501/1 configurator must be purchased separately.  
 • Le deuxième poste internes et le configurateur 3501/1 doivent être achetés séparément.  
 • Die zweite Hausstation und der Konfigurator 3501/1 werden getrennt verkauft.  
 • La segunda unidad interior y el configurador 3501/1 se han de comprar por separado.  
 • De tweede binnenpost en de configurator 3501/1 moeten apart worden gekocht.  
 • À Segunda unidade interna e o configurador 3501/1 devem ser adquiridos separadamente.  
 • Dodatkowy aparat wewnętrzny oraz konfigurator 3501/1 zamawiane oddzielnie.

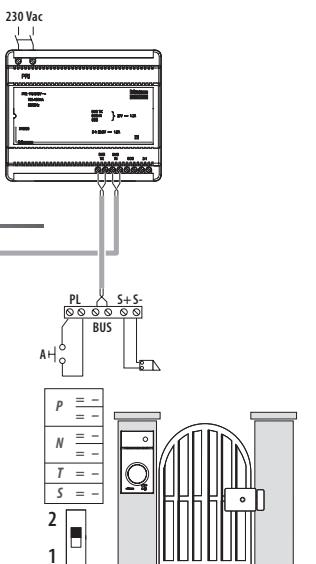

**Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per ogni rete Wi-Fi (SSID)

**Nota:** It is possible to install just one Classe300X for each Wi-Fi (SSID) network

**Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque réseau Wi-Fi (SSID)

**Anmerkung:** es kann nur ein Gerät Classe 300X für jedes Wi-Fi-Netz (SSID) installiert werden

**Nota:** se pueden instalar un solo Classe300X por cada red Wi-Fi (SSID)

**Opmaking:** per WiFi-netwerk (SSID) kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X para cada rede Wi-Fi (SSID)

**Uwaga:** dla jednej sieci Wi-Fi (SSID) można zainstalować wyłącznie 1 aparat Classe300X/13E



**1** Monofamiliare - One family - Mono-familial - Einfamilienhaus  
 Monofamiliar - Eengezins - Monofamiliar - Jednorodzinny

**2** Bifamiliare - Two family - Bi-familial - Zweifamilienhaus  
 Bifamiliar - Tweegezins - Bifamiliar - Dwurodzinny



- Opzione serratura a relè
- Relay door lock option
- Option serrure à relais
- Option Relais-Schloss

- Opción cerradura de relé
- Optie relaisslot
- Opção trinco de relê
- Opcja z przekaźnikiem dla zamka

<b>P</b>	= -
	= -
<b>N</b>	= -
	= -
<b>T</b>	= -
<b>S</b>	= -

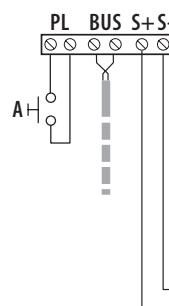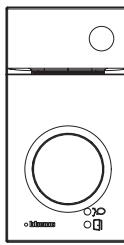

- \* Fornito a corredo.
- Supplied.
- Fourni.
- Wird mitgeliefert.
- En dotación.
- Standaard meegeleverd.
- Fornecido no equipamento base.
- W zestawie

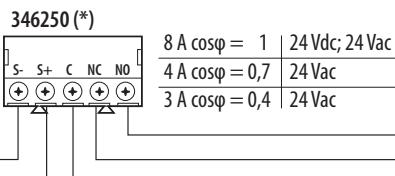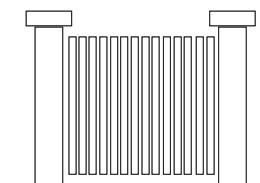

• A	Pulsante locale apertura serratura.
S+ S-	18 V; 4 A impulsivi. 250 mA mantenimento (30 Ω max).
• A	Door lock release local pushbutton.
S+ S-	18 V; 4 A impulsive. 250 mA holding current (30 Ω max).
• A	Bouton local ouverture serrure.
S+ S-	18 V; 4 A impulsifs. 250 mA entretien (30 Ω max).
• A	Lokale Schlossöffnungstaste.
S+ S-	18 V; 4 A impulsstrom. 250 mA Haltestrom (30 Ω max).



• A	Pulsador local apertura cerradura.
S+ S-	18 V; 4 A por impulsos. 250 mA mantenimiento (30 Ω max).
• A	Lokale knop opening slot.
S+ S-	18 V; 4 A impulsief; 250 mA onderhoud (30 Ω max).
• A	Botão local de abertura da fechadura.
S+ S-	18 V; 4 A instantâneos. 250 mA continuos (30 Ω max).
• A	Lokalny przycisk otwarcia zamka
S+ S-	18V; 4A impuls, 250 mA podtrzymanie (maks. 30 Ω)

- Dati dimensionali

*Dimensional data*


*Données dimensionnelles*

*Maße*

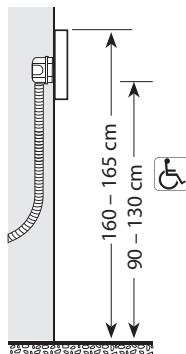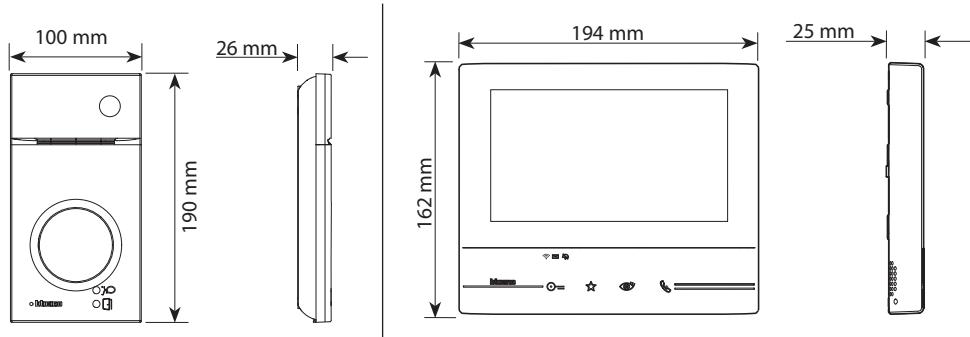

- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- Recommended height, unless different regulations are specified.*
- Hauteur conseillée sauf autre norme en vigueur.
- Empfohlene Höhe falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.*
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente.
- Aanbevolen hoogte behoudens andere normen in voege.*
- Altura aconselhada a não ser se a norma em vigor for diferente.
- Zalecana wysokość montażu o ile inne wymagania lub normy nie stanowią inaczej*


- Campo di ripresa
- Field of view*
- Éclairage cadrage caméra
- Aufnahmebereich*
- Campo de filmación
- Campo de filmagem*
- Opnameveld
- Pole widzenia kamery*

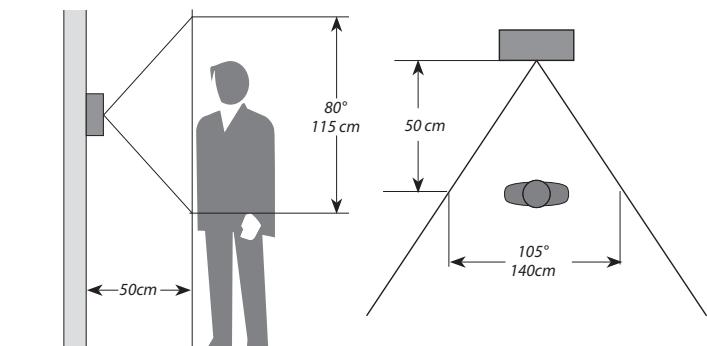

- Posto esterno
- *Entrance panel*
- Poste extérieure
- *Türstation*

- 1 - Telecamera
- 2 - LED illuminazione campo di ripresa
- 3 - Morsetti di collegamento
- 4 - Pulsanti di chiamata
- 5 - Posizione antenna lettore badge
- 6 - LED connessione attiva
- 7 - LED indicazione porta aperta
- 8 - Microfono
- 9 - Regolazione microfono
- 10 - Regolazione altoparlante
- 11 - Switch mono/bifamiliare
- 12 - Pulsante programmazione badge/Reset
- 13 - Pannello LED per illuminazione pulsante di chiamata
- 14 - Sede dei configuratori
- 15 - Sensore di luminosità per retroilluminazione notturna
- 16 - Altoparlante

- Placa exterior
- *Externe plaats*
- Unidade externa
- *Panel zewnętrzny*

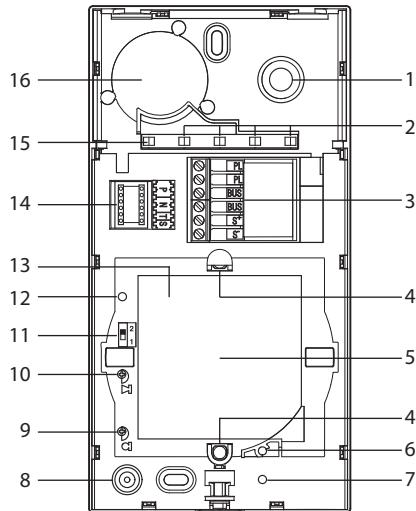

- 1 - Camera
- 2 - Viewing field lighting LED
- 3 - Connection clamps
- 4 - Call pushbuttons
- 5 - Position of the key card reader aerial
- 6 - Active connection LED
- 7 - Open door notification LED
- 8 - Microphone
- 9 - Microphone adjustment

- 1 - Caméra
- 2 - Voyant éclairage champ de cadrage
- 3 - Bornes de branchement
- 4 - Boutons d'appel
- 5 - Position antenne lecteur badge
- 6 - Voyant connexion active
- 7 - Voyant indication porte ouverte
- 8 - Micro
- 9 - Réglage micro

- 10 - Loudspeaker adjustment
- 11 - One-family/two-family switch
- 12 - Key card programming pushbutton / Reset
- 13 - LED panel for call pushbutton lighting
- 14 - Configurator socket
- 15 - Brightness sensor for night backlighting
- 16 - Loudspeaker



- 10 - Réglage haut-parleur
- 11 - Commutateur mono/bi-familial
- 12 - Bouton de programmation badge/Reset
- 13 - Panneau Voyant d'éclairage bouton d'appel
- 14 - Logement des configuteurs
- 15 - Capteur de luminosité pour rétro-éclairage nocturne
- 16 - Haut-parleur

---

1 - Kamera	10 - Einstellung des Lautsprechers
2 - LED Beleuchtung des Aufnahmefelds	11 - Switch Ein-/Zweifamilienhaus
3 - Anschlussklemmen	12 - Programmierungstaste Badge/Reset
4 - Ruftasten	13 - LED-Tafel zur Beleuchtung der Ruftaste
5 - Position der Antenne Badge-Lesegerät	14 - Sitz der Konfiguratoren
6 - LED Verbindung aktiv	15 - Helligkeitssensor zur nächtlichen Rückbeleuchtung
7 - LED Anzeige Tür offen	16 - Lautsprecher
8 - Mikrofon	
9 - Einstellung des Mikrophons	
1 - Telecámara	10 - Regulación del altavoz
2 - LED iluminación campo de grabación	11 - Switch mono/bifamiliar
3 - Bornes de conexión	12 - Pulsador de programación credencial/Reset
4 - Pulsadores de llamada	13 - Panel LED para iluminación pulsador de llamada
5 - Posición de la antena del lector credencial	14 - Alojamiento de los configuradores
6 - LED conexión activada	15 - Sensor de luminosidad para retroiluminación nocturna
7 - LED indicación puerta abierta	16 - Altavoz
8 - Micrófono	
9 - Regulación del micrófono	
1 - Camera	10 - Regeling luidspreker
2 - Led verlichting camerabereik	11 - Schakelaar een-/tweegezins
3 - Aansluitklemmen	12 - Knop badgeprogrammering/reset
4 - Oproepknoppen	13 - LED paneel voor verlichting oproepknop
5 - Positie antenne badgelezer	14 - Plaats van de configuratoren
6 - LED verbinding geactiveerd	15 - Lichtsensor voor achtergrondverlichting 's nachts
7 - LED aanduiding deur geopend	16 - Luidspreker
8 - Microfoon	
9 - Regeling microfoon	
1 - Câmara de vídeo	10 - Regulação do altifalante
2 - LED de iluminação do campo de filmagem	11 - Interruptor mono/bifamiliar
3 - Bornes de conexão	12 - Botão de programação do Crachá/Rearme
4 - Botões de chamada	13 - Painel LED para iluminação do botão de chamada
5 - Posição da antena do leitor de crachá	14 - Sede dos configuradores
6 - LED de conexão ativa	15 - Sensor de luminosidade para retroiluminação noturna
7 - LED indicação de porta aberta	16 - Altifalante
8 - Microfone	
9 - Regulação do microfone	
1 - Kamera	10 - Regulacja głośnika
2 - LED oświetlenia pola widzenia kamery	11 - Mikroprzelącznik trybu jednorodzinny / dwurodzinny
3 - Zaciski przyłączeniowe	12 - Przycisk programowania /resetu breloków
4 - Przyciski wywołania	13 - Podświetlenie LED dla przycisku wywołania
5 - Pozycja anteny czytnika zbliżeniowego	14 - Gniazda konfiguatorów
6 - LED sygnalizacji połączenia	15 - Czujnik oświetlenia dla aktywacji podświetlenia nocnego
7 - LED sygnalizacji otwarcia zamka	16 - Głośnik
8 - Mikrofon	
9 - Regulacja mikrofonu	

---

- Posto interno

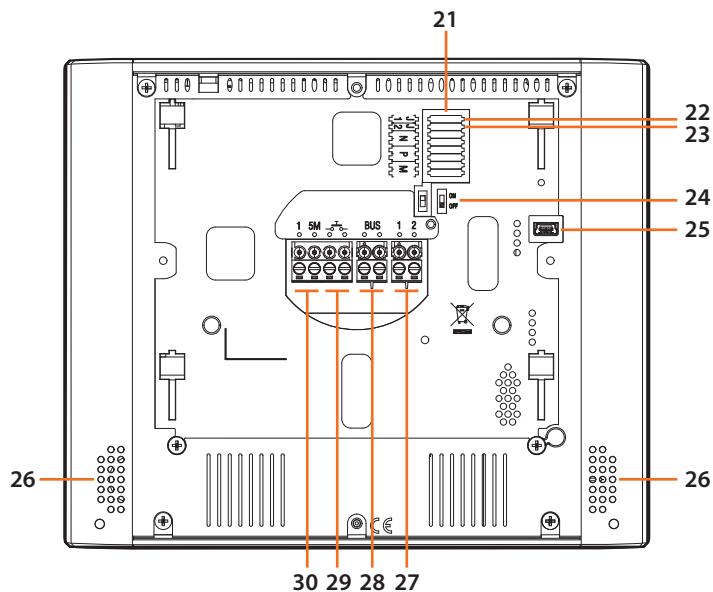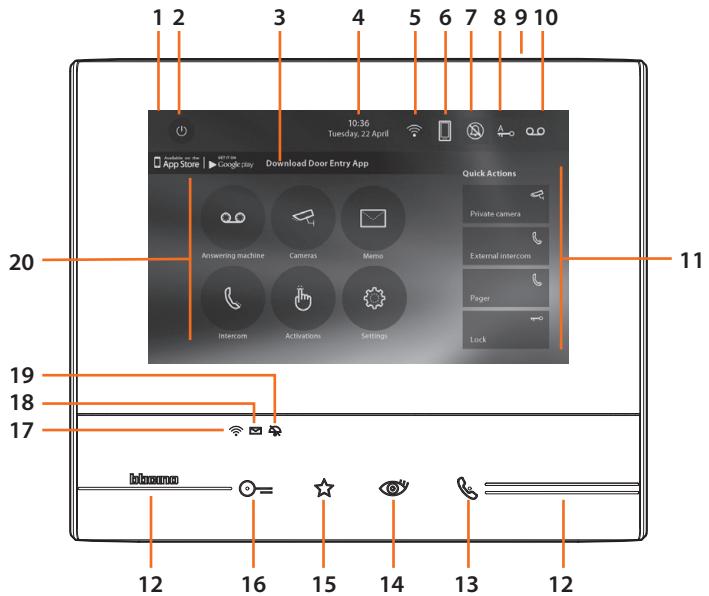





L'immagine rappresenta il dispositivo con tutte le funzioni abilitate. Verifica sul manuale installatore come abilitare le funzioni.

I manuali completi sono disponibili sul sito: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 -** Display 7" (Touch screen)
- 2 -** Tasto spegnimento
- 3 -** App:
  - tocca per passare alla pagina informazioni dove è presente un QR Code che ti permette di scaricare l'app DOOR ENTRY per interagire con il tuo dispositivo
- 4 -** Data e ora
- 5 -** Connessione Wi-Fi
- 6 -** Associazione dispositivo/app e inoltro chiamata abilitato/disabilitato
- 7 -** Esclusione suoneria
- 8 -** Attivazione Studio professionale
- 9 -** Microfono
- 10 -** Attivazione Segreteria
- 11 -** Azioni rapide
- 12 -** Guide tattili per non vedenti
- 13 -** Tasto connessione:
  - l'accensione del led verde lampeggiante indica una chiamata in arrivo
  - l'accensione del led verde fisso indica la comunicazione in corso
- 14 -** Autoaccensione/Ciclameto:
  - alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- 15 -** Tasto Preferiti:
  - alla pressione del tasto il LED rosso si accende (Configurazione base = LUCE SCALE. Per una diversa configurazione fare riferimento alla tabella della configurazione fisica alle pagine successive.)
- 16 -** Tasto apertura serratura:
  - alla pressione del tasto il LED rosso si accende
- 17 -** Stato Wi-Fi:
  - Led rosso lampeggiante = Wi-Fi attivo ma non connesso ad una rete
  - Led spento = Wi-Fi disabilitato o correttamente funzionante
  - Led verde fisso = il Classe 300X sta scambiando dati con l'app DOOR ENTRY (inoltro chiamata, autoaccensione)
- 18 -** Stato presenza note:
  - Led rosso lampeggiante = nuova/e note non lette o messaggio/i in segreteria
- 19 -** Stato Esclusione suoneria:
  - Led rosso acceso = Suoneria chiamata disattivata
- 20 -** Funzioni (compaiono solo le icone delle funzioni configurate)
- 21 -** Sede dei configuratori (vedi "Funzioni configuratori")
- 22 -** Configuratore J1: estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)
- 23 -** Configuratore J2: per il corretto funzionamento non estrarre
- 24 -** Microinterruttore ON/OFF di terminazione di tratta
- 25 -** Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo
- 26 -** Altoparlante
- 27 -** Morsetti (1 - 2) per alimentazione supplementare
- 28 -** Morsetti per il collegamento al BUS SCS 2 FILI
- 29 -** Morsetti (-<sup>T</sup>-) per il collegamento di un pulsante esterno di chiamata al piano
- 30 -** Morsetti (1 - 5M) per il collegamento di una suoneria supplementare. Devi effettuare il collegamento punto - punto sui morsetti delle suonerie supplementari

**Nota:** Nel momento in cui l'app DOOR ENTRY è collegata con l'impianto (es. rispondere ad una chiamata, visualizzare un Posto Esterno, ecc.), non si possono eseguire altre operazioni ad eccezione del tasto apertura serratura e Tasto Preferiti (configurato per la funzione Luci Scale o Comando Diretto Serratura ) che continuano a funzionare

• Video Internal unit

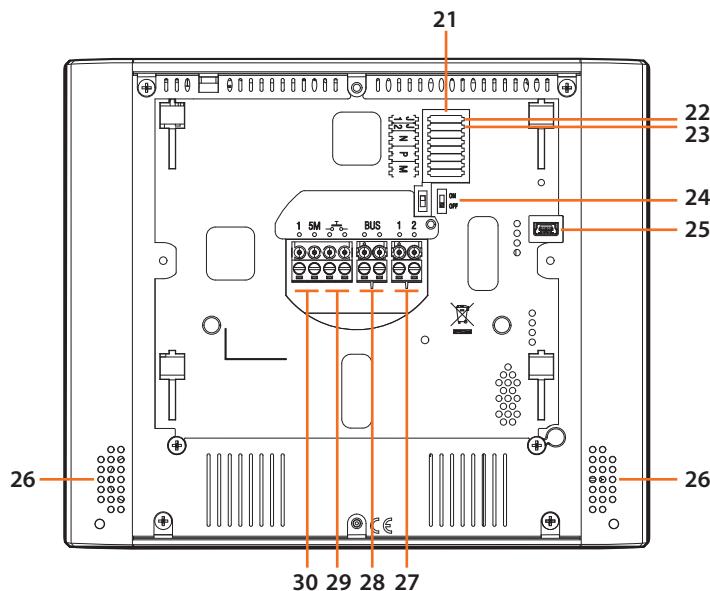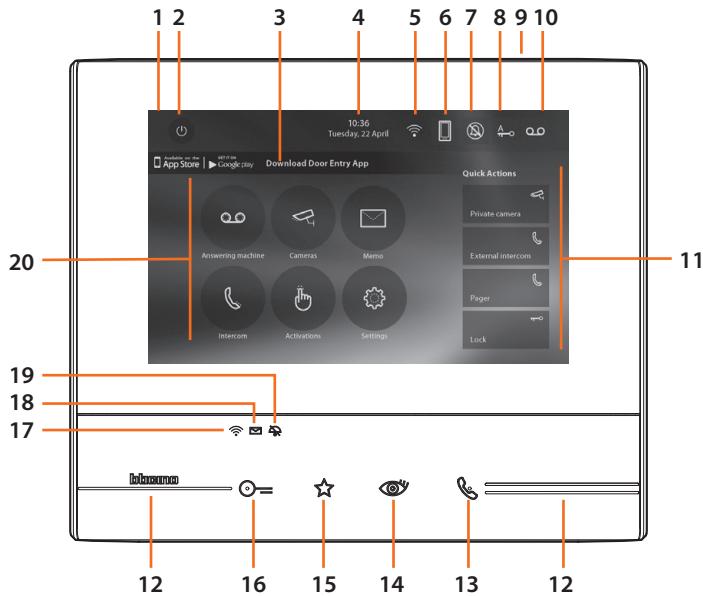



The image shows the device with all its functions enabled. Check on the Installer Manual how to enable the functions.



The complete manuals are available on the website: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 - 7" (Touch screen) display**
- 2 - OFF key**
- 3 - App:**  
touch to display the information page where you find a QR code that allows the download of the DOOR ENTRY app to interact with your device
- 4 - Date and time**
- 5 - Wi-Fi Connection**
- 6 - Device/app association and enabled/disabled forwarding of call**
- 7 - Bell exclusion**
- 8 - Office activation**
- 9 - Microphone**
- 10 - Answering machine activation**
- 11 - Quick actions**
- 12 - Tactile guides for the blinds**
- 13 - Connection key:**  
The green LED flashes to indicate an incoming call  
The green LED comes on steady to indicate that there is an active call
- 14 - Auto-switching on/Cycling:**  
The red LED turns on when the key is pressed
- 15 - Favorites Key:**  
The red LED turns on when the key is pressed  
(Basic configuration = STAIRCASE LIGHT. For a different configuration refer to the physical configuration table in the following pages.)
- 16 - Door lock release key:**  
The red LED turns on when the key is pressed
- 17 - Wi-Fi Status:**  
Red LED flashing = Wi-Fi is active but not connected to a network  
LED off = disabled or properly functioning Wi-Fi  
Green LED fixed = the Classe 300X is exchanging data with the DOOR ENTRY app  
(forwarding of call, auto-switching on, configuration)
- 18 - Message status:**  
Red LED flashing = new unread note/s or message/s in the answering machine
- 19 - Bell exclusion Status:**  
Red LED on = Call bell disabled
- 20 - Functions (only the icons for the configured functions are displayed)**
- 21 - Configurator seat (See "Configurator Functions")**
- 22 - Configurator J1: remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)**
- 23 - J2 configurator: for correct operation do not remove**
- 24 - Line termination ON/OFF micro-switch**
- 25 - Mini USB socket for device Firmware update**
- 26 - Loudspeaker**
- 27 - Additional power supply clamps (1 - 2)**
- 28 - 2 WIRE SCS/BUS connection clamps**
- 29 - Clamps (--) for the connection of an external call to the floor pushbutton**
- 30 - Additional bell connection clamps (1 - 5M) Point-to-Point connections are required on the clamps of the additional bells**

**Note:** When the DOOR ENTRY is connected to the system (e.g. answer a call, display an Entrance Panel, etc.), no operations can be made, with the exception of the door lock release key and Favorite Key (configured for the Staircase Light or Door Lock Direct Control functions) that continue to operate.

---

• Poste interne

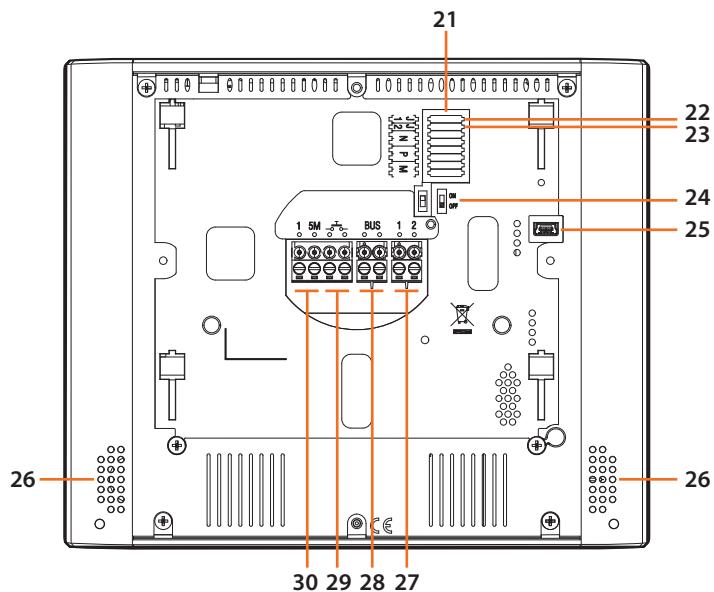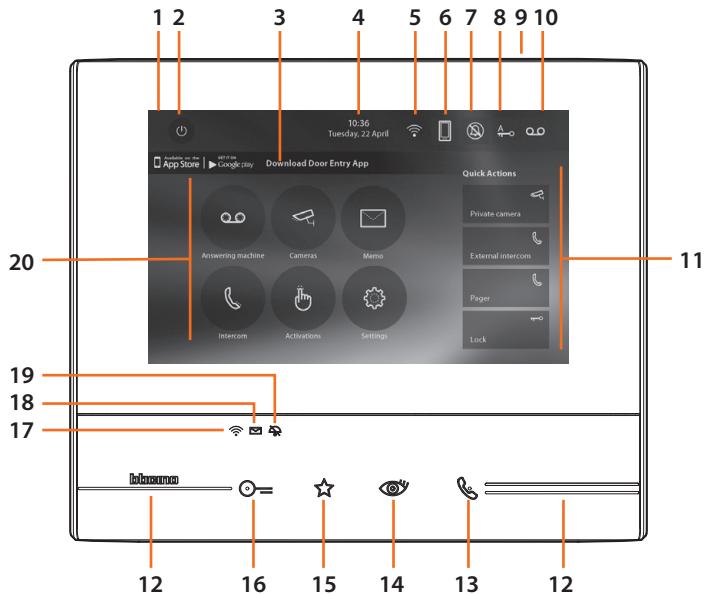





L'image représente le dispositif avec toutes les fonctions activées.  
Vérifier dans le Manuel Installateur le mode d'activation des fonctions.

Les manuels complets sont disponibles sur le site: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 -** Écran 7" (Écran Tactile)
- 2 -** Touche d'extinction
- 3 -** Application :  
toucher pour passer à la page des informations où  
est présent un code QR qui permet de télécharger  
l'application DOOR ENTRY pour interagir avec le  
dispositif
- 4 -** Date et heure
- 5 -** Connexion Wi-Fi
- 6 -** Association dispositif/application et envoi d'appel  
activé/désactivé
- 7 -** Exclusion sonneries
- 8 -** Activation Bureau
- 9 -** Micro
- 10 -** Activation Répondeur
- 11 -** Actions rapides
- 12 -** Guides tactiles pour non-voyants
- 13 -** Touche connexion :  
l'allumage du voyant vert clignotant indique la  
présence d'un appel entrant  
l'allumage du voyant vert fixe indique la  
communication en cours
- 14 -** Auto-allumage/Cyclage :  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
- 15 -** Touche Favoris :  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume  
(Configuration de base = LUMIÈRE ESCALIER. Pour  
une configuration différente, faire référence au  
tableau de la configuration physique dans les pages  
suivantes.)
- 16 -** Touche d'ouverture serrure:  
à la pression sur la touche le VOYANT rouge s'allume
- 17 -** État Wi-Fi :  
Voyant rouge clignotant = Wi-Fi activé mais non  
connecté à un réseau  
Voyant éteint = Wi-Fi désactivé ou fonctionnant  
correctement  
Voyant vert fixe = le dispositif Classe 300X échange  
des données avec l'application DOOR ENTRY (envoi  
d'appel, auto-allumage ou configuration).
- 18 -** État présence notes :  
Voyant rouge clignotant = nouvelle(s) note(s) non  
lue(s) ou message(s) sur le répondeur
- 19 -** État Exclusion sonnerie:  
Voyant rouge allumé = Sonnerie appel désactivée
- 20 -** Fonctions (seules les icônes des fonctions  
configurées s'affichent)
- 21 -** Logement configrateurs (voir "Fonctions  
configrateurs")
- 22 -** extraire en présence de l'alimentation  
supplémentaire (bornes 1 et 2)
- 23 -** Configrateur J2: pour le bon fonctionnement ne  
pas extraire
- 24 -** Microinterrupteur ON/OFF de terminaison de ligne
- 25 -** Prise mini USB de mise à jour Firmware dispositif
- 26 -** Haut-parleur
- 27 -** Bornes (1 – 2) d'alimentation supplémentaire
- 28 -** Bornes de branchement au BUS SCS 2 FILS
- 29 -** Bornes (-T-) de branchement d'un bouton externe  
d'appel à l'étage
- 30 -** Bornes (1 - 5M) de branchement d'une sonnerie  
supplémentaire Le branchement doit être  
effectué point - point sur les bornes des sonneries  
supplémentaires

**Note :** Au moment où l'application DOOR ENTRY est  
connectée à l'installation (ex. réponse à un appel,  
visualisation d'un poste externe, etc.), aucune autre  
opération ne peut être effectuée, seules la touche  
d'ouverture serrure et la touche des favoris (configurée  
pour la fonction Lumière escaliers ou Commande  
directe serrure) continuent de fonctionner.

• Hausstation

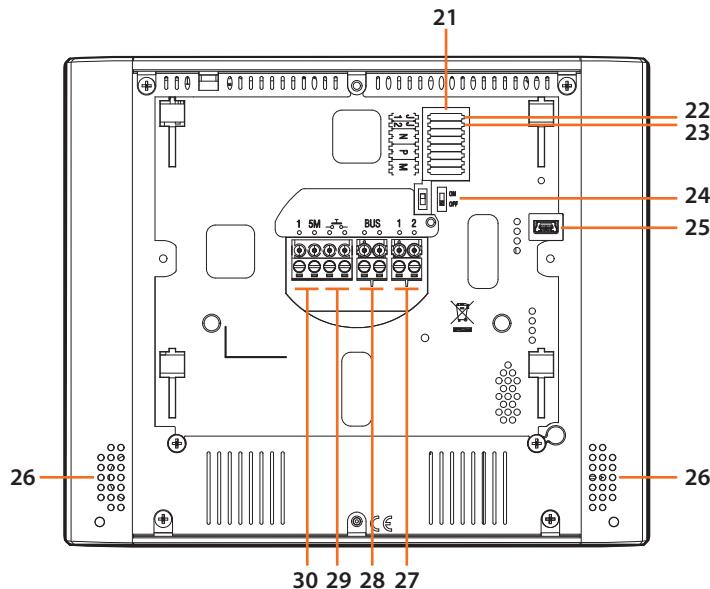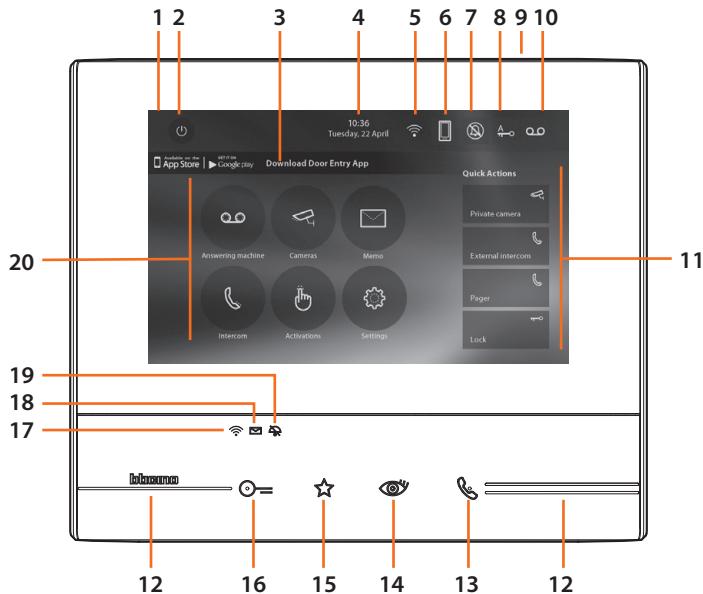





Das Bild stellt eine Vorrichtung mit allen aktivierten Funktionen dar.  
Sehen Sie im Installationshandbuch nach, wie die Funktionen aktiviert werden.

Die vollständigen Handbücher können von dieser Webseite herunter geladen werden: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 - Display 7" (Touchscreen)**
- 2 - Ausschalttaste**
- 3 - App:**  
Berühren, um die Informationsseite abzurufen, in der ein QR Code enthalten ist, mit dem die App DOOR ENTRY heruntergeladen werden kann, die der Steuerung der Vorrichtung dient.
- 4 - Datum und Uhrzeit**
- 5 - Wi-Fi-Anschluss**
- 6 - Verbindung Vorrichtung/App und senden eines Rufs aktivieren/deaktivieren**
- 7 - Ausschluss des Läutwerks**
- 8 - Freigabe Büro-Funktion**
- 9 - Mikrofon**
- 10 - Freigabe Anrufbeantworter**
- 11 - Schnellfunktionen**
- 12 - Taktile Hilfe für Sehbehinderte**
- 13 - Anschlussleitung:**  
Das Blinken der grünen Led meldet einen eintreffenden Anruf  
Das Aufleuchten der grünen Led meldet Gespräch im Gang
- 14 - Selbstschaltung/Taktierung:**  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
- 15 - Taste Favoriten:**  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf (Basis-Konfiguration = TREPPENLICHT. Um die Konfiguration zu ändern, siehe Tabelle der physischen Konfiguration auf der nachfolgenden Seite.)
- 16 - Taste Schlossöffner:**  
Durch Drücken der Taste, leuchtet die rote LED auf
- 17 - Wi-Fi-Status:**  
Rot blinkende Led = Wi-Fi aktiv aber nicht mit einem Netz verbunden  
Led aus = Wi-Fi deaktiviert oder defekter Betrieb  
Grüne LED fest leuchtend = das Gerät Classe 300X tauscht Daten mit der App DOOR ENTRY aus (Ruf senden, automatisches Einschalten, Konfiguration)
- 18 - Status Nachrichten vorhanden:**  
Rote Led blinks = neue nicht gelesene Meldung/en oder Meldung/en im Anrufbeantworter
- 19 - Ausschluss-Status des Läutwerks:**  
Rote Led leuchtet = Anrufklöppel deaktiviert
- 20 - Funktionen (es werden nur die Symbole der konfigurierten Funktionen angezeigt)**
- 21 - Sitz der Konfiguratoren (Siehe „Funktion der Konfiguratoren“)**
- 22 - Konfigurator J1: abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1 & 2)**
- 23 - Konfigurator J2: für einen einwandfreien Betrieb nicht heraus nehmen**
- 24 - Mikroschalter ON/OFF für den Streckenabschluss**
- 25 - Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung**
- 26 - Lautsprecher**
- 27 - Klemmen (1 -2) für eine zusätzliche Stromversorgung**
- 28 - Klemmen zum Anschluss an BUS, SCS, 2-DRAHT**
- 29 - Klemmen (-,-) zum Anschluss an eine externe Etagenruftaste**
- 30 - Klemmen (1 - 5M) zum Anschluss an ein zusätzliches Läutwerk Der Anschluss muss Punkt zu Punkt an den Klemmen des zusätzlichen Läutwerks erfolgen**

**Anmerkung:** Wenn die App DOOR ENTRY mit der Anlage verbunden ist (z.B. einen Ruf beantworten, eine Türstation anzeigen usw.), können keine Funktionen außer die Tasten Türöffner und Favoriten (für Treppenlicht oder direkte Schlosssteuerung konfiguriert) verwendet werden.

## • Unidad interior

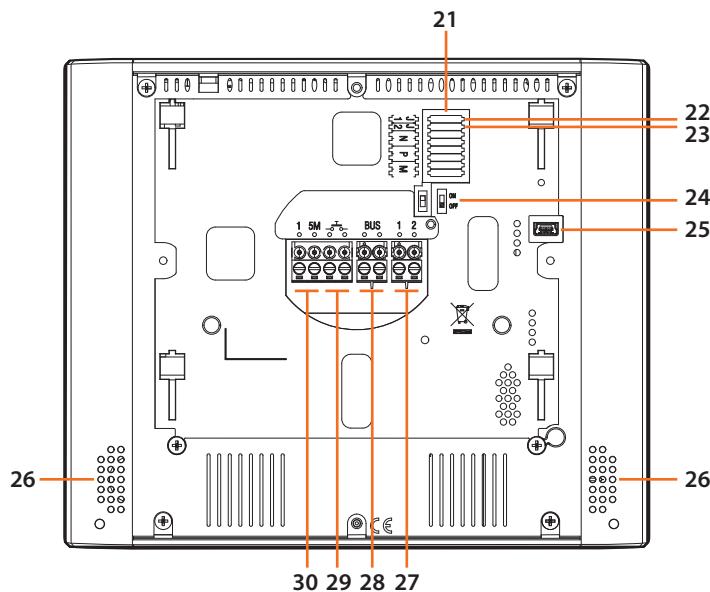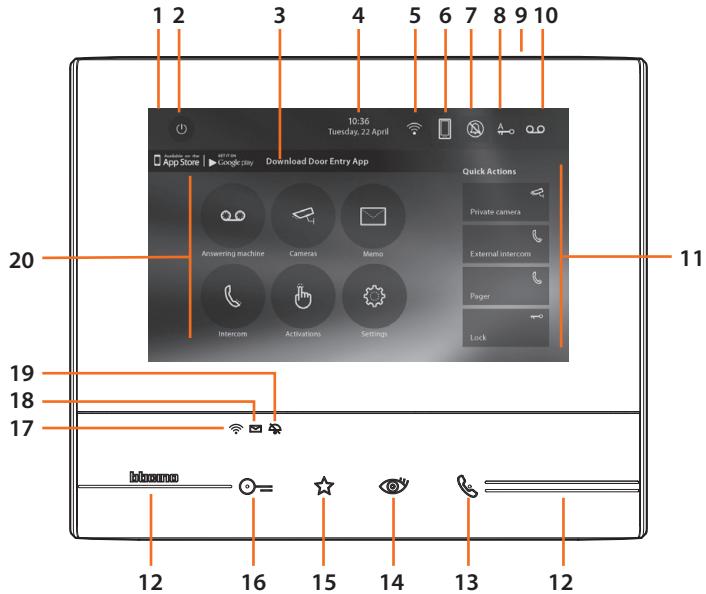





La imagen representa el dispositivo con todas las funciones habilitadas.  
Busque en el manual del instalador cómo habilitar las funciones.

Los manuales completos están disponibles en la web: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 - Pantalla 7" (Pantalla Táctil)**
- 2 - Tecla apagado**
- 3 - App:**  
toque para pasar a la página de información donde hay un QR Code que le permite bajar la app DOOR ENTRY para interactuar con su dispositivo.
- 4 - Fecha y hora**
- 5 - Conexión Wi-Fi**
- 6 - Asociación dispositivo/app y envío llamada habilitado/deshabilitado**
- 7 - Exclusión timbre**
- 8 - Activación Oficina Profesional**
- 9 - Micrófono**
- 10 - Activación Contestador**
- 11 - Acciones rápidas**
- 12 - Guías táctiles para invitados**
- 13 - Tecla conexión:**  
el encendido del led verde parpadeante indica una llamada entrante  
el encendido del led verde fijo indica la comunicación en curso
- 14 - Autoencendido/Visualización cíclica:**  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 15 - Tecla Favoritos:**  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende  
(Configuración base = LUZ ESCALERAS. Para una configuración distinta, consulte la tabla de la configuración física en las páginas sucesivas.)
- 16 - Tecla apertura cerradura:**  
al presionar la tecla el LED rojo se enciende
- 17 - Estado Wi-Fi:**  
Led rojo parpadeante = Wi-Fi activado pero no conectado a una red  
Led apagado = Wi-Fi deshabilitado o correctamente en marcha  
Led verde fijo = el Clase 300X está cruzando datos con la app DOOR ENTRY  
(envío llamada, autoencendido, configuración)
- 18 - Estado presencia notas:**  
Led rojo parpadeante = *nueva/s nota/s no leída/s o mensaje/s en el contestador*
- 19 - Estado Exclusión timbre:**  
Led rojo encendido = Timbre llamada desactivado
- 20 - Funciones (aparecen solamente los iconos de las funciones configuradas)**
- 21 - Alojamiento configuradores (véase "Funciones configuradores")**
- 22 - Configurador J1: extraiga la alimentación adicional si está presente (borne 1 & 2)**
- 23 - Configurador J2: para el funcionamiento correcto, no efectúe la extracción**
- 24 - Microinterruptor ON/OFF terminal de tramo**
- 25 - Toma mini USB para actualización del firmware del dispositivo**
- 26 - Altavoz**
- 27 - Bornes (1 - 2) para alimentación adicional**
- 28 - Bornes para la conexión al BUS SCS 2 HILOS**
- 29 - Bornes (-+--) para la conexión de un pulsador externo de llamada a la planta**
- 30 - Bornes (1 - 5M) para la conexión de un timbre adicional. Ha de efectuar la conexión punto - punto en los bornes de los timbres adicionales**

**Nota:** Cuando la app DOOR ENTRY se conecta al equipo (ej. contestar a una llamada, visualizar una placa exterior, etc.), no se pueden ejecutar otras operaciones salvo la de la tecla de apertura cerradura y tecla Favoritos (configurada para la función Luces Escaleras o Mando Directo Cerradura) que sigue funcionando.

• Intern punt

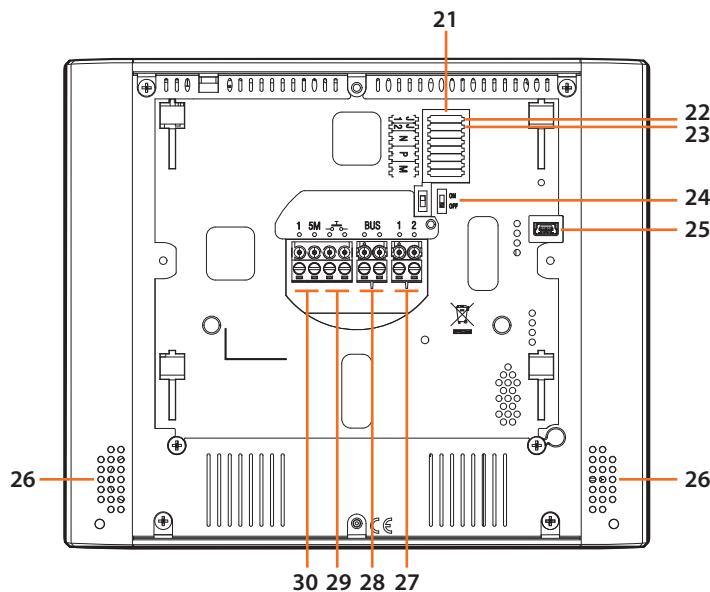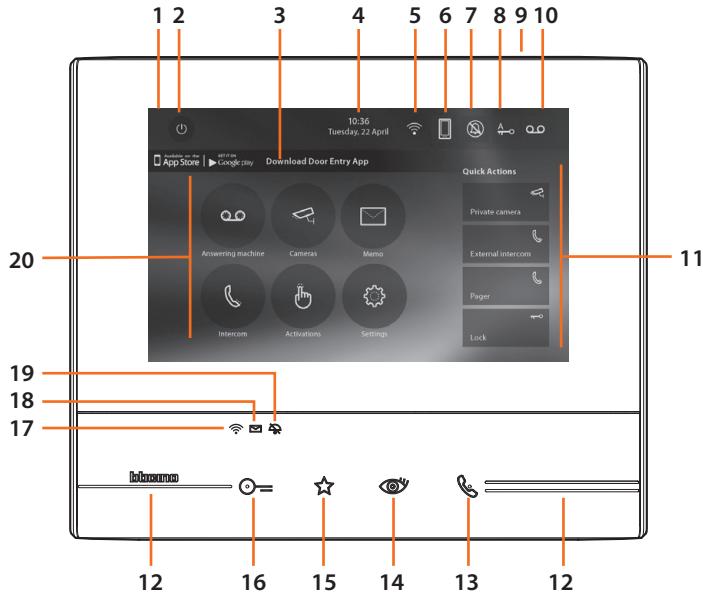





De afbeelding toont het apparaat met ingeschakelde functies.  
Raadpleeg de installatiehandleiding voor de inschakeling van de functies.

De complete handleidingen zijn verkrijgbaar op de website: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 - Display 7" (Touchscreen)**
- 2 - Uitschakeltoets**
- 3 - App:**  
Aanraken om de informatiepagina te openen waarop een QR-code weergegeven wordt. Gebruik deze code om de DOOR ENTRY-app voor het gebruik van uw apparaat kunt downloaden.
- 4 - Datum en tijd**
- 5 - WiFi-verbinding**
- 6 - Koppelen apparaat/app en doorschakelen oproep in-/uitgeschakeld**
- 7 - Uitsluiting beltoon**
- 8 - Activering professionele studio**
- 9 - Microfoon**
- 10 - Activering antwoordapparaat**
- 11 - Sneltoetsen**
- 12 - Tastgeleiders voor blinden**
- 13 - Toets verbinding:**  
de groene led knippert om een binnenkomende oproep aan te geven  
de groene led brandt om een lopend gesprek aan te geven
- 14 - Automatische inschakeling/cyclische weergave:**  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
- 15 - Toets Favorieten:**  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden  
(Standaardconfiguratie = TRAPHUISVERLICHTING.  
Voor een andere configuratie raadpleeg de tabel met de fysieke configuratie op de volgende pagina's.)
- 16 - Toets slotontgrendeling:**  
bij een druk op de toets gaat de rode led branden
- 17 - Status WiFi:**  
Rode led knippert = WiFi gedeactiveerd maar niet met een netwerk verbonden  
Led uit = WiFi gedeactiveerd of werkt correct  
Led groen fisco = Klasse 300X wisselt gegevens uit met de DOOR ENTRY-app  
(doorschakelen oproep, automatische inschakeling, configuratie)
- 18 - Status notities aanwezig:**  
Rode led knippert = ongelezen nieuwe bericht(en) of bericht(en) op antwoordapparaat
- 19 - Status uitsluiting beltoon:**  
Rode led brandt = Beltoon oproep gedeactiveerd
- 20 - Functies (uitsluitend de iconen van de geconfigureerde functies worden weergegeven)**
- 21 - Plaats van de configuatiemodules (Zie "Functies configuratoren")**
- 22 - Configurator J1: uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)**
- 23 - Configurator J2: niet uitnemen voor een correcte werking**
- 24 - Microschakelaar ON/OFF van beëindiging traject**
- 25 - Mini-USB-aansluiting voor de update van de firmware van het apparaat**
- 26 - Luidspreker**
- 27 - Aansluitklemmen (1 - 2) voor extra voeding**
- 28 - Aansluitklemmen voor de verbinding met de SCS 2-DRAADS BUS**
- 29 - Morselli (-5-6-) voor de verbinding van een externe knop op de etage**
- 30 - Aansluitklemmen (1 - 5M) voor de verbinding van een extra beltoon. Verricht een punt - punt verbinding op de aansluitklemmen van de extra beltonen**

**Opmerking:** Op het moment dat de DOOR ENTRY-app op de installatie aangesloten is (bijv. beantwoorden van een oproep, weergave van een buitenpost, enz.), kunnen geen andere handelingen worden verricht m.u.v. het gebruik van de toets openen slot en de toets Favorieten (geconfigureerd voor de functie Traphuisverlichting of Directe Bediening Slot), welke wel blijven werken

## • Unidade interna

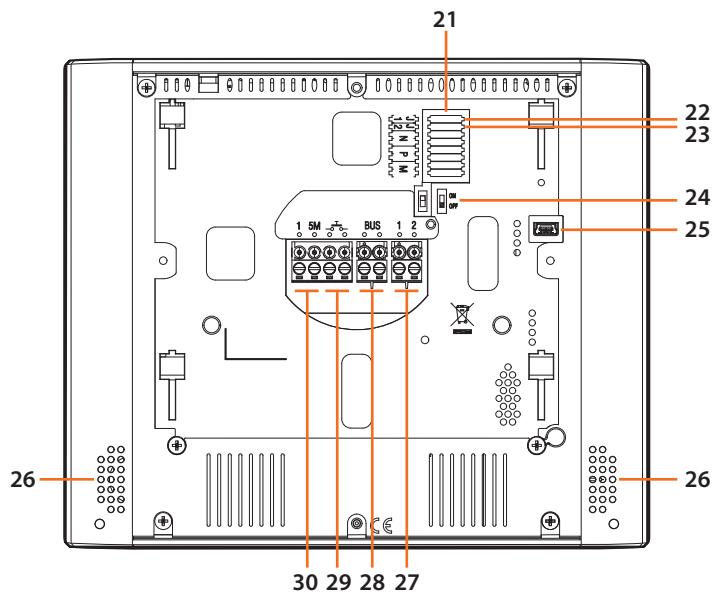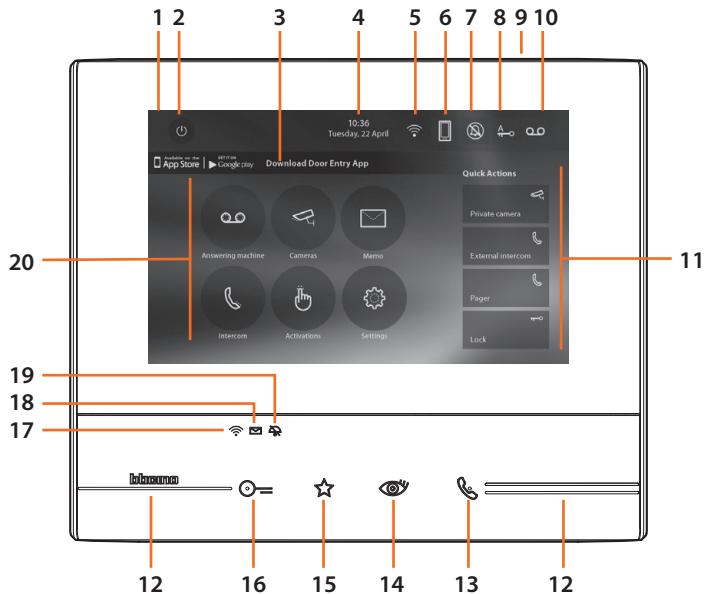





A imagem representa o dispositivo com todas as funções ativadas.  
Verifique no manual do instalador como ativar as funções

Os manuais completos estão disponíveis no sítio: [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

- 1 - Ecrã 7" (Touch screen)**
- 2 - Botão de desligar**
- 3 - Aplicativo:**  
Tocar para ir à página de informações, na qual está presente um QR Code, que lhe permite baixar o aplicativo DOOR ENTRY de forma a interagir com o seu dispositivo.
- 4 - Data e hora**
- 5 - Conexão Wi-Fi**
- 6 - Associação dispositivo/aplicativo e envio de chamada habilitado/desabilitado**
- 7 - Exclusão da campainha**
- 8 - Ativação do Estúdio profissional**
- 9 - Microfone**
- 10 - Ativação do Respondedor de chamada**
- 11 - Ações rápidas**
- 12 - Guias tátteis para não videntes**
- 13 - Botão de ligar:**  
o acendimento do led verde intermitente indica uma chamada em chegada  
o acendimento do led verde fixo indica a comunicação em andamento
- 14 - Autoacendimento e Ciclamento:**  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
- 15 - Botão Preferido:**  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho (Configuração básica = LUZ DAS ESCADAS. Para uma configuração diferente, roga-se consultar a tabela da configuração física nas próximas páginas.)
- 16 - Botão de abertura da fechadura:**  
ao carregar no botão acende-se o LED vermelho
- 17 - Estado de Wi-Fi:**  
LED vermelho intermitente = Wi-Fi ativo, mas não conectado a uma rede  
Led desligado = Wi-Fi desabilitado ou funcionando corretamente  
Led verde fixo = o Classe 300X está trocando dados com o aplicativo DOOR ENTRY (envio de chamada, autoacendimento, configuração)
- 18 - Estado de presença de notas:**  
Led vermelho intermitente = nova(s) nota(s) não lido(s) ou mensagem(ns) na secretaria
- 19 - Estado de exclusão da campainha:**  
Led vermelho aceso = Campainha de chamada desativada
- 20 - Funções (aparecem apenas os ícones das funções configuradas)**
- 21 - Alojamento configurador (consultar "Funções do configurador")**
- 22 - Configurador J1: extraí caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)**
- 23 - Configurador J2: para o correto funcionamento não extraír**
- 24 - Microinterruptor ON/OFF de término de trecho**
- 25 - Tomada mini USB para atualização do Firmware do dispositivo**
- 26 - Altifalante**
- 27 - Bornes (1 - 2) para alimentação adicional**
- 28 - Bornes para a conexão ao BUS SCS DE 2 FIOS**
- 29 - Bornes (-+--) para a conexão de um botão externo de chamada no piso**
- 30 - Bornes (1 - 5M) para a conexão de uma campainha adicional. Você deverá fazer a conexão – ponto a ponto - nos bornes das campainhas adicionais**

**Nota:** No momento em que o aplicativo DOOR ENTRY for conectado com a instalação (por exemplo, atender uma chamada, visualizar uma Unidade Externa, etc.), não podem ser executadas outras operações, com exceção da tecla abertura da fechadura e da Tecla Preferidos (configurada para a função Luzes das Escadas ou Comando Direto da Fechadura) que permanecem em funcionamento.

• Aparat wewnętrzny

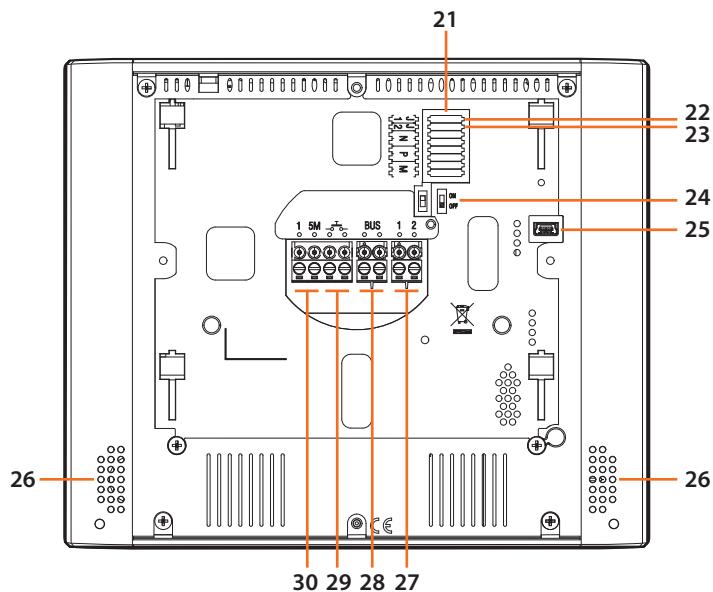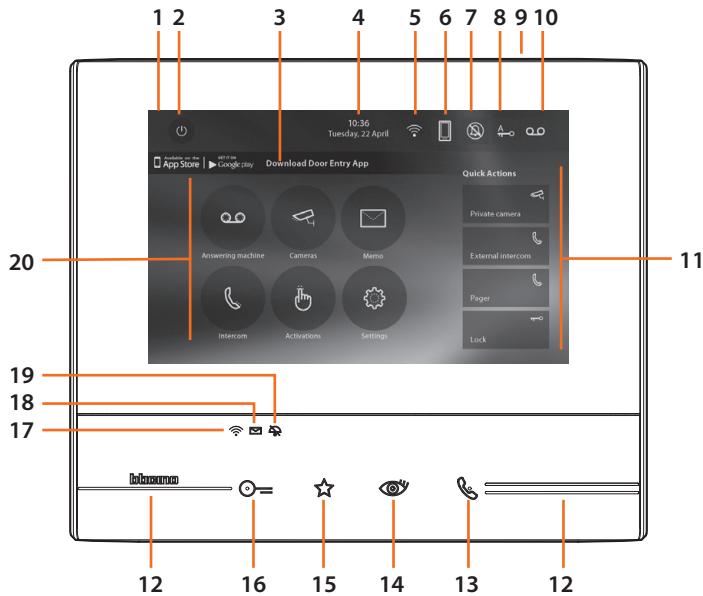



Ilustracja przedstawia urządzenie z włączonymi wszystkimi funkcjami. Sposób włączenia funkcji opisany jest w instrukcji urządzenia.


Instrukcje można znaleźć na stronie internetowej [www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)

- 1 - Ekran dotykowy 7"
- 2 - Wyłączenie ekranu
- 3 - App:  
dotknij, aby przejść do strony informacyjnej,  
gdzie wyświetlane są kody QR, pozwalające  
pobrać darmową aplikację DOOR ENTRY w  
wersji odpowiedniej dla urządzenia mobilnego  
posiadanego przez użytkownika
- 4 - Data i czas
- 5 - Połaczenie Wi-Fi
- 6 - Powiązanie aparatu z aplikacją oraz włączenie /  
wyłączenie przekazania wywołania
- 7 - Wyciszenie dzwonka
- 8 - Funkcja pracownia / gabinet zawodowy
- 9 - Mikrofon
- 10 - Włączenie funkcji Sekretarki
- 11 - Skróty
- 12 - Linie wiodące dla osób niedowidzących
- 13 - Przycisk połączenia:  
Zielona LED migła sygnalizując przychodzące  
wywołanie.  
Zielona LED świeci sygnalizując aktywne połączenie
- 14 - Przycisk Autoaktywacji panelu / podgląd kamery.  
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono
- 15 - Przycisk Ulubione  
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono  
(konfiguracja domyślna = oświetlenie schodów.  
W celu zmiany konfiguracji odnieść się do tabeli  
konfiguracji fizycznej na dalszych stronach)
- 16 - Przycisk otwarcia zamka:  
Po naciśnięciu przycisku LED świeci na czerwono
- 17 - Status Wi-Fi:  
Czerwona LED migła = Wi-Fi aktywne, ale brak  
połączenia z siecią  
LED nie świeci się = Wi-Fi wyłączone lub poprawnie  
działa  
Zielona LED migła = Classe 300X13E wymienia  
dane z aplikacją DOOR ENTRY (przekaz wywołania,  
autoaktywacja, konfiguracja)
- 18 - Status wiadomości:  
Czerwona LED migła = nowe nieprzeczytane notatki  
lub wiadomości w sekretarce
- 19 - Status wyciszenia dzwonka:  
Czerwona LED świeci = dzwonek wyciszony
- 20 - Funkcje (wyświetlane są tylko ikony dla  
skonfigurowanych funkcji)
- 21 - Gniazda konfiguratorów (patrz: Funkcje  
Konfiguratorów)
- 22 - Konfigurator J1: wyjąć, jeżeli podłączony jest  
dodatkowy zasilacz (zaciski 1 i 2)
- 23 - Konfigurator J2: konieczny dla prawidłowego  
działania
- 24 - Mikoprzelącznik ON/OFF zamknięcia linii
- 25 - Gniazdo miniUSB do aktualizacji firmware  
urządzenia
- 26 - Głośnik
- 27 - Zaciśki dodatkowego zasilacza (1 - 2)
- 28 - Zaciśki podłączenia magistrali 2-przewodowej SCS/  
BUS
- 29 - Zaciśki (-+o-) do podłączenia zewnętrznego  
przycisku dzwonka
- 30 - Zaciśki podłączenia dodatkowego dzwonka (1 - 5M).  
Konieczne jest wykonanie połączeń punkt-punkt na  
zaciiskach dodatkowego dzwonka


**Uwaga:** Kiedy aplikacja DOOR ENTRY jest połączona z  
systemem (np. odbiór wywołania, wyświetlanie obrazu  
z kamery panelu zewnętrznego itp.) nie mogą być  
wykonywane żadne operacje, poza użyciem przycisku  
Otwarcia zamka i przycisku Ulubione (skonfigurowanego  
do obsługi funkcji Oświetlenia schodów lub  
Bezpośredniego sterowania zamkiem)


- Installazione posto esterno
- *Entrance panel installation*
- Installation du poste extérieur
- *Installation der Türstation*

- Instalación de la placa exterior
- *Installatie externe plaat*
- Instalação da unidade externa
- *Instalacja panelu zewnętrznego*

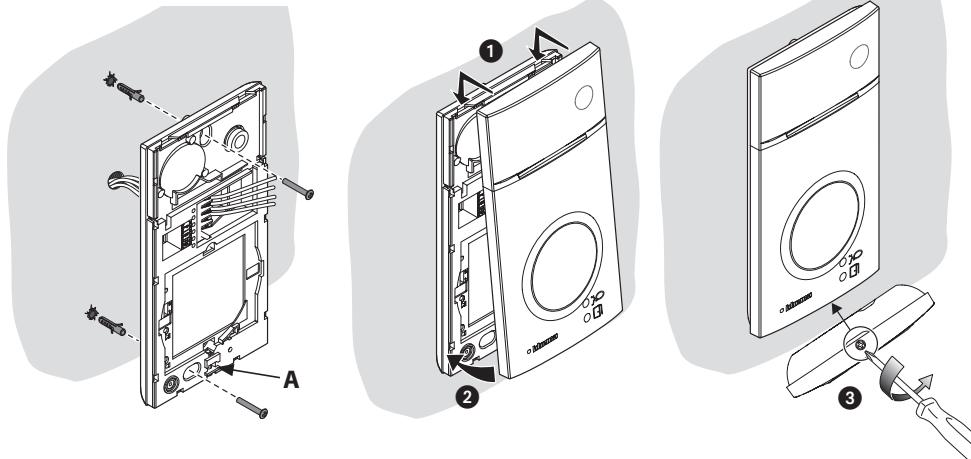

- A** - Prima dell'installazione assicurarsi che la vite sia completamente avvitata.  
**A** - Before installing make sure that the screw is completely tightened.  
**A** - Avant l'installation, s'assurer que la vis soit complètement vissée.  
**A** - Vor der Installation sicherstellen, dass die Schraube richtig festgeschraubt ist.  
**A** - Antes de la instalación, compruebe que el tornillo esté completamente enroscado.  
**A** - Vóór de installatie controleren of de schroef volledig vastgedraaid is.  
**A** - Antes da instalação verificar se o parafuso está completamente atarraxado.  
**A** - Przed zainstalowaniem upewnić się, czy śruba jest całkowicie dokręcona

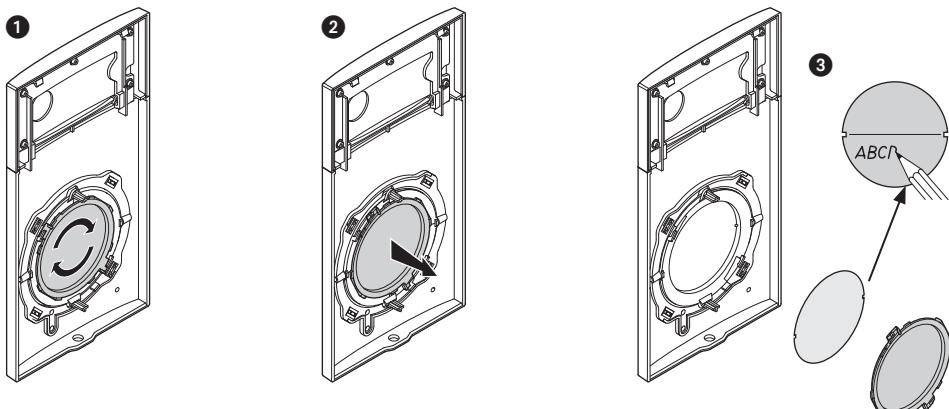


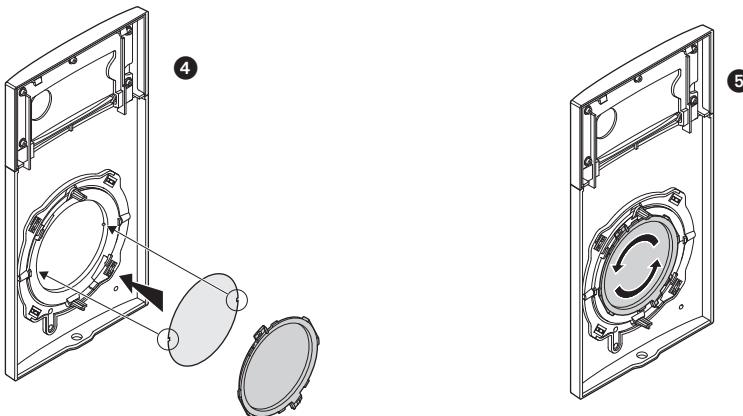

- La telecamera non deve essere installata di fronte a grandi sorgenti luminose, oppure in luoghi dove il soggetto ripreso rimanga molto in controluce. Le telecamere a colori presentano, in condizioni di scarsa luminosità, una sensibilità inferiore rispetto alle telecamere in bianco/nero. Si consiglia pertanto, in ambienti poco illuminati di prevedere una fonte di illuminazione aggiuntiva.
- *The camera must not be installed in front of large light sources, or in places where the subject viewed remains in deep shadow. In poor lighting conditions colour cameras are less sensitive than black/white cameras. An extra lighting source should be added in poorly lit rooms.*
- La télécaméra ne doit pas être installée en face de fortes sources lumineuses, ou bien dans des endroits où le sujet pris reste très à contre-jour. Les télécaméras couleurs présentent, dans des conditions de faible luminosité, une sensibilité inférieure aux télécaméras noir/blanc. Il est donc conseillé, dans des milieux peu éclairés, de prévoir une source de lumière supplémentaire.
- *Die Kamera darf nicht vor starken Lichtquellen oder an Orten installiert werden, wo das Subjekt sich im Gegenlicht befindet. Farbkameras besitzen bei schlechter Beleuchtung eine geringere Empfindlichkeit als Schwarz/Weiß Kameras. Wir empfehlen daher eine zusätzliche Beleuchtungsquelle vorzusehen.*
- La telecámara no debe ser instalada delante de fuentes luminosas grande en lugares en donde el individuo filmado se encuentre demasiado en contraluz. Las telecámaras en colores presentan, en condiciones de escasa luminosidad, una sensibilidad inferior respecto a las telecámaras en blanco/negro. Por lo tanto es aconsejable en ambientes escasamente iluminados prever una fuente de iluminación extra.
- *Installeer de camera niet tegenover grote lichtbronnen of op plaatsen waar de opname van het onderwerp door sterk tegenlicht wordt gestoord. Camera's met kleuren zijn bij een zwakke verlichting minder gevoelig dan zwart-wit camera's. Daarom is het raadzaam om zwak verlichte omgevingen van extra verlichting te voorzien.*
- A câmara não deve ser montada diante de fortes fontes de luz, ou então em lugares onde o elemento que deve ser filmado fique muito em contraluz. As câmaras em cores apresentam, quando há pouca luminosidade, uma sensibilidade inferior em relação às câmaras em branco e preto. Portanto, recomenda-se, quando os ambientes forem pouco iluminados providenciar uma fonte de iluminação adicional.
- *Kamera nie może być zainstalowana naprzeciw silnych źródeł światła, lub w miejscach, gdzie obiekt filmowany pozostaje w cieniu.*  
*W miejscach, gdzie występuje słabe oświetlenie, zalecane jest zamontowanie dodatkowego oświetlenia pola widzenia kamery.*

- Se si manifestasse il disturbo del fischio, (effetto Larsen), ridurre prima la potenza del microfono  , agendo con un cacciavite sul potenziometro corrispondente, fino ad un livello accettabile. Qualora il fenomeno persista, agire sul potenziometro dell'altoparlante  in modo da eliminare l'inconveniente. Se il volume è troppo basso, aumentare prima il volume dell'altoparlante ed eventualmente anche quello del microfono, tenendo presente che è preferibile una trasmissione chiara e priva di disturbi, che una al limite dell'innesto (Larsen).
- *In case of a whistle (Larsen effect), first reduce the microphones  power, adjusting the corresponding potentiometers with a screw driver, until an acceptable level is reached. Should the whistle persist, adjust the loudspeakers  volume in order to eliminate the trouble. If the volume is too low level then, increase first the potentiometer of the loudspeaker and secondly the one for the microphone, bearing in mind that a clear and noise free reception is preferable than one just before whistling (Larsen).*
- Lors de sifflement (effet de Larsen), reduire d'abord la puissance du micro  sur le potentiomètre correspondant, à l'aide d'un tournevis, jusqu'à l'obtention d'un niveau satisfaisant. Si le sifflement persiste, régler le potentiomètre du hautparleur  jusqu'à l'élimination de celui-ci. Si le volume est trop bas, augmenter d'abord la puissance du haut-parleur et éventuellement celle du micro, en considérant qu'une réception claire et sans parasite est préférable à une communication à la limite de l'accrochage (effet de Larsen).
- *Beim etwaigen Auftreten eines Pfeiftones (Larsen-Effekt), zuerst die Lautstärke des Mikrophones  bis auf einen annehmbaren Wert herabsetzen, indem man das entsprechende Potentiometer mit einem Schraubendreher einstellt. Sollte die Störung weiterhin bestehen, dann das Potentiometer des Lautsprechers  bis zur Beseitigung des Pfeiftones einstellen. Ist die Lautstärke nun zu niedrig, dann zuerst die des Lautsprechers und erst danach evtl. auch die des Mikrophones erhöhen, wobei ein deutlicher und störungsfreier Empfang einem an der Störungsgrenze liegendem (Larsen-Effekt) vorzuziehen ist.*
- Si se manifesta el silbido de acoplamiento, (efecto Larsen), reducir primero la potencia del micrófono  , girando con un destornillador el potenciómetro correspondiente, hasta obtener un nivel aceptable. Si el fenómeno persistiera, regular el potenciómetro del altavoz  hasta eliminar la interferencia. Si el volumen es demasiado bajo, aumentar primero el volumen del altavoz y eventualmente también el del micrófono, teniendo en cuenta que es preferible una transmisión clara y limpia de interferencias, que una al límite del acople (Larsen).
- *Als er een fluittoon hoorbaar is (effect van Larsen): verminder eerst het vermogen van de microfoon  met behulp van een schroevendraaier zijn stroomregelaar zo te regelen dat de geluidssterkte van het gefluistert geluid aanvaardbaar is. Als het verschijnsel niet verdwijnt, dan moet u ook de stroomregelaar van de luidspreker  bijstellen. Als de geluidssterkte nu te klein is, verhoog dan eerst de geluidssterkte van de luidspreker en daarna eventueel ook die van de microfoon, en denk er bij het bijstellen aan dat een duidelijk hoorbaar en ongestoord geluid beter is dan een harder geluid op de grens van het Larsen effect.*
- Se se manifestar uma interferência no som (efeito de Larsen), começar por diminuir a potência do microfone  , rodando o potenciómetro correspondente com uma chave de parafusos, até obter um nível aceitável. Se o fenómeno persistir, regular o potenciómetro do altifalante  de modo a eliminar o problema. Se o volume estiver demasiado baixo, começar por aumentar o volume do altifalante e depois, se necessário, o do microfone, tendo presente que é melhor ter uma transmissão clara e sem interferências, que uma no limiar de início de efeitos Larsen.
- *W przypadku wystąpienia „pisków” sprężenia (efekt Larsena), w pierwszej kolejności należy zredukować poziom mikrofonu  , regulując odpowiedni potencjometr za pomocą wkrętaka, aż do osiągnięcia zadowalającego efektu. Jeżeli „pisk” nie zniknie, należy wyregulować poziom głośnika  , aż problem zniknie. Jeżeli głośność jest za niska, najpierw należy skorygować poziom głośnika, a dopiero następnie mikrofonu, mając na względzie to, że czysty odbiór bez zakłóceń jest lepszy, niż taki, który występuje przy ustawieniach bliskich granicy sprężenia.*

- Dati tecnici
  - Technical data
  - Données techniques
  - Technische Daten
  - Dispositivo di comunicazione contactless operante alla frequenza di 125kHz. Potenza di trasmissione < 66dBuA/m a 10m.
  - Contactless communication device which works at the frequency of 125kHz. Transmission power < 66dBuA/m at 10m
  - Dispositif de communication sans contact qui fonctionne à la fréquence de 125kHz. Puissance de transmission < 66dBuA/m à 10m.
  - Kontaktloses Kommunikationsgerät mit einer Frequenz von 125kHz. Übertragungsleistung 66dBuA/m in 10m
  - Dispositivo de comunicación sin contacto que trabaja con la frecuencia de 125kHz. Potencia de transmisión < 66dBuA/m a 10m.
  - Contactloos communicatieapparaat dat werkt met een frequentie van 125kHz. Zendvermogen < 66dBuA/m a 10m.
  - Dispositivo de comunicação sem contato que atua na frequência de 125 kHz. Potência de transmissão < 66dBuA/m a 10m.
  - Urządzenie z czytnikiem zbliżeniowym wykorzystującym częstotliwość 125 kHz. Moc transmisji <66dBuA/m przy 10m
- 
- Configurazione posto esterno
  - Entrance panel configuration
  - Configuration poste extérieur
  - Konfiguration Türstation
  - Configuración placa exterior
  - Configuratie externe plaats
  - Configuração unidade externa
  - Konfiguracja panelu zewnętrznego

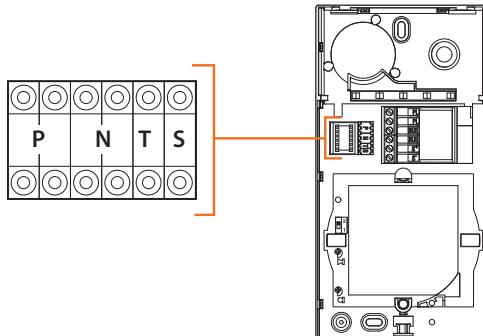

- |   |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| P | - Possono non essere configurati.   | - Brauchen nicht konfiguriert zu werden.   | - Podem não ser configurados. |
| N | - They do not need to be configured.  | - Pueden no precisar configuración.  | - Nie wymagają konfiguracji   |
| S | - Ils peuvent ne pas être configurés  | - Kunnen niet worden geconfigureerd.   |                               |
| T | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temporizzatore serratura (vedi tabella).</li> <li>- Door lock timer relay (see table).</li> <li>- Temporisation serrure (voir tableau).</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zeitgeber schlossrelaiscerradura (siehe Tabelle).</li> <li>- Temporizador relé da fechadura (veja a tabela).</li> <li>- Czas otwarcia zamka (patrz tabela ponizej)</li> <li>- Timer deurslotrelais (zie de tabel).</li> </ul> |                               |

-	1	2	3	4*	5	6	7
4s	1s	2s	3s	**	6s	8s	10s



- \* Funzionamento come pulsante per max. 10 sec. dopodichè entra in stand-by.  
Per estendere tale funzionamento oltre i 10 sec. utilizzare l'attuatore 346210 configurato con MOD=5.
- \*\* Come pulsante da Posto Interno o Pulsante locale. 4S con apertura tramite Badge residenti.  
*\* Operation as pushbutton for 10 sec. max after which it goes in stand-by.  
In order to extend this type of operation over 10 seconds, use the actuator, item 346210 configured with MOD=5.*
- \*\* As pushbutton from Internal Unit or local Pushbutton. 4S with release using resident Key cards.
- \* Fonctionnement comme bouton pendant 10 sec. max., ensuite passe en stand-by.  
Pour étendre ce fonctionnement au-delà de 10 sec., utiliser l'actionneur 346210 configuré sur MOD=5.
- \*\* Comme bouton de Poste interne ou Bouton local. 4S avec ouverture avec Badges résidents.
- \* *Die Tastenfunktion dauert max. 10 sec.; danach schaltet sie auf Standby. Um diese Funktion zu verlängern und mehr als 10 sec. dauern zu lassen, den Aktor 346210 verwenden und mit MOD=5 konfigurieren.*
- \*\* *Als Taste einer Hausstation oder als lokale Taste. 4S mit Öffnung durch das Badge der Bewohner.*
- \* Funcionamiento como pulsador durante al máx.10 s. después se pone en standby.  
Para ampliar dicho funcionamiento a más de 10 s., use el actuador art. 346210 configurado con MOD = 5.
- \*\* Como pulsador en la unidad interior o pulsador local. 4S con apertura mediante una credencial de residentes.  
*\* 10 sec. lange werking als knop, vervolgens vindt de overschakeling naar stand-by plaats.  
Laat deze functie langer dan 10 sec. duren met behulp van de actuator 346210 die als MOD=5 is geconfigureerd.*
- \*\* *Als knop binnenpost of lokale knop. 4S met opening met inwonersbadge.*
- \* Funcionamento como botão por um máximo de 10 segundos, depois disto dispõe-se em standby. Para prolongar este funcionamento por mais de 10 segundos, utilizar o atuador 346210 configurado com MOD=5.
- \*\* Como botão de Unidade Interna ou Botão local. 4S com abertura por meio dos Crachás residentes.  
*\* Działanie przy naciśnięciu przycisku przez maks. 10 sek. a następnie przechodzi w tryb czerwienia.  
Aby osiągnąć czas dłuższy niż 10 sek. należy użyć aktora przekaźnikowego 346210 skonfigurowanego z MOD=5.*
- \*\* *Działanie przy naciśnięciu przycisku aparatu wewnętrznego lub lokalnego przycisku otwarcia zamka. Przy otwarciu brelokiem czas wynosi 4 sek.*
- Tutte le volte che si modifica la configurazione è necessario togliere e ridare l'alimentazione all'impianto, attendendo circa 1 minuto.  
*- Every time the configuration is altered the system must be switched off and back on again, waiting for about 1 minute.*
- Chaque fois que l'on modifie la configuration, il faut retirer, puis redonner l'alimentation à l'installation, après avoir attendu environ 1 minute.  
*- Jedes Mal, wenn die Konfiguration geändert wird, den Strom abschalten, etwa 1 Minute warten und dann wieder einschalten.*
- Cada vez que modifica la configuración, es necesario cortar y volver a dar alimentación a la instalación, después de esperar aproximadamente 1 minuto.  
*- Na iedere wijziging in de configuratie moet de installatie ongeveer 1 minuut van het elektriciteitsnet worden afgesloten.*
- Todas as vezes que se modificar a configuração é necessário ligar e desligar a instalação da energia eléctrica, esperando cerca de 1 minuto.  
*- Po każdej zmianie konfiguracji konieczne jest wyłączenie zasilania systemu i ponownełączenie go po upływie ok. 1 min.*

- Programmazione Badge

- *Badge programming*

- Programmation des badges

- *Badge programmieren*

- Programación de credenciales

- *Badge Programmeren*

- Programação do Crachá

- *Programowanie breloków zbliżeniowych*

- Nuovo badge gestore impianto

Per motivi di sicurezza è previsto un badge “**Gestore**” programmato direttamente dall’installatore. Per accedere alla programmazione di un badge “**RESIDENTE**” è necessario essere in possesso di un badge gestore impianto.

Il posto esterno segnalerà l’avvenuta accettazione o cancellazione del badge con segnali acustici e visivi dei led presenti sul posto esterno.

La presentazione di un badge non riconosciuto o un errore di programmazione, comporta l’interruzione della procedura e la segnalazione tramite un beep lungo e l’accensione dei LED connessione e serratura.

**Nota:** Il badge gestore impianto non comanda la serratura ma abilita solo la programmazione dei badge residenti.

- **New manager master badge**

*For safety reasons, a “MASTER” badge is required, directly programmed by the installer. To access the programming of a “RESIDENT” badge you must be in possession of a system operator badge.*

*The entrance panel will notify that the badge has been accepted or deleted by means of sound notifications, as well as visual indications using the LEDs on the entrance panel.*

*The presentation of an unrecognised badge or a programming error will lead to interruption of the procedure. A signal will be given by means of a long beep and the connection and door lock LED will light up.*

*Note: The system management key card does not control the door lock but only enables the resident key card programming.*

- Nouveau badge master de gestion

Pour des raisons de sécurité, est prévu un badge “**MASTER**” programmé directement par l’installateur. Pour accéder à la programmation d’un badge « **RÉSIDENT** », il est nécessaire de disposer d’un badge master de gestion installation.

Le poste externe signale l’acceptation ou l’élimination du badge par des signaux sonores et visuels et par l’allumage des leds présents sur le poste externe.

La présentation d’un badge non reconnu ou une erreur de programmation provoque l’interruption de la procédure et l’émission d’un bip prolongé avec allumage des voyants connexion et serrure.

Note: le badge administrateur de l’installation ne commande pas la serrure mais active uniquement la programmation des badges résidents.

- **Neuer Master-Verwaltungs-Badge**

*Aus Sicherheitsgründen ist ein „MASTER“-Badge vorgesehen, der direkt vom Installateur programmiert wird. Damit können die anderen Badges (Bewohner) programmiert werden.*

*Die Türstation meldet die erfolgte Annahme oder Löschung des Badges durch akustische und visuelle Led-Signale, die an denselben vorgesehen sind.*

*Das Vorlegen eines nicht erkennbaren Badges oder ein Programmierungsfehler, unterbricht die Prozedur und erzeuge eine Meldung durch einen langen Piepton und das Aufleuchten der LED Verbindung und Schloss.*

*N.B.: Das Badge Anlagenbetreiber steuert nicht das Schloss sondern aktiviert nur die Programmierung der Bewohnerbadges.*

- Programmazione Badge
- *Badge programming*
- Programmation des badges
- *Badge programmieren*
- Programación de credenciales
- *Badge Programmeren*
- Programação do Crachá
- *Programowanie breloków zbliżeniowych*

#### • Nueva credencial maestra de administrador

Por razones de seguridad se prevé una credencial “maestra” programada directamente por el instalador. Para acceder a programar una credencial “RESIDENTE” se ha de poseer una credencial de administrador del sistema. La placa exterior indicará si acepta o cancela una credencial con una señal acústica y visual de los leds incorporados en la placa exterior.

La presentación de una credencial no reconocida o un error de programación interrumpe el procedimiento y se produce la indicación mediante un beep largo y el encendido de los LEDs de conexión y cerradura.

Nota: La credencial gestor del sistema no acciona la cerradura sino que habilita solamente la programación de los credenciales residentes.

#### • Nieuwe master beheerde badge

*Om veiligheidsredenen is een “beheerdersbadge” voorzien die direct door de installateur wordt geprogrammeerd. Voor*

*toegang tot de programmering van een “INWONERSBADGE” moet over een beheerdersbadge worden beschikt*

*Het externe punt geeft met behulp van geluids- en lichtsignalen van de leds op het externe punt aan of de badge geaccepteerd of gewist is.*

*Door de presentatie van een badge die niet herkend wordt of een programmeringsfout wordt de procedure onderbroken.*

*Dit wordt aangegeven door een lange pieptoon en het oplichten van de leds verbinding en slot.*

*Opmerking: de badge van de installatiebeheerder bedient het slot niet maar activeert uitsluitend de programmering van de inwonersbadges.*

#### • Novo crachá master gestor

Por razões de segurança é previsto um crachá “MASTER”, programado directamente pelo instalador. Para ter acesso à programação de um crachá “RESIDENTE” é necessário estar em posse de um crachá gestor da instalação.

A unidade externa sinalizará a ocorrida aceitação ou cancelamento do crachá com sinais acústicos e visuais dos led presentes na unidade externa.

A apresentação de um crachá não reconhecido ou um erro de programação comporta a interrupção do procedimento e a sinalização por meio de um beep longo e o acendimento dos LED de conexão e fechadura.

Nota: O crachá gestor de instalação não comanda a fechadura, mas habilita apenas a programação dos crachás residentes.

#### • Nowy brelok administratora MASTER

*Z przyczyn bezpieczeństwa wymagane jest zaprogramowanie przez instalatora breloka „MASTER”. Aby rozpocząć procedurę programowania breloka „MIESZKAŃCA”, konieczne jest posiadanie breloka administratora MASTER.*

*Potwierdzenie faktu przyjęcia lub odrzucenia breloka przez panel zewnętrzny jest sygnalizowane dźwiękiem oraz za pomocą LED panelu.*

*Użycie nieroznianego breloka lub wystąpienie błędu programowania spowoduje przerwanie procedury. Zostanie to zasygnałowane długim dźwiękiem oraz jednokrotnym zaświeceniem się LED sygnalizacji połączenia i otwarcia zamka.*

*UWAGA: Brelok Master nie ma uprawnień otwarcia zamka, a jedynie umożliwia programowanie breloków Mieszkańca.*

Programmazione badge gestore impianto

*System management key card programming*

Programmation badge administrateur installation


*Programmierung des Badges Anlagenverwalter*

Programación de la credencial del administrador del sistema

*Programmering beheerdersbadge*

Programação do crachá gestor da instalação.

*Programowanie breloka administratora*

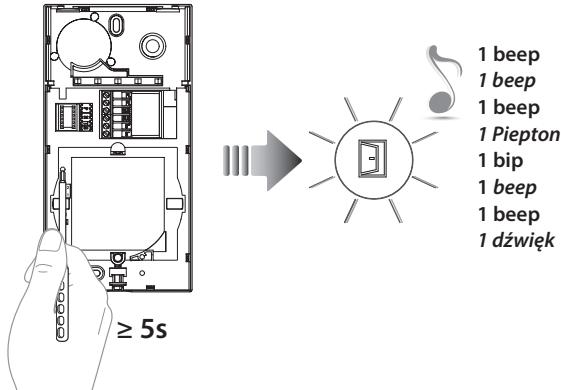

Tenere premuto il pulsante di programmazione fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.

*Press and hold down the programming pushbutton until the Door lock LED starts flashing, and a confirmation sound is heard.*

Maintenir enfoncée la touche de programmation jusqu'à ce que le LED Serrure clignote et que la tonalité de confirmation soit émise.


*Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.*

Mantenga apretado el pulsador de programación hasta que parpadea el LED Cerradura y se emite el tono de confirmación.

*Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.*

Mantenha carregado o botão de programação até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.

*Przytrzymać przycisk programowania do momentu aż LED otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk potwierdzenia*

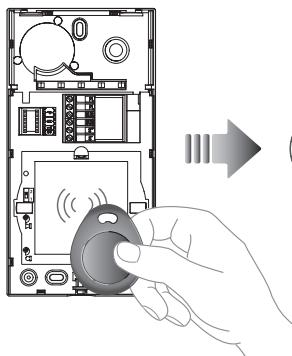

2 beep  
2 beeps  
2 beep  
2 Pieptöne  
2 bips  
2 beep  
2 beep  
2 dźwięki

**Gestore impianto**  
**Manager master**  
**Master de gestion**  
**Master Verwaltung**

**Credencial maestra de**  
**administrador**  
**Master beheerder**  
**Master gestor**  
**Master Administradora**

Avvicinare al lettore il **badge gestore impianto** da memorizzare e attendere l'accensione del LED Serratura e doppio tono di conferma.

Move the **system manager badge reader** to save close and wait for the Door lock LED to switch on; a double confirmation sound will be heard.

Approcher le **Badge administrateur installation** à mémoriser du lecteur et attendre que le LED Serrure s'allume et qu'une double tonalité de confirmation soit émise.


Dem Lesegerät das **Badge des Anlagenbetreibers** nähern, das gespeichert werden soll und warten, bis die LED des Schlosses aufleuchtet und das Bestätigungssignal zwei Mal ertönt.

Acerque al lector la **credencial del administrador del sistema** que desea memorizar y esperar el encendido del LED Cerradura y doble tono de confirmación.

Houd de **installatiebeheerder badge** die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat, wacht tot de LED slot gaat branden en u ter bevestiging een dubbel geluidssignaal hoort.

Aproxime ao leitor o **Crachá gestor da instalação** a memorizar e espere o acendimento do LED da Fechadura e o duplo tom de confirmação.

W celu zapamiętania zbliżyć **Brelok administratora** do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się dwóch sygnałów dźwiękowych.

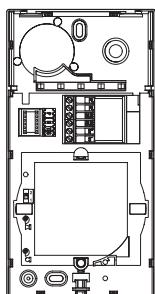

-  1 beep lungo
- 1 extended beep
- 1 bip prolongé
- 1 langer Piepton
- 1 bip largo
- 1 lange pieptoон
- 1 beep longo
- 1 długi dźwięk

Se la memorizzazione non va a buon fine, si accendono contemporaneamente i LED Serratura e Connessione e il dispositivo emette un beep lungo.

*If the saving is not successful, the Door lock and Connection LED light up at the same time and the device gives a long beep.*

Si la mémorisation échoue, les voyants Serrure et Connexion s'allument simultanément et le dispositif émet un bip prolongé.

Wenn die Speicherung nicht erfolgreich abgeschlossen wird, leuchten die LED Schloss und Verbindung gleichzeitig auf und die Vorrichtung erzeugt einen langen Piepton.

Si la memorización no se realiza, los LEDs Cerradura y Conexión se encienden al mismo tiempo y el dispositivo emite un beep largo.

Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de leds Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoон horen.

Se a memorização não for bem-sucedida, acendem-se, simultaneamente, os LED Fechadura e Conexão e o dispositivo emite um beep prolongado.

*Jeżeli zapamiętanie nie powiedzie się, zaświecą się jednocześnie LED otwarcia zamka i połączenia oraz zostanie wyemitowany długi dźwięk*

**Nota:** Il badge gestore impianto non comanda la serratura ma abilita solo la programmazione dei badge residenti

**Note:** The system management key card does not control the door lock but only enables the resident key card programming

**Note :** le badge de gestion installation ne commande pas la serrure mais active uniquement la programmation des badges résidents.

**Anmerkung:** Das Badge Anlagenverwalter steuert nicht das Schloss, sondern gibt nur die Programmierung der Badge Bewohner frei.

**Nota:** La credencial del administrador del sistema no acciona la cerradura pero habilita la programación de las credenciales de los residentes.


**Opmerking:** De beheerdersbadge stuurt het slot niet aan, maar activeert uitsluitend de programmering van de inwonersbadge

**Nota:** O crachá gestor da instalação não controla a fechadura, mas habilita unicamente a programação dos crachás residentes

**Uwaga:** brelok administratora nie otwiera zamka lecz służy jedynie do rozpoczęcia procedury programowania breloków dostępowych dla mieszkańców.

Cancellazione badge gestore impianto  
*Deleting the manager master badge*  
Élimination badge master de gestion  
*Master-Verwaltungs-Badge löschen*

Cancelación de una credencial maestra de administrador  
*Master beheerde badge wissen*  
Cancelamento de crachá master gestor  
*Skasowanie breloka administratora*

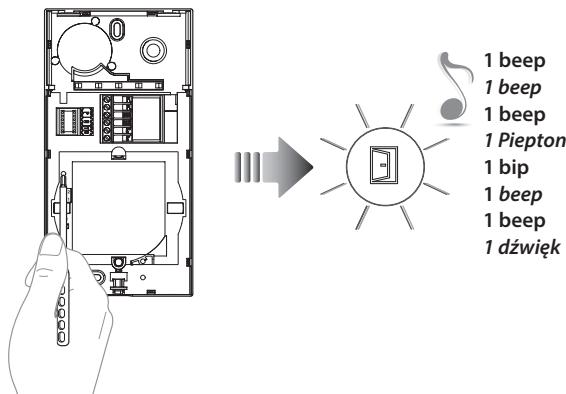

Tenere premuto il pulsante di programmazione fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.

*Press and hold down the programming pushbutton until the Door lock LED starts flashing, and a confirmation sound is heard.*

Maintenir enfoncée la touche de programmation jusqu'à ce que le LED Serrure clignote et que la tonalité de confirmation soit émise.


*Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.*

Mantenga apretado el pulsador de programación hasta que parpadea el LED Cerradura y se emite el tono de confirmación.

*Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED Slot knippert en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.*

Mantenha carregado o botão de programação até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.

*Przytrzymać przycisk programowania do momentu aż LED otwarcia zamka zacznie migać i pojawi się dźwięk potwierdzenia*

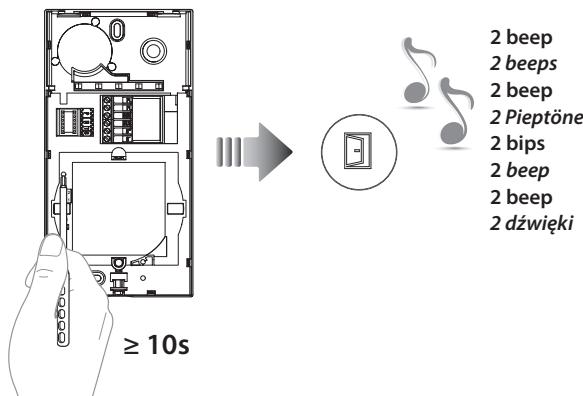

Ripremere il pulsante di programmazione per 10 secondi.

Quando la cancellazione è avvenuta si accende il LED Serratura e il dispositivo emette 2 beep.

*Press the programming pushbutton again for 10 seconds.*

*When the cancellation is completed, the Door lock LED comes, on and the device emits 2 beeps.*

Appuyer à nouveau sur le bouton de programmation pendant 10 secondes.

Une fois l'effacement obtenu, le LED Serrure s'allume et le dispositif émet 2 bips.

*Die Programmierungstaste 10 Sekunden lang drücken.*

*Nach erfolgter Löschung leuchtet die LED des Schlosses auf und die Vorrichtung erzeugt 2 Pieptöne.*

Vuelva a apretar el pulsador de programación unos 10 segundos.

Cuando la cancelación se produce, se ilumina el LED Cerradura y el dispositivo emite 2 bips.

*Druk nogmaals 10 seconden lang op de programmeringsknop.*

*De LED Slot gaat branden en u hoort een geluidssignaal als de badge is gewist.*

Carregar de novo no botão de programação por 10 segundos.


Uma vez que interveio o cancelamento, acende-se o LED da Fechadura e o dispositivo emite 2 beepw.

*Przytrzymać przycisk programowania ponownie przez 10 sek.*

*Po skasowaniu LED otwarcia zamka zaświeci się i pojawią się 2 dźwięki potwierdzenia.*

Programmazione badge residente  
System management key card programming  
Programmation badge résident  
Programmierung des Badges Bewohner

Programación de la credencial del residente  
Programmering inwonersbadge  
Programação de crachá residente  
Programowanie breloka mieszkańców

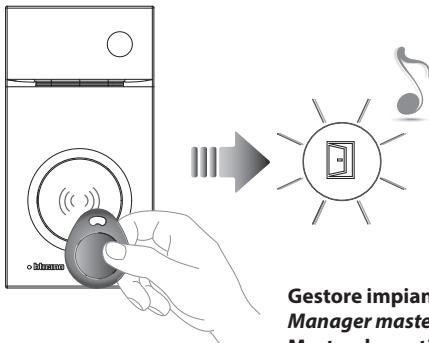

1 beep  
1 beep  
1 beep  
1 Piepton  
1 bip  
1 beep  
1 beep  
1 dźwięk

Gestore impianto  
Manager master  
Master de gestion  
Master Verwaltung

Credencial maestra de  
administrador  
Master beheerder  
Master gestor  
Master Administratora

Avvicinare al lettore il **badge gestore impianto** fino al lampeggio del LED Serratura e tono di conferma.

Move the system **manager badge** close to the reader until the Door lock LED flashes, and a confirmation sound is heard.

Approcher le **Badge administrateur** installation du lecteur et attendre que le LED Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise.


Dem Lesegerät das **Badge des Anlagenbetreibers** nähern, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.

Acerque al lector la **credencial del administrador** del sistema hasta que parpadea el LED de la Cerradura y se produzca el tono de confirmación.

Houd de installatiebeheerder **badge voor het leesapparaat** tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.

Aproxime ao leitor o **Crachá gestor** da instalação até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.

Zbliżyć Brelok **administratora** do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się sygnału dźwiękowego.

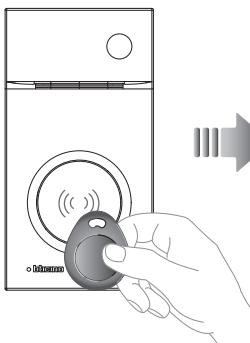

**Badge residente**  
**Resident badge**  
**Badge résident**  
**Bewohner-Badge**

2 beep  
 2 beeps  
 2 beep  
 2 Pieptöne  
 2 bips  
 2 beep  
 2 beep  
 2 dźwięki

**Credencial residente**  
**Inwonerbadge**  
**Créchá residente**  
**Brelök Mieszkańca**

Avvicinare al lettore il **badge residente** da memorizzare, fino all'accensione del LED Serratura e tono di conferma.  
 Per programmare altri badge residenti, avvicinarli al lettore entro 30 secondi dal precedente.  
 Per confermare la fine della programmazione avvicinare badge gestore impianto oppure attendere 30 secondi.  
 Due beep brevi confermano l'avvenuta programmazione.

*Move the **resident badge** to save close to the reader until the Door lock LED flashes, and a confirmation sound is heard.  
 If programming other resident badges, move each one close to the reader within 30 seconds from the previous one.  
 To confirm that the programming procedure has been completed move the system manager badge close, or wait 30 seconds.  
 Two short beeps confirm that programming has been successful.*

Approcher le **Badge résident** à mémoriser du lecteur et attendre que le LED Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise. Pour programmer d'autres badges résidents, les approcher du lecteur dans les 30 secondes l'un après l'autre.  
 Pour confirmer la fin de la programmation, approcher le badge master de gestion installation ou bien attendre 30 secondes.  
 Deux bips courts confirment la programmation.


*Dem Lesegerät das **Badge des Bewohners** nähern, das gespeichert werden soll, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt. Um weitere Badge zu programmieren, diese innerhalb von 30 Sekunden nach dem vorhergehenden dem Lesegerät nähern.  
 Um das Ende der Programmierung zu bestätigen, das Badge des Anlagentreibers nähern oder 30 Sekunden warten.  
 Zwei kurze Pieptöne bestätigen, dass die Programmierung erfolgt ist.*

Acerque al lector la **credencial residente** que desea memorizar hasta que parpadea el LED de la Cerradura y se produzca el tono de confirmación. Para programar otras credenciales residentes, es preciso acercarlas al lector antes de 30 segundos de la anterior.  
 Para confirmar que se ha terminado la programación, acerque la credencial de administrador del sistema o espere 30 segundos.  
 Dos breves bips confirmarán que se ha efectuado la programación.

*Houd de **inwonerbadge** die opgeslagen moet worden voor het leesapparaat tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.  
 Als u andere inwonerbadges wilt opslaan, moet u deze binnen 30 seconden na de vorige badge voor het leesapparaat houden.  
 Houd ter bevestiging de installatiebeheerde badge voor het leesapparaat of wacht 30 seconden.  
 De programmering is verricht als u twee korte pieptonen hoort.*

Aproxime ao leitor o **crachá residente** a memorizar, até o lampejo do LED da Fechadura e do tom de confirmação.  
 Para programar outros crachás residentes, aproxime-os ao leitor dentro de 30 segundos do anterior.  
 Para confirmar o fim da programação, aproximar o crachá gestor da instalação ou então esperar 30 segundos.  
 Dois beep breves confirmam a ocorrida programação.

*W celu zapamiętania zblizyć **Brelök mieszkańca** do obszaru czytnika panelu i zaczekać na miganie LED otwarcia zamka i pojawienie się sygnału dźwiękowego. Jeżeli mają być zaprogramowane kolejne breloki, należy zblizać je kolejno w odstępach nie większych niż 30 sek. od zaprogramowania poprzedniego breloka.  
 Aby zatwierdzić zakończenie procedury należy ponownie zblizyć brelok administratora, lub zaczekać 30 sekund.  
 Dwa krótkie dźwięki potwierdzają zakończenie procedury powodzeniem.*

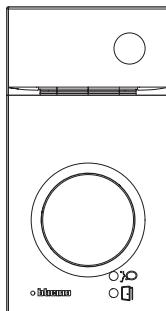


- 1 beep lungo
- 1 extended beep
- 1 bip prolongé
- 1 langer Piepton
- 1 bip largo
- 1 lange pieptoон
- 1 beep longo
- 1 długи dźwięk

- Se la memorizzazione non va a buon fine, si accendono contemporaneamente i LED Serratura e Connessione e il dispositivo emette un beep lungo.
  - *If the saving is not successful, the Door lock and Connection LED light up at the same time and the device gives a long beep.*
- Si la mémorisation échoue, les voyants Serrure et Connexion s'allument simultanément et le dispositif émet un bip prolongé.
  - *Wenn die Speicherung nicht erfolgreich abgeschlossen wird, leuchten die LED Schloss und Verbindung gleichzeitig auf und die Vorrichtung erzeugt einen langen Piepton.*
- Si la memorización no se realiza, los LEDs Cerradura y Conexión se encienden al mismo tiempo y el dispositivo emite un beep largo.
  - *Als het opslaan niet goed verloopt, gaan de leds Slot en Verbinding tegelijkertijd branden en laat het apparaat een lange pieptoон horen.*
- Se a memorização não for bem-sucedida, acende-se, simultaneamente, os LED Fechadura e Conexão e o dispositivo emite um beep prolongado.
  - *Jeżeli zapamiętanie nie powiedzie się, zaświecą się jednocześnie LED otwarcia zamka i połączenia oraz zostanie wyemitowany długi dźwięk*

Cancellazione di tutti i badge residenti in memoria  
*Cancellation of all the residents badges saved in the memory*  
Effacement de tous les badges résidents mémorisés  
*Alle gespeicherten Badges der Bewohner löschen*

Cancelación de todas las credenciales residentes memorizadas  
*Alle inwonerbadges uit het geheugen wissen*  
Cancelamento de todos os crachás residentes na memória  
*Kasowanie z pamięci wszystkich breloków mieszkańców*

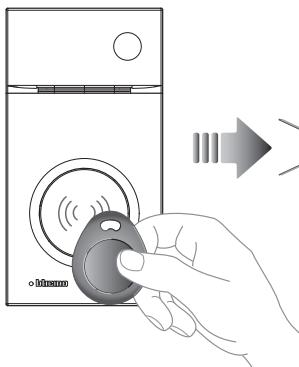

Gestore impianto  
*Manager master*  
*Master de gestion*  
*Master Verwaltung*

Credencial maestra de administrador  
*Master beheerder*  
*Master gestor*  
*Master administradora*

1 beep  
1 beep  
1 beep  
1 Piepton  
1 bip  
1 beep  
1 beep  
1 dźwięk

Avvicinare al lettore il **badge gestore impianto** fino al lampeggio del LED serratura e tono di conferma.

*Move the system manager badge close to the reader until the Door lock LED flashes, and a confirmation sound is heard.*

Approcher le **Badge administrateur** installation du lecteur et attendre que le LED Serrure clignote et qu'une tonalité de confirmation soit émise.


*Dem Lesegerät das Badge des Anlagenbetreibers nähern, bis die LED des Schlosses blinkt und das Bestätigungssignal ertönt.*

Acerque al lector la **credencial del administrador** del sistema hasta que parpadea el LED de la Cerradura y se produzca el tono de confirmación.

*Houd de installatiebeheerder badge voor het leesapparaat tot de LED slot gaat knipperen en u ter bevestiging een geluidssignaal hoort.*

Aproxime ao leitor o **Crachá gestor da instalação** até o lampejo do LED da Fechadura e o tom de confirmação.

*Zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu i zaczekać na zaświecenie się LED otwarcia zamka i pojawienie się sygnału dźwiękowego.*

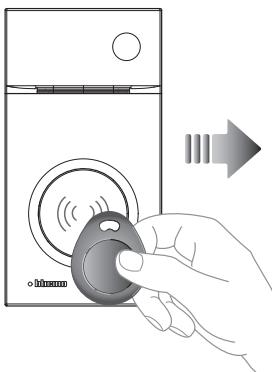

2 beep  
2 beeps  
2 beep  
2 Pieptöne  
2 bips  
2 beep  
2 beep  
2 dźwięki

**2 volte Gestore impianto**  
**Twice Manager master**  
**2 fois Master de gestion**  
**2 Mal Master Verwaltung**

**2 veces Credencial maestra de administrador**  
**2 maal Master beheerder**  
**2 vezes Master gestor**  
**2 razy zbliżyć brelok Master Administradora**

Riavvicinare per 2 volte consecutive il badge gestore impianto. Quando la cancellazione è avvenuta si accende il LED Serratura e il dispositivo emette 2 beep.

*Move the system manager badge close twice in succession. When the cancellation is completed, the Door lock LED comes on and the device emits 2 beeps.*

Approcher à nouveau 2 fois de suite le badge master de gestion installation. Une fois l'effacement obtenu, le LED Serrure s'allume et le dispositif émet 2 bips.

*Das Badge des Anlagentreibers 2 Mal nähern. Nach erfolgter Löschung leuchtet die LED des Schlosses auf und die Vorrichtung erzeugt 2 Pieptöne.*

Acerque 2 veces seguidas la credencial maestra de administrador del sistema. Cuando se produce la cancelación, se ilumina el LED Cerradura y el dispositivo emite 2 bips.

*Houd de installatiebeheerder badge 2 maal voor het leesapparaat. De LED slot gaat branden en u hoort 2 pieptonen als de badges zijn gewist.*

Voltar a aproximar, por 2 vezes consecutivas, o crachá gestor da instalação. Uma vez que interveio o cancelamento, acendese o LED da fechadura e o dispositivo emite 2 beep.

*Powtórnie zbliżyć Brelok administratora do obszaru czytnika panelu 2 razy. Zaświadczenie się LED otwarcia zamka i dwa krótkie dźwięki potwierdzają zakończenie procedury powodzeniem.*

## • Reset

Nel caso si avesse la necessità di cancellare tutti i badge (gestore impianto e residenti) precedentemente memorizzati è possibile resettare il posto esterno.

## • Reset


*In order to cancel all the previously saved badges (system manager and residents) the entrance panel can be reset.*

## • Réinitialisation

Dans le cas où il serait nécessaire d'éliminer tous les badges (master de gestion installation et résidents) précédemment mémorisés, il est possible de réinitialiser le poste externe.

## • Reset

*Falls alle zuvor gespeicherten Badges (Anlagenbetreiber und Bewohner) gelöscht werden sollen, kann die Türstation zurückgestellt werden.*

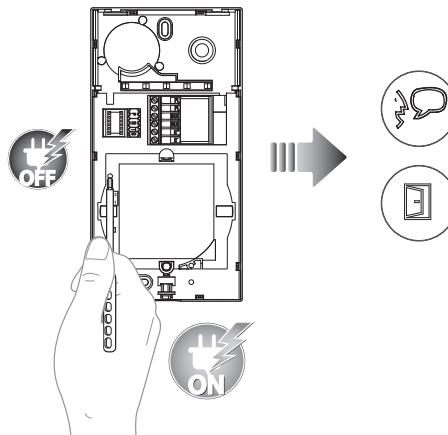

Togliere il BUS; tenendo premuto il pulsante di programmazione, ridare alimentazione. Mantenere premuto il pulsante di programmazione fino all'accensione alternata dei LED Serratura e Connessione + beep lungo.

*Remove the BUS; press and hold down the programming pushbutton, reconnect the power supply. Press and hold down the programming pushbutton until the Door lock and the Connection LEDs start flashing in succession; a long beep is also heard.*

Retirer le BUS ; rétablir l'alimentation en maintenant enforcée la touche de programmation. Maintenir enforcée la touche de programmation jusqu'à ce que les LEDs Serrure et Connexion clignotent alternativement + bip long.

*Den BUS abtrennen, die Programmierungstaste gedrückt halten und wieder Strom geben. Die Programmierungstaste gedrückt halten, bis die LEDs des Schlosses und der Verbindung abwechselnd aufleuchten und ein langes Bestätigungssignal ertönt.*

Desconecte el BUS, mantenga apretado el pulsador de programación y vuelva a conectar la alimentación. Mantenga apretado el pulsador de programación hasta el encendido alternado de los LEDS Cerradura y Conexión + bip largo.

*Verwijder de BUS, houd de programmeringsknop ingedrukt en heractiveer de voeding.*

*Houd de programmeringsknop ingedrukt tot de LED slot en de LED verbinding gaan knipperen en u een lange pieptoon hoort.*

Remova o BUS; mantendo carregado o botão de programação, volte a ligar a alimentação. Mantenha carregado o botão de programação até o acendimento alternado dos LED da Fechadura e da Conexão + beep longo.

*Odlączyć zasilanie BUS, przytrzymać przycisk programowania, przywrócić zasilanie. Przytrzymać przycisk programowania, aż LED otwarcia zamka i połączenia zaczyną migać naprzemiennie i pojawi się dlugi dźwięk.*

## • Reset

En caso de que fuera necesario cancelar todas las credenciales memorizadas(administrador del sistema y residentes), es posible restablecer la placa exterior.

## • Reset

*U kunt alle badges (installatiebeheerder en inwonerbadges) uit het geheugen wissen door het externe punt te resetten.*

## • Rearme

No caso que houvesse a necessidade de cancelar todos os crachás (gestor da instalação e residentes), memorizados anteriormente, será possível fazer o rearme (reset) da unidade externa.

## • Reset




*Aby skasować wszystkie zapamiętane breloki (administratora i mieszkańców) należy wykonać resetowanie panelu.*



- 1 beep lungo
- 1 extended beep
- 1 bip prolongé
- 1 langer Piepton
- 1 bip largo
- 1 lange piepton
- 1 beep longo
- 1 długie dźwięk

- Installazione del posto interno
- *Handset installation*
- Installation du poste interne
- *Installation der Hausstation*

- Instalación de la unidad interior
- *Installatie van het intern punt*
- Instalação da unidade interna
- *Instalacja aparatu wewnętrznego*

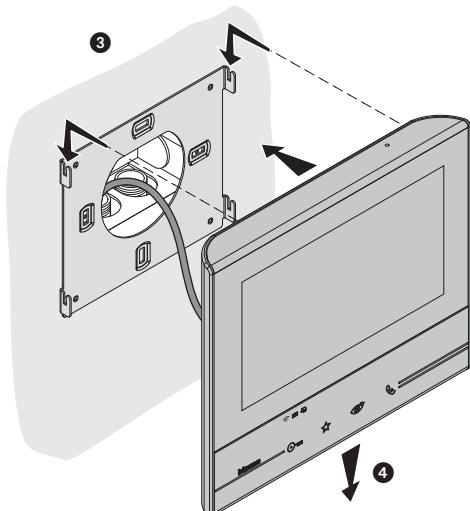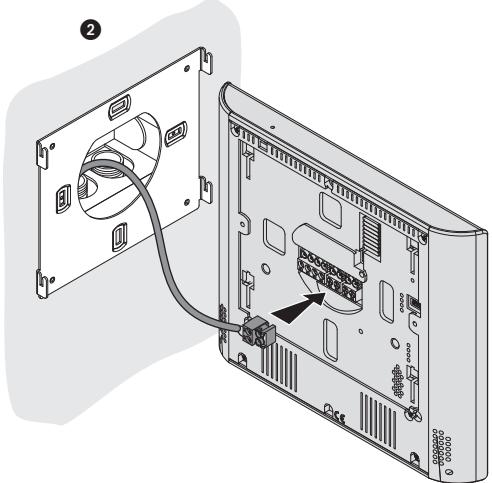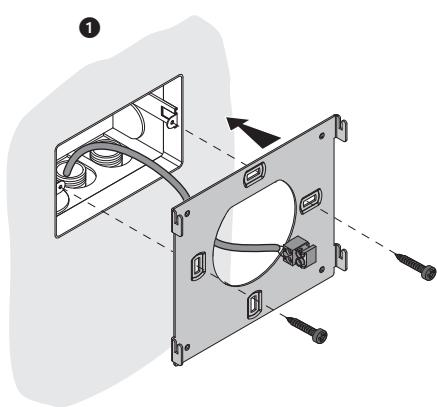



- **Attenzione:** il citofono deve rispettare le seguenti regole installative:

- deve essere installato solo in ambienti interni
- non deve essere esposto a stilettidio o a spruzzi d'acqua
- non ostruire le aperture di ventilazione
- deve essere usato unicamente all'interno del Kit in cui è venduto
- evitare di fissare la staffa su superfici non piane o irregolari e di effettuare un eccessivo serraggio delle viti, al fine di evitare deformazioni della staffa che potrebbero compromettere la corretta installazione del dispositivo. Il dispositivo deve scorrere nelle apposite guide della staffa con una leggera pressione e senza sforzo eccessivo.

Ogni uso improprio dell'articolo può comprometterne le caratteristiche di sicurezza.

- **Caution:** the internal unit must respect the following installation rules:

- it must only be installed indoors
- it must not be exposed to water drops or splashes
- do not block the ventilation openings
- only to be used as part of the kit it is sold with.
- avoid fastening the bracket on uneven or irregular surfaces and excessive screw tightening, in order to prevent any bracket distortion that may compromise the correct installation of the device. The device must slide in the appropriate bracket rails with a slight pressure and without straining.  
An improper use of the item can compromise its safety features.

- **Attention:** le phone doit respecter les règles d'installation suivantes:

- il doit être monté seulement à l'intérieur
- il ne doit pas être exposé à des suintements ou à des éclaboussures
- ne pas boucher les ouvertures d'aération
- il doit être utilisé uniquement à l'intérieur du kit avec lequel il est vendu.
- éviter de fixer la bride sur des surfaces non plates ou irrégulières ainsi que d'effectuer un serrage excessif des vis pour prévenir les déformations de la bride susceptibles de compromettre la bonne installation du dispositif. Le dispositif doit coulisser sur les guides de la bride prévus à cet effet en exerçant une légère pression sans effort excessif.

Tout usage impropre de la référence peut compromettre les caractéristiques de sécurité.

- **Achtung:** die Hausstation muss unter Beachtung folgender Regeln installiert werden:

- es darf nur im Inneren installiert werden
- es darf nicht Wassertropfen oder -spritze ausgesetzt werden.
- Belüftungsschlitzte nicht verstopfen
- darf nur zusammen mit dem Set verwendet werden, mit dem es verkauft wird
- den Bügel nicht an unebene Flächen befestigen und die Schrauben nicht übermäßig festziehen, um den Bügel nicht zu verformen und die Installation der Vorrichtung zu beeinträchtigen. Die Vorrichtung muss in den Führungen des Bügels mit einem leichten Druck mühelos gleiten können.

Jeder ungeeigneter Gebrauch des Geräts kann seine Sicherheitseigenschaften beeinträchtigen.



- **Atención:** el interfono debe respetar las siguientes normas de instalación:
  - se debe instalar sólo al cubierto
  - no debe estar expuesto a goteo o salpicones de agua
  - no tape las aberturas de ventilación
  - se debe usarse únicamente en el kit con el que se vende.
  - evite fijar el soporte en superficies no planas o irregulares y no apriete excesivamente los tornillos para evitar deformaciones del soporte que podrían comprometer la instalación correcta del dispositivo. El dispositivo ha de deslizarse por las guías correspondientes del soporte con una ligera presión sin esfuerzos excesivos.

Cualquier uso impróprio del artículo puede comprometer sus características de seguridad.

- **Let op:** Bij de installatie van de telefoon moet men de volgende voorschriften in acht nemen:
  - binnenshuis installeren
  - niet aan waterdruppels en -stralen blootstellen
  - de ventilatieopeningen niet versperren
  - mag uitsluitend in de kit waarmee die verkocht is gebruikt worden
  - de beugel niet bevestigen aan niet-vlakke of onregelmatige oppervlakken, de schroeven niet te veel aandraaien om de vervorming van de beugel te voorkomen, waardoor de inrichting niet langer correct kan worden geïnstalleerd. Het apparaat moet met een lichte druk over speciale geleider van de beugel kunnen schuiven, zonder dat daar veel kracht voor nodig is.  
*Leder oneigenlijk gebruik kan de veiligheid van het product schaden.*


- **Atenção:** o intercomunicador deve respeitar as seguintes regras para ser instalado:
  - deve ser instalado somente internamente
  - não deve ser exposto a estilicídio ou borrifos de água
  - não deve obstruir as aberturas de ventilação
  - deve ser usado exclusivamente no âmbito do kit em que o mesmo é vendido
  - evitar fixar a braçadeira em superfícies não planas ou irregulares, evitado também apertar excessivamente os parafusos, para impedir deformações do suporte, que poderiam comprometer a correta instalação do dispositivo. O dispositivo deve deslizar nas expressas guias do suporte com uma leve pressão e sem esforço excessivo.

Qualquer uso impróprio do artigo pode comprometer as suas características de segurança.

- **Uwaga:** aparat wewnętrzny musi być zainstalowany zgodnie z poniższymi zasadami
  - musi być instalowany wyłącznie wewnętrz budynków
  - nie może być narażony na wilgoć i bryzgi wody
  - nie zasłaniać otworów wentylacyjnych
  - może być tylko używany jako element całego zestawu
  - unikać montażu uchwytu na nierównych lub nieregularnych powierzchniach oraz nadmiernego dokręcania wkrętów, aby uniknąć zniszczenia uchwytu, co może ograniczyć prawidłowy montaż aparatu. Aparat musi być wsunięty na zaczepy uchwytu delikatnie, z lekkim naciiskiem, bez przykładania nadmiernej siły.  
*Nieprawidłowa instalacja i korzystanie z aparatu może ograniczyć jego funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania.*

- **Installazione con base da tavolo 344632**
- *Installation with table-top base 344632*
- **Installation avec base de table 344632**
- *Installation auf Tischhalterung 344632*
- **Instalación con una base de mesa 344632**
- *Installatie op tafelsteun 344632*
- **Instalação com uma base de mesa 344632**
- *Montaż na podstawce biurkowej 344632*


- È possibile installare il dispositivo su base da tavolo (344632) acquistabile separatamente.
- *It is possible to install the device on table-top base (344632) to be purchased separately.*
- Il est possible d'installer le dispositif sur base de table (344632) vendue séparément.
- *Das Gerät kann auf eine separat zu erwerbende Tischunterlage (344632) installiert werden.*
- El dispositivo se puede instalar sobre una base de sobremesa (344632) en venta por separado.
- *Het apparaat kan geïnstalleerd worden op de apart te bestellen tafelsteun (344632).*
- É possível instalar o dispositivo em uma base para mesa (344632) adquirível separadamente.
- *Możliwy jest montaż aparatu na podstawce biurkowej (344632) zamawianej oddzielnie*

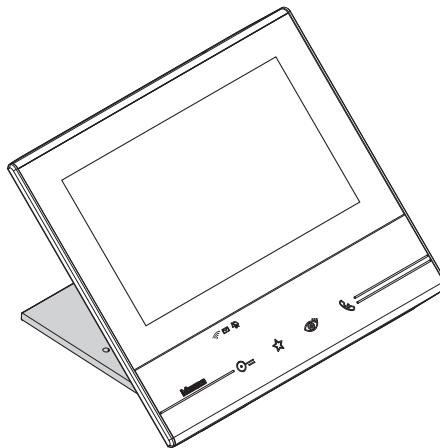

- **Installazione Wi-Fi**
- **Wi-Fi Installation**
- **Installation Wi-Fi**

- **Installation Wi-Fi**
- **Instalación Wi-Fi**
- **WiFi-installatie**

- **Instalação Wi-Fi**
- **Instalacja Wi-Fi**

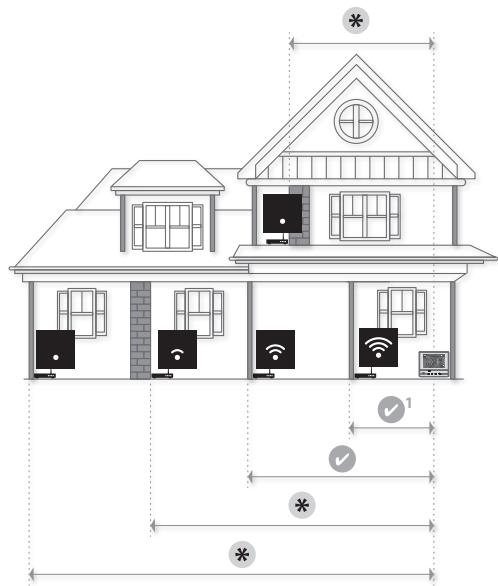

La connessione del dispositivo ad una rete Wi-Fi è stata attivata correttamente e configurata nell'apposita sezione

*The device has been correctly connected to the Wi-Fi network and configured in the appropriate section.*

La connexion du dispositif à un réseau Wi-Fi a été correctement activée et configurée dans la section prévue à cet effet.

*Die Verbindung der Vorrichtung mit einem Wi-Fi-Netz ist richtig erfolgt und im entsprechenden Abschnitt konfiguriert.*

La conexión del dispositivo a una red Wi-Fi se ha activado correctamente y configurado en la sección correspondiente.

*De verbinding van het apparaat met een WiFi-netwerk is correct in het specifieke deel geactiveerd en geconfigureerd*

A conexão do dispositivo em uma rede Wi-Fi foi ativada corretamente e configurada na expressa seção

*Aparat został prawidłowo połączony do sieci Wi-Fi i skonfigurowany w odpowiedniej sekcji menu*

Verificare sempre il segnale Wi-Fi sul display del dispositivo, prima dell'installazione definitiva degli oggetti.  
*Always check the Wi-Fi signal on the device display before final installation of the objects.*

Veiller à toujours contrôler le signal Wi-Fi sur l'écran du dispositif avant de procéder à l'installation définitive des objets.

*Das Wi-Fi-Signal immer zuerst am Display kontrollieren, bevor die Objekte definitiv installiert werden.*

Verifique siempre la señal Wi-Fi en la pantalla del dispositivo antes de la instalación definitiva de los objetos.

*Verifieer altijd het WiFi-signal op het display van het apparaat voordat u de voorwerpen definitief installeert.*

Verificar sempre o sinal Wi-Fi no ecrã do dispositivo antes da instalação definitiva dos objetos.

*Zawsze należy sprawdzić na ekranie aparatu jakość sygnału Wi-Fi przed ostatecznym zainstalowaniem elementów zestawu*

<sup>1</sup> Suggerito Suggested Recommandé Empfohlen Aconsejado Aanbevolen Sugere-se Sugrowane

Il segnale Wi-Fi non è sufficiente per garantire il corretto trasferimento della chiamata e le altre funzioni allo smartphone.

*The Wi-Fi signal is not sufficient to ensure the correct call transfer and other smartphone features.*

Le signal Wi-Fi n'est pas suffisant pour garantir le transfert de l'appel ni les autres fonctions du smartphone.

*Das Wi-Fi-Signal ist zu schwach, um die Weiterleitung des Anrufs und andere Funktionen des Smartphones zu garantieren.*

La señal de Wi-Fi no es suficiente para garantizar la transferencia correcta de la llamada y las otras funciones con el smartphone.

*Het WiFi-signal is niet sterk genoeg voor de correcte doorschakeling van de oproep en de andere functies van de smartphone.*

O sinal Wi-Fi não é suficiente para garantir a correta transferência da chamada e as demais funções do smartphone.

*Sygnal Wi-Fi nie jest wystarczający, aby zapewnić prawidłową współpracę ze smartfonem (np. przekaz wywołania)*

- Pareti divisorie in muratura
- Pareti in legno
- Pareti in cartongesso
- *Partition masonry walls*
- *Wood walls*
- *Plasterboard walls*
- Cloisons en dur
- Cloisons en bois
- Cloisons en placoplâtre
- *Trennwände aus Mauerwerk*
- *Holzwände*
- *Wände aus Gipskarton*
- Tabiques de albañilería
- Paredes de madera
- Paredes de pladur
- *Muren van metselwerk*
- *Houten muren*
- *Gipsplaten muren*
- Paredes divisórias de alvenaria
- Paredes de madeira
- Paredes de gesso cartonado
- *Ścianki działowe murowane*
- *Ścianki drewniane*
- *Ścianki karton gipsowe*



- Pareti in cemento armato – Pareti portanti
- Pareti in pietra – Pareti metalliche
- *Walls in reinforced concrete – Load-bearing walls*
- *Stone walls – Metal walls*
- Murs en ciment armé – Murs porteurs
- Murs en pierre – Cloisons métalliques
- *Betonwände – Tragende Wände*
- *Wände aus Stein – Wände aus Metall*
- Paredes de hormigón armado – Paredes portantes
- Paredes de piedra – Paredes metálicas
- *Muren van gewapend beton – Dragende muren*
- *Stenen muren – Metalen muren*
- Paredes de cimento armado – Paredes estruturais
- Paredes de pedra – Paredes metálicas
- *Ściany z cegły i zbrojonego betonu – Ściany nośne*
- *Ściany z kamienia – Ściany metalowe*

**Nota:** è consigliato installare il Classe300X in prossimità del router Wi-Fi

**Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per ogni rete Wi-Fi (SSID)

**Nota:** è possibile installare un solo Classe300X per ogni appartamento.

**Note:** It is recommended that the Classe300X is installed near the Wi-Fi router

**Nota:** It is possible to install just one Classe300X for each Wi-Fi (SSID) network

**Note:** it is possible to install just one Classe300X for each apartment.

**Note :** il est recommandé d'installer le dispositif Classe 300X à proximité du routeur Wi-Fi

**Note :** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque réseau Wi-Fi (SSID)

**Note:** il est possible d'installer un seul dispositif Classe 300X pour chaque appartement.

**Anmerkung:** das Gerät Classe 300X möglichst in der Nähe des Routers Wi-Fi installieren

**Anmerkung:** es kann nur ein Gerät Classe 300X für jedes Wi-Fi-Netz (SSID) installiert werden

**Anmerkung:** Es kann nur ein Gerät Classe 300X pro Wohnung installiert werden

**Nota:** es aconsejable instalar el Classe300X cerca del router Wi-Fi

**Nota:** se pueden instalar un solo Classe300X por cada red Wi-Fi (SSID)

**Nota:** se pueden instalar un solo Classe300X por cada apartamento.

**Opmerking:** het wordt aanbevolen om Classe300X in de buurt van de WiFi-router te installeren

**Opmerking:** per WiFi-netwerk (SSID) kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd

**Opmerking:** per appartement kan slechts één Classe300X worden geïnstalleerd.

**Nota:** recomienda instalarse el Classe300X en proximidad del router Wi-Fi

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X para cada rede Wi-Fi (SSID)

**Nota:** é possível instalar apenas um Classe300X para cada apartamento.

**Uwaga:** Zalecane jest zainstalowanie Classe 300X13E jak najbliżej routera Wi-Fi

**Uwaga:** Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego aparatu Classe 300X13E dla jednej sieci Wi-Fi (SSID)

**Uwaga:** Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego aparatu Classe 300X13E w mieszkaniu

---

Verifica la qualità del segnale Wi-Fi dal display del dispositivo (vedi Manuale Installatore), se è bassa o inesistente, assicurati che:

- il dispositivo non sia installato vicino a grossi oggetti metallici o dispositivi elettrici che possono generare campo elettromagnetico;
- tra il router/access point ed il Classe 300X ci siano meno pareti possibili.

*Check the Wi-Fi signal quality from the device display (see the Installer Manual). If it is low or does not exist, make sure that:*

- the device is not installed near large metal objects or electric devices that can generate electromagnetic field;*
- there are fewer possible walls between the router/access point and the Classe 300X.*

Contrôler la qualité du signal Wi-Fi depuis l'écran du dispositif (voir Manuel Installateur) : si elle est basse ou si le signal est inexistant, s'assurer :

- que le dispositif n'est pas installé à proximité d'objets métalliques volumineux ou de dispositifs électriques susceptibles de générer un champ électromagnétique ;
- qu'entre le router/access point et le dispositif Classe 300X soit présent un nombre minime de cloisons, si possible aucune.

*Die Qualität des Wi-Fi-Signals am Display der Vorrichtung kontrollieren (siehe Handbuch des Installateurs). Wenn es zu schwach oder nicht vorhanden ist, Folgendes prüfen:*

- Die Vorrichtung darf nicht in der Nähe von großen Metallgegenständen oder elektrischen Vorrichtungen installiert sein, die ein Magnetfeld erzeugen können;*
- Zwischen Router/Access Point und das Gerät Classe 300X sollten sich so wenig Wände wie möglich befinden.*

Verifique la calidad de la señal Wi-Fi en la pantalla del dispositivo (véase el Manual del Instalador), si es baja o inexistente, asegúrese de que:

- el dispositivo no se encuentre instalado cerca de objetos metálicos grandes o dispositivos eléctricos que puedan generar un campo electromagnético;
- entre el router/access point y el Classe 300X haya menos paredes posibles.

*Verifieer de kwaliteit van het WiFi-singaal op het display van het apparaat (zie de installatiehandleiding).*

*Controleer het volgende als het zwak is of ontbreekt:*

- het apparaat is niet geïnstalleerd in de buurt van grote metalen voorwerpen of elektrische apparaten die een sterk elektromagnetisch veld kunnen opwekken;*
- tussen de router/het access point en Class300X bevindt zich het kleinst mogelijke aantal muren*

Verificar a qualidade do sinal Wi-Fi mediante o ecrã do dispositivo (consultar a Manual do Instalador), se for baixa ou inexistente, certificar-se que:

- o dispositivo não esteja instalado em proximidade de grandes objetos metálicos ou dispositivos eléctricos que podem gerar campo eletromagnético;
- Entre o router/ponto de acesso e o Classe 300X haja o menor número de paredes possível.

*Sprawdzić jakość sygnału Wi-Fi na ekranie aparatu (patrz Instrukcja instalatora). Jeżeli jest słaby lub nie ma go w ogóle, upewnić się, że:*


- aparat nie jest zainstalowany w pobliżu dużych obiektów metalowych lub urządzeń elektrycznych, które mogą generować pole elektromagnetyczne*
- między aparatem Classe 300X13E, a routerem / punktem dostępowym Wi-Fi znajduje się możliwie mało ścian*

- Dati tecnici
- *Technical data*
- Données techniques
- *Technische Daten*

- Datos técnicos
- *Technische specificaties*
- Dados técnicos
- *Dane techniczne*

- Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11b/g/n, frequenza 2.4 - 2.4835 GHz, potenza di trasmissione <20dBm. Protocollo di sicurezza WEP/WPA/WPA2.  
Teleloop: frequenza 0 - 9kHz, potenza di trasmissione < 1.005A/m.
- *Wireless device in compliance with 802.11b/g/n standard, frequency 2.4 – 2.4835 GHz, transmission power <20dBm. WEP/WPA/WPA2 safety protocol.*  
*Teleloop: frequency 0 - 9kHz, transmission power < 1.005A/m.*
- Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission <20dBm. Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2.  
Teleloop: fréquence 0 - 9kHz, puissance de transmission < 1.005A/m.
- *Wireless-Gerät, entspricht dem Standard 802.11/b/g/n, Frequenz 2,4 - 2.4835 GHz, Übertragungsleistung <20dBm. Sicherheitsprotokoll WEP/WPA/WPA2.*  
*Teleloop: Frequenz 0 – 9kHz, Übertragungsleistung < 1.005A/m.*
- Dispositivo inalámbrico en cumplimiento de la norma 802.11b/g/n, frecuencia 2.4 – 2.4835 GHz, potencia de transmisión <20dBm. Protocolo de seguridad WEP/WPA/WPA2.  
Teleloop: frecuencia 0 - 9kHz, potencia de transmisión < 1.005A/m.
- *Draadloos apparaat overeenkomstig de 802.11b/g/n, frequentie 2.4 - 2.4835 GHz, zendvermogen < 20dBm.*  
*Veiligheidsprotocol WEP/WPA/WPA2.*  
*Teleloop: frequentie 0 - 9kHz, zendvermogen < 1.005A/m.*
- Dispositivo sem fios de acordo com o padrão 802.11b/g/n, frequência 2.4 - 2.4835 GHz, potência de transmissão <20dBm. Protocolo de segurança WEP/WPA/WPA2.  
Teleloop: frequência 0 - 9kHz, potência de transmissão < 1.005A/m.
- *Urządzenie bezprzewodowe zgodne ze standarem 802.11b/g /n, częstotliwość 2,4 - 2,4835 GHz, moc transmisji <20dBm. Protokół bezpieczeństwa WEP / WPA / WPA2.*  
*Teleloop (pętli indukcyjnej): częstotliwość 0 - 9kHz, moc transmisji <1,005A / m.*

- Configurazione posto interno
- *Internal unit configuration*
- Configuration poste interne
- *Konfiguration einer Hausstation*

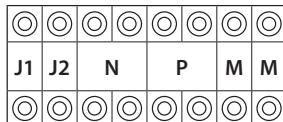

J1 = Estrai se è presente l'alimentazione supplementare (morsetto 1 & 2)  
J2 = Per il corretto funzionamento non estrarre  
NN = Indirizzo del dispositivo  
PP = Indirizzo del PE di cui apri la Serratura con PI a riposo e a cui indirizzi l'autoaccensione  
MM= Modalità di funzionamento secondo le tabelle alle pagine seguenti.

J1 = Remove if the additional power supply is present (clamp 1 and 2)  
J2 = For correct operation do not remove  
NN = Device address  
PP = Address of the EP of which you can open the Door Lock with Handset idle, and to which you can send the auto-on command  
MM= Mode of operation according to the tables on the following pages

J1 = Extraire en présence de l'alimentation supplémentaire (bornes 1 et 2)  
J2 = Pour le bon fonctionnement ne pas extraire  
NN = Adresse du dispositif  
PP = Adresse du PE dont la serrure est ouverte avec PI au repos et auquel est adressé l'auto-allumage  
MM= Modalité de fonctionnement conformément aux tableaux des pages suivantes.

J1 = Abziehen, wenn ein zusätzliche Stromversorgung vorhanden ist (Klemme 1&2)  
J2 = Für einen einwandfreien Betrieb nicht heraus nehmen.  
NN = Adresse der Vorrichtung  
PP = Adresse der TS mit dem zu öffnenden Schloss, mit HS im Ruhestand, der die Selbstschaltung bestimmt ist  
MM= Funktionsmodus laut Tabellen in den nachfolgenden Seiten

- Configuración de la unidad interior
- *Het interne punt configureren*
- Configuração da unidade interna
- *Konfiguracja aparatu wewnętrznego*

J1 = Extraiga con presencia de la alimentación adicional (borne 1 & 2)  
J2 = Para el funcionamiento correcto, no efectúe la extracción.  
NN = Dirección del dispositivo  
PP = Dirección PE de la que abre la Cerradura con UI en reposo y a la que dirige el autoencendido  
MM= Modo de funcionamiento según las tablas de las páginas siguientes.

J1 = uitnemen als een extra voeding aanwezig is (aansluitklem 1 & 2)  
J2 = Niet uitnemen voor een correcte werking  
NN = Adres van het apparaat  
PP = Adres van buitenpost waar het slot van wordt ontgrendeld met binnenpost in ruststand en waar de automatische inschakeling naar wordt gestuurd  
MM= Functioneringswijze volgens de tabellen op de volgende pagina's

J1 = Extrai caso esteja presente a alimentação adicional (borne 1 & 2)  
J2 = Para o correto funcionamento não extrair  
NN = Endereço do dispositivo  
PP = Endereço da UE através da qual você abre a fechadura com a UI em repouso e à qual endereço o autoacendimento  
MM= Modalidade de funcionamento segundo as tabelas das próximas páginas.

J1 = Wyjć jeli podłączony jest dodatkowy zasilacz (zaciski 1 i 2)  
J2 = Nie wyjmować - konieczny dla prawidłowego działania  
NN = Adres aparatu  
PP = Adres domyślnego PZ, przy którym zamek może być otwarty bez wywołania oraz na który działa komenda autoaktywacji  
MM= Tryb pracy zgodnie z tabelami na dalszych stronach

- Configurazione fisica
- Physical configuration
- Configuration physique


- Physische Konfiguration
- Configuración física
- Fysieke configuratie

- Configuração física
- Konfiguracja fizyczna

- Le funzioni che puoi attribuire al tasto Preferiti ( in modo fisico (tramite configuratore inserito nella sede MM-(unità)) sono le seguenti:
- *The functions that can be attributed to the Preferred key ( using the physical procedure (configurator inserted in the MM - (units) socket) are the following:*
- Les fonctions qu'il est possible d'attribuer à la touche Favoris () en mode physique (à travers le configurateur placé dans le logement MM-(unité) sont les suivantes :
- *Die Funktionen, die der Taste Favoriten () physisch zugeordnet werden können (Konfigurator im Sitz MM-(Einheit)) sind folgende:*
- Las funciones a las que puede atribuir la tecla Favoritos () físicamente (mediante un configurador en el alojamiento MM-(unidad)) son las siguientes:
- *De volgende functies kunnen op fysieke wijze aan de toets Favorieten () worden toegekend (met de configuratie in MM-(eenheden)):*
- As funções que você pode atribuir ao botão Preferidos () em modo físico (por meio de configurador inserido no alojamento MM [unidade]) são as seguintes:
- *Funkcje jakie mogą być przypisane do przycisku Ulubione () w konfiguracji fizycznej (konfigurator umieszczony w prawym gnieździe (jednostek) pozycji M) są następujące:*




J1	J2	N	P	M

MM =	Comando Luce Scale <i>Staircase Light Control</i> Commande Lumières Escaliers Steuerung Treppenlicht	Mando Luz Escaleras <i>Bediening traphuisverlichting</i> Comando da Luz das Escadas Sterowanie oświetleniem schodów	
MM =	Comando diretto Serratura del P+1 <i>Direct control of P+1 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+1 Direkte Schlosssteuerung der P+1	Mando directo Cerradura del P+1 <i>Directe bediening slot P+1</i> Comando direto da Fechadura do P+1 Sterowanie bezpośrednie zamkiem P+1	   MOD=5
MM =	Comando diretto Serratura del P+2 <i>Direct control of P+2 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+2 Direkte Schlosssteuerung der P+2	Mando directo Cerradura del P+2 <i>Directe bediening slot P+2</i> Comando direto da Fechadura do P+2 Sterowanie bezpośrednie zamkiem P+2	   MOD=5
MM =	Comando diretto Serratura del P+3 <i>Direct control of P+3 Door lock</i> Commande directe Serrure du P+3 Direkte Schlosssteuerung der P+3	Mando directo Cerradura del P+3 <i>Directe bediening slot P+3</i> Comando direto da Fechadura do P+3 Sterowanie bezpośredni zamkiem P+3	   MOD=5
MM =	Autoaccensione diretta del P+1 <i>P+1 direct auto-switching on</i> Auto-allumage direct du P+1 Direkte Selbstschaltung der P+1	Autoencendido directo del P+1 <i>Directe automatische P+1</i> Autoacendimento direto do P+1 Autoaktywacja bezpośrednią P+1	  MOD=9


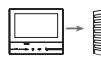
MM = 	Autoaccensione diretta del P+2 <i>P+2 direct auto-switching on</i> Auto-allumage direct du P+2 <i>Direkte Selbstschaltung der P+2</i>	Autoencendido directo del P+2 <i>Directe automatische P+2</i> Autoacendimento direto do P+2 <i>Autoaktywacja bezpośredni P+2</i>	
MM = 	Autoaccensione diretta del P+3 <i>P+3 direct auto-switching on</i> Auto-allumage direct du P+3 <i>Direkte Selbstschaltung der P+3</i>	Autoencendido directo del P+3 <i>Directe automatische P+3</i> Autoacendimento direto do P+3 <i>Autoaktywacja bezpośredni P+3</i>	
MM = 	Cercapersone <i>Paging</i> Cherche-personnes <i>Personensuche</i>	Buscapersonas <i>Buzzer</i> Procura pessoas <i>Funkcja Pager</i>	
MM = 	Intercom su se stesso <i>Internal intercom</i> Intercom sur soi-même <i>Intercom auf sich selbst</i>	Intercomunicación en sí misma <i>Intercom op zich</i> Intercom sobre si mismo <i>Interkom do aparatów o tym samym adresie</i>	
MM = 	Attivazione/Disattivazione studio professionale <i>Enabling/disabling Office function</i> Activation/Désactivation Bureau <i>Büro-Funktion aktivieren/deaktivieren</i>	Activación/Desactivación Oficina Profesional <i>Activering/Deactivering professionele studio</i> Ativação/Desativação do Estúdio profissional <i>Aktywacja / Dezaktywacja funkcji Pracownia / Gabinet zawodowy</i>	

- Il configuratore fisico MM – (decine) stabilisce quali sono le 4 icone di AZIONI RAPIDE che compaiono sulla HOME PAGE e che puoi attivare dal touch del display. Ti riportiamo le possibili configurazioni nella tabella seguente.
- The MM - (tenths) physical configurator decides which are the 4 QUICK ACTIONS icons that appear on the HOME PAGE, and can be activated by touching the display. The possible configurations are shown in the following table.
- Le configurateur physique MM – (dizaines) établit quelles sont les 4 icônes d'ACTIONS RAPIDE qui s'affiche sur la PAGE D'ACCUEIL et qu'il est possible d'activer depuis l'écran tactile. Dans le tableau suivant sont indiquées les différentes configurations possibles.
- Der physische Konfigurator MM - (Zehner) entscheidet welche 4 Symbole der SCHNELLFUNKTIONEN auf der HOMEPAGE angezeigt werden und über den Touchscreen aktiviert werden können. In nachstehender Tabelle sind die möglichen Konfigurationen zusammengefasst.
- El configurador físico MM – (decenas) decide los 4 iconos de las ACCIONES RÁPIDAS que aparecen en la Página de Inicio y que puede activar en la pantalla táctil. La tabla siguiente contiene las configuraciones posibles.
- De fysieke configurator MM – (tienden) bepaalt welke 4 iconen van de SNELTOETSEN op de HOMEPAGINA worden weergegeven en op het touchscreen geactiveerd kunnen worden.
- O configurador físico MM - (dezenas) decide quais são os quatro ícones de AÇÕES RÁPIDAS que aparecem na HOME PAGE e que você pode ativar mediante o toque do display. Referimos as possíveis configurações na tabela a seguir
- Konfigurator umieszczony w lewym gnieździe (dziesiątek) pozycji M określa, które funkcje, aktywowane bezpośrednio dotknięciem przypisanych im ikon, pojawią się na ekranie głównym jako 4 SKRÓTY. Możliwe konfiguracje są przedstawione w poniższej tabeli.

J1	J2	N	P	M
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				

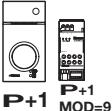
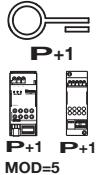
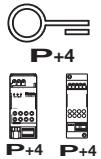
	IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende
 <b>P+1</b> <b>P+1</b> <b>MOD=9</b>	Attivazione del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art. 346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=9).	Activating the EP (configured with P+1) directly without the call or activating actuator Item 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=9).	Activation du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD=9).
 <b>P+1</b>  <b>P+1</b> <b>P+1</b> <b>MOD=5</b>	Apertura serratura del PE (configurato con P+1) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+1 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+1).	Door lock opening of EP (configured with P+1) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+1 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+1).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+1) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200/346210 (configuré avec P+1 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+1).
 <b>P+2</b>  <b>P+2</b> <b>P+2</b> <b>MOD=5</b>	Apertura serratura del PE (configurato con P+2) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+2 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+2).	Door lock opening of EP (configured with P+2) directly without the call or activating the actuator Item 346200 (configured with P+2 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+2).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+2) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200 (configuré avec P+2 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+2).
 <b>P+3</b>  <b>P+3</b> <b>P+3</b> <b>MOD=5</b>	Apertura serratura del PE (configurato con P+3) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+3 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+3).	Door lock opening of EP (configured with P+3) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+3 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+3).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+3) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200/346210 (configuré avec P+3 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+3).
 <b>P+4</b>  <b>P+4</b> <b>P+4</b> <b>MOD=5</b>	Apertura serratura del PE (configurato con P+4) in modo diretto senza la chiamata oppure attivazione attuatore art.346200/346210 (configurato con P+4 e MOD=5) oppure attivazione attuatore art.346230 (configurato con P+4).	Door lock opening of EP (configured with P+4) directly without the call or activating the actuator Item 346200/346210 (configured with P+4 and MOD=5) or activating the actuator Item 346230 (configured with P+4).	Ouverture serrure du PE (configuré avec P+4) en mode direct sans l'appel ou activation actionneur réf. 346200/346210 (configuré avec P+4 et MOD=5) ou activation actionneur réf. 346230 (configuré avec P+4).

	DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende
	Aktivierung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) auf direkte Weise ohne Ruf oder Aktivierung über den Aktivator art. 346200/346210 (mit P+1 und MOD=9).	Activación del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=9).	Rechtstreekse activering van het deurstation (als P+1 geconfigureerd) zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD = 9).
	Türöffnung der Türstation (mit P+1 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+1 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+1 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+1) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+1 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+1).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+1 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+1 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+1).
	Türöffnung der Türstation (mit P+2 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+2 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+2 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+2) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+2 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+2).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+2 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+2 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+2).
	Türöffnung der Türstation (mit P+3 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+3 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+3 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+3) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+3 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+3).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+3 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+3 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+3).
	Türöffnung der Türstation (mit P+4 konfiguriert) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346200/346210 (mit P+4 und MOD=5) oder Aktivierung über den Aktivator Art. 346230 (mit P+4 konfiguriert).	Apertura cerradura del PE (configurado con P+4) en modo directo sin llamada o activación del actuador art. 346200/346210 (configurado con P+4 y MOD=5) o activación del actuador art. 346230 (configurado con P+4).	Rechtstreekse opening van het deurslot van het als P+4 geconfigureerde deurstation, zonder oproep of activering van het toestel art. 346200/346210 (geconfigureerd als P+4 en MOD=5) of activering van het toestel art. 346230 (geconfigureerd als P+4).

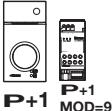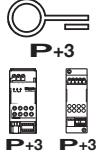	<b>PT - Legenda</b>	<b>PL - Legenda</b>
	Ligaçāo da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligacāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=9).	Aktywacja PZ (skonfigurowanego z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=9)
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+1) de maneira directa sem a chamada ou então ligacāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+1 e MOD=5) ou então ligacāo do actuador art. 346230 (configurado com P+1).	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+1) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200/346210 (skonfigurowanego z P+1 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 (skonfigurowanego z P+1)
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+2) de maneira directa sem a chamada ou então ligacāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+2 e MOD=5) ou então ligacāo do actuador art. 346230 (configurado com P+2).	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+2) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200/346210 (skonfigurowanego z P+2 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 (skonfigurowanego z P+2)
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+3) de maneira directa sem a chamada ou então ligacāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+3 e MOD=5) ou então ligacāo do actuador art. 346230 (configurado com P+3).	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+3) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200/346210 (skonfigurowanego z P+3 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 (skonfigurowanego z P+3)
	Abertura da fechadura da UE (configurada com P+4) de maneira directa sem a chamada ou então ligacāo do actuador art. 346200/346210 (configurado com P+4 e MOD=5) ou então ligacāo do actuador art. 346230 (configurado com P+4).	Otwarcie zamka przy PZ (skonfigurowanym z P+4) bezpośrednio bez wywołania lub aktywacja aktora 346200/346210 (skonfigurowanego z P+4 i MOD=5) lub aktywacja aktora 346230 (skonfigurowanego z P+4)

	IT - Legenda	EN - Legend	FR - Légende
	Intercom tra appartamenti in impianti con interfaccia da appartamento art. 346850.	Intercommunicability between apartments in systems with apartment interface item 346850.	Intercommunication entre appartements sur installations avec interface d'appartement réf. 346850.
	Intercom all'interno dell'appartamento in impianti con interfaccia di appartamento art.346850; oppure intercom tra appartamenti in impianti senza interfaccia di appartamento.	Intercommunicability inside an apartment in systems with apartment interface item 346850 or intercommunicability between apartments in systems without apartment interface.	Intercommunication à l'intérieur de l'appartement sur installations avec interface d'appartement réf. 346850 ou intercommunication entre appartements sur installations sans interface d'appartement.
	Intercom su se stesso, invia la chiamata a tutti gli apparecchi con uguale indirizzo	Intercom on itself, sends the call to all the devices with the same address.	Intercom sur lui-même, envoie l'appel à tous les appareils ayant une adresse identique.
	Cercapersona, effettua una intercom generale, invia una chiamata a tutti gli apparecchi dell'impianto.	Paging, it makes general intercom and sends a call to all the handsets of the system.	Cherche-personne, effectue une intercom générale, envoie un appel à tous les appareils de l'installation.

	DE - Erläuterung	ES - Leyenda	NL - Legende
	Gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850.	Intercomunicación entre apartamentos en instalaciones con interfaz de departamento Art. 346850.	Intercom tussen appartementen in installaties met interface van appartement art. 346850.
	Gegenseitige Kommunikation innerhalb der Wohnung für Anlagen mit Wohnungsschnittstelle Art. 346850 oder gegenseitige Kommunikation zwischen Wohnungen für Anlagen ohne Wohnungsschnittstelle.	Intercomunicación en el apartamento en instalaciones con interfaz de apartamento Art. 346850 o intercomunicación entre apartamentos en instalaciones sin interfaz de apartamento.	Intercom binnen in het appartement in installaties met interface van appartement art. 346850 ofwel intercom tussen appartementen in installaties zonder interface van appartement.
	Intercom mit einseitiger Funktion: sendet den Ruf an alle Geräte mit derselben Adresse.	Intercomunicación hacia los aparatos iguales, envía la llamada a todos los aparatos con igual dirección	Intercom op zichzelf, verstuur de oproep naar alle toestellen met hetzelfde adres
	Personenrufgerät, Intercom mit allgemeiner Funktion, sendet den Ruf an alle Geräte der Anlage	Busca, realiza una intercom general, envía una llamada a todos los aparatos del sistema.	Personenzoeksysteem, verricht een algemene intercom, stuurt een oproep naar alle apparaten van de installatie.

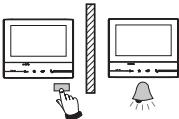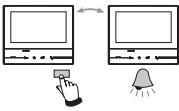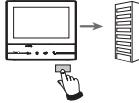	<b>PT - Legenda</b>	<b>PL - Legenda</b>
	Intercom entre apartamentos em instalações com interface de apartamento art. 346850.	Interkom między mieszkańami w systemach z interfejsem mieszkania 346850
	Intercom dentro do apartamento em instalações com interface de apartamento art. 346850 ou então intercom entre apartamentos em instalações sem interface de apartamento.	Interkom w mieszkaniu w systemach z interfejsem mieszkania 346850 lub interkom między mieszkańami w systemach bez interfejsu mieszkania 346850
	Intercomunicador sobre si mesmo, envia a chamada a todos os aparelhos com endereço igual	Interkom wewnętrzny, między wszystkimi aparatami o tym samym adresie
	Localizador, efetua uma intercomunicação geral, envia uma chamada a todas as unidades da instalação.	Pager, wykorzystujący wywołanie interkomowe do wszystkich aparatów w systemie



In caso di riconfigurazione dell'apparecchio attendere un minuto prima di riconnetterlo all'impianto.

When configuring the device, wait one minute before connecting it to the system again.

En cas de nouvelle configuration de l'appareil, laisser s'écouler une minute avant de le rebrancher à l'installation.

Falls das Gerät neu konfiguriert werden soll, eine Minute warten bevor es an die Anlage geschlossen wird.

### MOD = MM

1	2	3	4	5



En caso de reconfiguración del aparato, espere un minuto antes de volverlo a conectar a la instalación.

In geval van een herconfiguratie van het toestel een minuut wachten voordat men het terug aansluit op de installatie.


Se o aparelho for configurado novamente esperar um minuto antes de conectá-lo de novo com o sistema.

W przypadku zmiany konfiguracji aparatu, odłączyć zasilanie na ok. 1 minutę, a następnie podłączyć ponownie

**MOD = MM**

			<img alt="Diagram for MOD=MM, N=4	

- Prima accensione
  - *First switching on*
  - Premier allumage
  - *Erstmaliges Einschalten*
  - Primer encendido
  - *Eerste inschakeling*
  - Primeira ligação
  - *Pierwsze włączenie*
- 
- Dopo aver configurato fisicamente e collegato il dispositivo devi eseguire le personalizzazioni tramite menù. Attendi che i led terminino di lampeggiare e tocca il display per accenderlo.
  - *After the device has been configured physically and connected, it is mandatory to perform the customisations using the menu. Touch the display to switch it on.*
  - Après avoir configuré physiquement et branché le dispositif, il est nécessaire d'effectuer les personnalisations à l'aide des menus. Toucher l'écran pour l'allumer.
  - *Nach der physischen Konfiguration und nach Anschluss der Vorrichtung können Sie über das Menü Einstellungen nach Wunsch vornehmen. Berühren Sie das Display, um es einzuschalten.*
  - Tras haber configurado físicamente y conectado el dispositivo, debe efectuar las personalizaciones en el menú. Toque la pantalla para encenderla.
  - *Als het apparaat fysiek geconfigureerd en aangesloten is, moeten de aanpassingen in het menu worden verricht. Het display inschakelen door het aan te raken.*
  - Ao término do procedimento de configuração física e conexão do dispositivo, realizar as personalizações através do menu. Tocar no ecrã para ligá-lo.
  - *Po skonfigurowaniu fizycznym aparatu i jego podłączeniu, konieczne jest spersonalizowanie ustawień z poziomu menu. Dotknąć ekranu, aby go włączyć.*

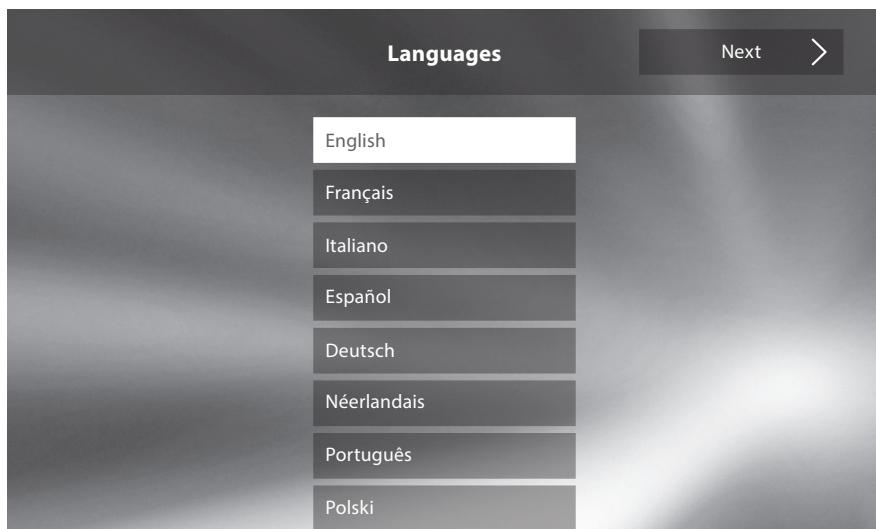

Scelta della lingua  
*Selecting the language*  
Choix de la langue.  
*Wahl der Sprache*

Selección del idioma.  
*Taalkeuze*  
Selecção da língua.  
*Wybór języka*




1. Tocca l'icona relativa alla lingua da impostare.  
*Touch the icon for the desired language.*  
Toucher l'icône correspondante à la langue à sélectionner.  
*Berühren Sie das Symbol der einzustellenden Sprache.*  
Toque el ícono correspondiente al idioma configurado.  
*De icoon van de in te stellen taal aanraken.*  
Tocar no ícone relativo à língua desejada.  
*Dotknąć ikony odpowiadającej wybranemu językowi*
2. Tocca per proseguire.  
*Touch to continue.*  
Toucher pour continuer.  
*Berühren, um fortzufahren.*  
Toque para continuar.  
*Aanraken om verder te gaan.*  
Tocar aquí para continuar.  
*Dotknąć, aby kontynuować*

## Impostazione Data e Ora

*Date and Time setting**Réglage Date et Heure**Datum und Uhrzeit einstellen*

## Ajuste de Fecha y Hora

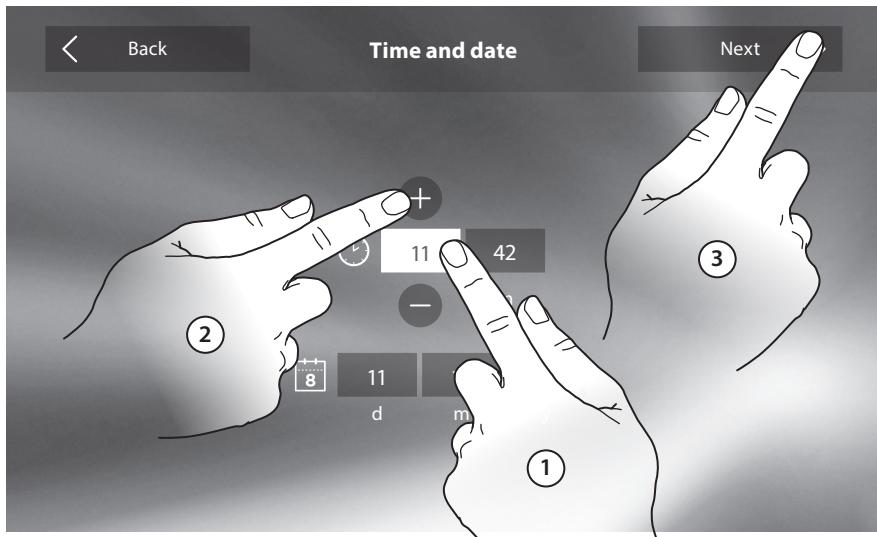*Instelling Datum en Tijd**Configuração de Hora e Data**Ustawienie Daty i Czasu*

1. Tocca l'icona relativa al parametro da impostare.  
*Touch the icon for the parameter to set.*  
*Toucher l'icône relative au paramètre à régler.*  
*Das Symbol des einzustellenden Parameters berühren.*  
*Toque el ícono relativo al parámetro configurado.*  
*De icoon behorende bij de in te stellen parameter aanraken.*  
*Tocar no campo relativo ao parâmetro a configurar*  
*Dotknąć ikony odpowiadającej wybranemu parametrowi*
2. Imposta il valore attuale tramite le icone + e -.  
*Set the current value using the icons + and -.*  
*Régler la valeur actuelle à l'aide des icônes + et -.*  
*Den aktuellen Wert über die Symbole + und - einstellen.*  
*Configure el valor actual mediante los iconos + y -.*  
*Stel de actuele waarde in met de iconen + en -.*  
*Configura o valor atual por meio dos ícones + e -.*  
*Ustawić pożądany wartość za pomocą ikon + i -*
3. Tocca per proseguire.  
*Touch to continue.*  
*Toucher pour continuer.*  
*Berühren, um fortzufahren.*  
*Toque para continuar.*  
*Aanraken om verder te gaan.*  
*Tocar aquí para continuar.*  
*Dotknąć, aby kontynuować*



## Avvertenze per utilizzo da remoto

*Warnings for remote use*

*Avertissements pour l'utilisation à distance*

*Hinweise zum Gebrauch von fern*

## Advertencias para el uso a distancia

*Waarschuwingen voor het gebruik op afstand*

*Advertências para a utilização de forma remota*

*Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego*

Per la connessione tra il videocitofono Classe300X13E e lo smartphone è richiesta la presenza di una rete Wi-Fi domestica con accesso ad internet.

Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) in relazione al quale Bticino resta del tutto estranea.

Per utilizzare alcuni servizi che Bticino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del Classe300X13E il Cliente dovrà installare l'APP sul proprio smartphone.

I servizi offerti tramite l'APP prevedono che si possa interagire con il Classe300X13E da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra Classe300X13E e APP possono dipendere da:

- qualità del segnale Wi-Fi
- tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione
- tipologia del contratto dati sullo smartphone.

Nel caso in cui uno di questi 3 elementi non sia conforme alle specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, Bticino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.

Si informa inoltre che il servizio che Bticino rende tramite l'utilizzo da remoto tramite l'APP comporta l'utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

Avvertenze per utilizzo da remoto

Warnings for remote use

Avertissements pour l'utilisation à distance

Hinweise zum Gebrauch von fern

Advertencias para el uso a distancia

Waarschuwingen voor het gebruik op afstand

Advertências para a utilização de forma remota

Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego

*A domestic Wi-Fi with internet access is needed for the connection between the Classe300X13E video internal unit and the smartphone.*

*To use the service, the Customer must acquire the technical equipment which allows access to the Internet, on the basis of an agreement made by the Customer himself with an ISP (Internet Service Provider). BTicino plays no part in this.*

*The Customer must install the App on his smartphone so that he can use some services which BTicino supplies as extras to the normal basic functions of the Classe300X13E.*

*The services offered by means of the APP require being able to interact with Classe300X13E remotely and through the Internet.*

*In these cases the integration and good working between Classe300X13E and APP may depend on:*

- a) quality of the Wi-Fi signal
- b) type of access contract to the home Internet
- c) type of data contract on the smartphone

*When one of these 3 elements does not conform with the specifications required for product operation, BTicino accepts no responsibility for any faults.*

*The product in fact supports a VoIP streaming system. You must therefore check with your smartphone data network contract that it does not block it.*

*We would like to inform you that the service provided by BTicino by means of remote use via the APP involves the use of data. The cost linked to data usage depends on the type of contract which the customer has with his ISP (Internet Service Provider) and is solely the customer's responsibility.*

Pour la connexion entre le vidéophone Classe300X13E et le smartphone, il est nécessaire de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique d'accès à Internet.

Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l'équipement technique lui permettant d'accéder à Internet, sur la base d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel BTicino reste totalement étranger.

Pour utiliser certains services que Bticino fournit en plus des fonctions de base du vidéophone Classe300X13E, le Client doit installer sur son smartphone l'APPLI nécessaire à cet effet.

Les services offerts à travers l'APPLI permettent d'interagir avec le vidéophone Classe300X13E à distance via Internet.

Dans ce cas, l'intégration et le bon fonctionnement entre le vidéophone Classe300X13E et l'APPLI peuvent dépendre des facteurs suivants :

- a) qualité du signal Wi-Fi
- b) type de contrat d'accès à Internet depuis l'habitation
- c) type de contrat de transmission de données sur le smartphone.

Dans le cas où un de ces 3 facteurs ne serait pas conforme aux spécifications requises pour le fonctionnement du produit, BTicino est déchargé de toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement.

Le produit supporte en effet un système streaming VoIP, aussi il est nécessaire de s'assurer que le contrat de transmission de données avec le smartphone n'en prévoit pas le blocage.

En outre, il est précisé que le service que BTicino fournit à travers l'utilisation à distance via l'APPLI prévoit l'utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d'accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.

Avvertenze per utilizzo da remoto

Warnings for remote use

Avertissements pour l'utilisation à distance

Hinweise zum Gebrauch von fern

Advertencias para el uso a distancia

Waarschuwingen voor het gebruik op afstand

Advertências para a utilização de forma remota

Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego

Für die Verbindung zwischen Videogegegensprechanlage Classe 300X13E und Smartphone ist im Haushalt ein Wi-Fi-Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts Classe 300X13E zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die APP auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die APP angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät Classe300X13E von fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Geräts Classe 300x13E und der APP sind von folgenden Faktoren abhängig:

a) Qualität des Wi-Fi-Signals

b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus

c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone

Wenn eines dieser 3 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die APP, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Se requiere la presencia de una red Wi-Fi doméstica con acceso a Internet para la conexión entre el videoportero Classe300X13E y el smartphone.

Para usar el servicio, el Cliente ha de contar con equipos técnicos que permitan acceder a la red Internet, sobre la base de un acuerdo concluido por el mismo Cliente con un ISP (Internet Service Provider) en el que BTicino no participa.

Para asegurar algunos servicios, que Bticino suministra como adicionales a las funciones normales de base del Classe300X13E, el Cliente habrá de instalar la APP en su smartphone.

Los servicios ofrecidos mediante la APP contemplan que se pueda interactuar con el Classe300X13E a distancia y mediante la red Internet.

En estos casos la integración y el funcionamiento correcto entre el Classe300X13E y APP pueden depender de:

a) calidad de la señal Wi-Fi

b) Tipología del contrato de acceso a la red Internet de la vivienda

c) tipología del contrato de datos en el smartphone.

Cuando uno de estos 3 elementos no cumpla las especificaciones requeridas para el funcionamiento del producto, Bticino queda eximida de toda responsabilidad por funcionamientos incorrectos.

De hecho, el producto soporta un sistema streaming VOIP y, por consiguiente, se ha de comprobar que el propio contrato para la red de datos en el smartphone no contempla el bloqueo.

Asimismo, se informa que el servicio ofrecido por BTicino mediante el uso a distancia con la APP comporta el uso de datos; por consiguiente, el gasto relacionado con el consumo de ellos depende de la tipología de contrato que el cliente ha firmado con un ISP (Internet Service Provider) y corre a su cargo.

Avvertenze per utilizzo da remoto

Warnings for remote use

Avertissements pour l'utilisation à distance

Hinweise zum Gebrauch von fern

Advertencias para el uso a distancia

Waarschuwingen voor het gebruik op afstand

Advertências para a utilização de forma remota

Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego

*Voor de verbinding tussen de beeldhuistelefoon Classe300C13E en de smartphone is een WiFi-netwerk met toegang tot het internet in de woning nodig.*

*Om de service te kunnen gebruiken, moet de klant beschikken over de technische apparatuur die toegang tot het internet mogelijk maken. Dit gebeurt aan de hand van een overeenkomst tussen de klant en een ISP (Internet Service Provider) waar Bticino niet aansprakelijk voor is.*

*Om bepaalde services van Bticino te kunnen gebruiken, die een aanvulling op de normale functies van Classe300X13E zijn, moet de klant op diens telefoon de APP installeren.*

*De services die met de APP geleverd worden, voorzien de bediening op afstand van Classe300x13E via het internet. In deze gevallen kunnen de integratie en de correcte werking tussen Classe300X13E en de APP afhangen van:*

- a) *dew kwaliteit van het WiFi-signal*
- b) *het soort contract dat voor toegang tot het internet thuis is afgesloten*
- c) *het soort datacontract dat voor de smartphone is afgesloten*

*BTicino acht zich niet aansprakelijkheid voor eventuele storingen, als een van deze 3 elementen niet voldoet aan de specificaties die voor de werking van het product vereist is.*

*Het product ondersteunt streaming VoIP. Daarom moet worden nagegaan of het datacontract dat voor de smartphone is afgesloten deze service niet blokkeert.*

*Bovendien geeft men aan dat voor de service die BTicino op afstand met de APP biedt, data gebruikt wordt. De kosten verbonden aan het gebruik van data hangt af van het contract dat de klant met een ISP (Internet Service Provider) heeft afgesloten. De klant moet de kosten van dit contract op zich nemen.*

Para a conexão entre o intercomunicador vídeo Classe300X13E e o smartphone é indispensável a presença de uma rede Wi-fi doméstica com acesso à Internet.

Para utilizar o serviço, o Cliente deverá munir-se de equipamentos técnicos que possibilitem o acesso à rede Internet, na base de um acordo celebrado pelo mesmo Cliente com um ISP (Fornecedor de Serviços Internet) em relação ao qual Bticino permanecerá completamente estranha.

Para utilizar alguns serviços, fornecidos por Bticino como adicionais às normais funções básicas do Classe300X13E, o cliente deverá instalar o aplicativo (APP) no próprio smartphone.

Os serviços oferecidos por meio do aplicativo (APP) preveem que se possa interagir com o Classe300X13E de forma remota e através da rede Internet.

Nestes casos, a integração e o bom funcionamento entre Classe300X13E e aplicativo (APP) podem depender de:

- a) *qualidade do sinal Wi-Fi;*
- b) *tipo do contrato de acesso à rede Internet da habitação;*
- c) *tipo do contrato de dados no smartphone.*

No caso em que um destes três (3) elementos não esteja em conformidade com as especificações exigidas para o funcionamento do produto, BTicino não assume qualquer responsabilidade face a eventuais maus funcionamentos.

De fato, o produto suporta um sistema streaming VoIP, razão pela qual é preciso verificar se o seu contrato para a rede de dados no smartphone não contempla o seu bloqueio.

Além do mais, informamos que o serviço que BTicino fornece através do aplicativo (APP) comporta a utilização de dados, portanto, o custo relacionado a seu consumo depende do tipo de contrato que o cliente assinou com um ISP (Fornecedor de Serviços Internet) e o mesmo fica a seu cargo.

Avvertenze per utilizzo da remoto

Warnings for remote use

Avertissements pour l'utilisation à distance

Hinweise zum Gebrauch von fern

Advertencias para el uso a distancia

Waarschuwingen voor het gebruik op afstand

Advertências para a utilização de forma remota

Zastrzeżenia odnośnie korzystania mobilnego

*Do połączenia pomiędzy wideodomofonem Classe 300X13E i smartfonem jest wymagana obecność domowej sieci Wi-Fi z dostępem do Internetu.*

*Aby korzystać z usługi, Klient musi nabyć wyposażenie techniczne, które umożliwia dostęp do Internetu, na podstawie umowy zawartej przez Klienta z ISP (Dostawcą Usług Internetowych), niezwiązanym w żaden sposób z BTicino.*

*Aby korzystać z pewnych usług, które zapewnia BTicino jako uzupełnienie normalnych podstawowych funkcji urządzenia Classe 300X13E, Klient musi zainstalować aplikację DOOR ENTRY na swoim smartfonie.*

*Usługi oferowane przez aplikację zapewniają możliwość interakcji z Classe 300X13E zdalnie i za pośrednictwem Internetu.*

*W tych przypadkach integracja i sprawna współpraca między Classe 300X13E i aplikacją może zależeć od:*

- a) jakości sygnału Wi-Fi;*
- b) rodzaju/zakresu umowy o dostęp do sieci Internet w mieszkaniu;*
- c) rodzaju/zakresu umowy na smartfon i usługi telefonii mobilnej*



*W przypadku, gdy jeden z tych trzech elementów nie spełnia wymagań niezbędnych do funkcjonowania produktu, BTicino jest zwolnione z jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne działanie.*



*W praktyce do działania produktu jest wykorzystywany system streaming VoIP, dlatego należy sprawdzić, czy umowa na przesył danych w smartfonie / telefonii mobilnej nie przewiduje blokady.*

*Należy również zauważyc, że usługa, którą udostępnia BTicino za pomocą zdalnego użycia poprzez aplikację, wiąże się z wykorzystaniem przesyłu danych, zatem koszt związany z tym związany zależy od rodzaju/zakresu umowy, którą klient zawarł z ISP (Dostawcą Usług Internetowych) i którym jest obciążony Klient.*

Impostazione Wi-Fi  
Wi-Fi Setting  
Réglage Wi-Fi  
Wi-Fi-Einstellung

Ajuste del Wi-Fi  
WiFi-instelling  
Configuração Wi-Fi  
Ustawienia Wi-Fi

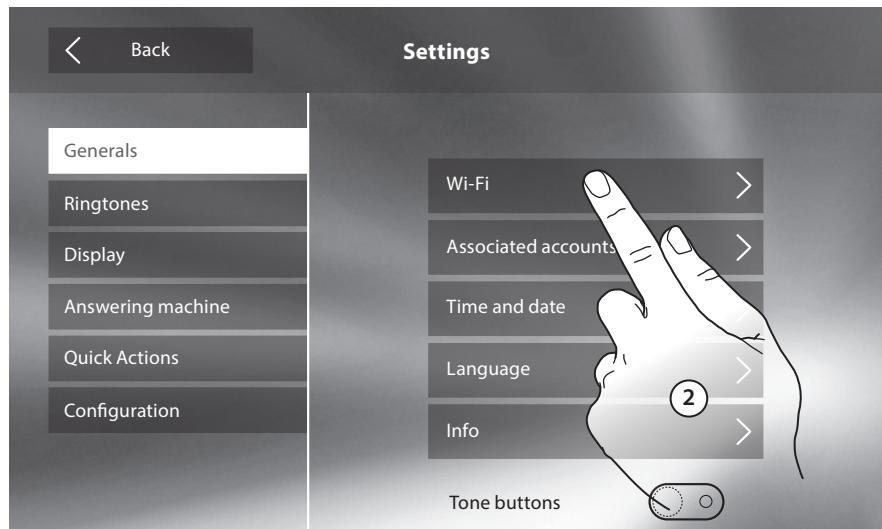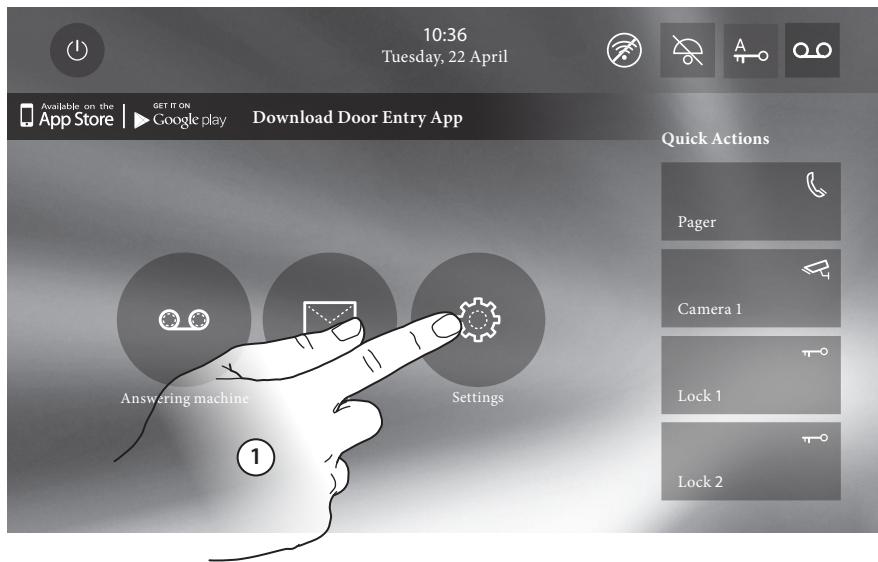

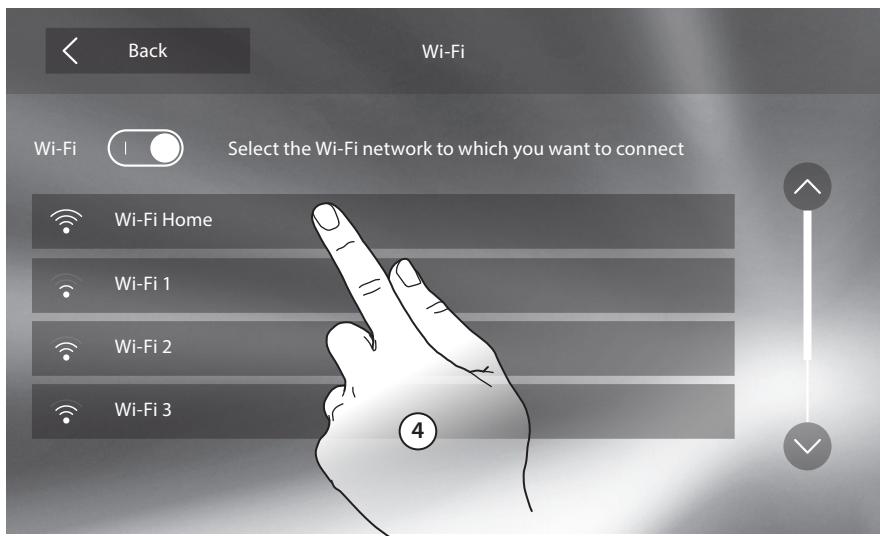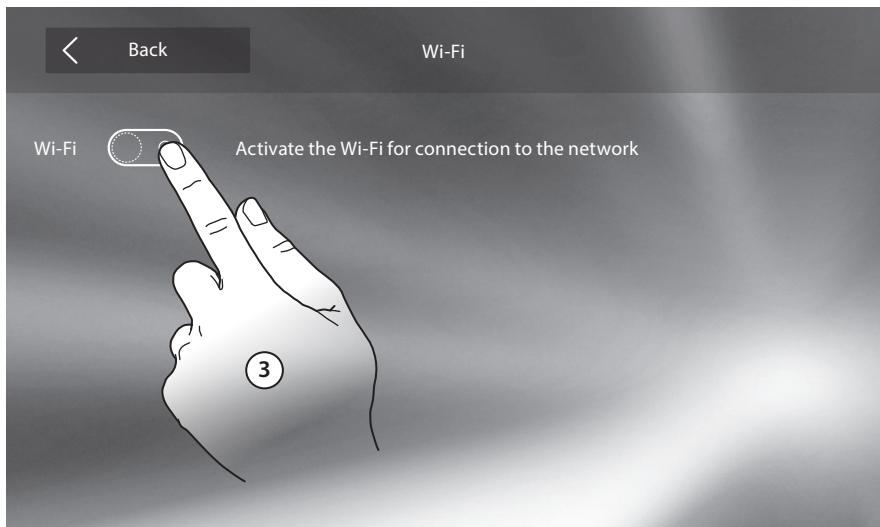



- Per maggiori informazioni sulle impostazioni del dispositivo puoi scaricare la documentazione tecnica completa dal sito:
- *For more information about the device settings, you can download the complete technical documentation from the website:*
- Pour plus d'informations sur les réglages du dispositif vous pouvez télécharger la documentation technique complète sur le site:
- *Für weitere Informationen über die Einstellungen der Vorrichtungen, können Sie die technischen Unterlagen von der folgenden Webseite herunterladen:  
er folgenden Webseite herunterladen:*
- Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, puede bajarse la documentación técnica completa de la web:
- *Voor meer informatie over de instellingen van het apparaat kunt u de complete technische documentatie downloaden van de website:*
- Para informações mais detalhadas sobre as configurações do dispositivo, poderá baixar a documentação técnica completa do sítio:
- *Dodatkowe informacje o ustawieniach aparatu znajdują się w dokumentacji na stronie  
www.legrand.pl*



[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

## Video Kit



- 
- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Funzione Stato porta</li><li>• <i>Door state function</i></li><li>• Fonction État porte</li><li>• <i>Funktion Türzustand</i></li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Función Estado puerta</li><li>• <i>Staat deur</i></li><li>• Função Estado porta</li><li>• <i>Funkcja Stan Zamka</i></li></ul> |
|--|---|
- 
- Questa funzione segnala lo stato della serratura (solo se l'impianto è predisposto mediante apposito attuatore). Se è aperta il "led serratura" lampeggia, se è chiusa rimane spento. La funzione non è attivabile contemporaneamente alla funzione Studio Professionale.
  - *This function indicates the status of the door lock (only for systems preset with appropriate actuator). If open the „door lock LED“ flashes, and if closed, the LED stays off. The function cannot be activated together with the Office function.*
  - Cette fonction signale l'état de la serrure (uniquement si l'installation est prévue à cet effet avec actionneur). Si elle est ouverte, le "Voyant serrure" clignote, si elle est fermée, il reste éteint. La fonction ne peut pas être activée conjointement à la fonction Bureau.
  - *Diese Funktion meldet den Status des Schlosses (nur wenn die Anlage mit entsprechendem Aktor versehen ist). Wenn geöffnet, blinkt die „Led Schloss“; wenn geschlossen bleibt die Led ausgeschaltet. Die Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Büro-Funktion aktiviert werden.*
  - Esta función indica el estado de la cerradura (solamente con el sistema predisposto mediante el actuador correspondiente). Si está abierta, el "led cerradura" parpadea y si está cerrada permanece apagado. La función no se puede activar al mismo tiempo que la función Oficina Profesional.
  - *Deze functie geeft de status van het slot (uitsluitend als de installatie daarvoor is voorbereid met de specifieke actuator). De „led slot“ knippert als het slot ontgrendeld is. De led is uit als het slot vergrendeld is. Deze functie en de functie Professionele studio kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd.*
  - Esta função indica o estado da fechadura (apenas se a instalação estiver predisposta mediante expresso atuador). Se estiver aberta o "led fechadura" resulta intermitente, se estiver fechada, permanece desligado. A função não pode ser ativada simultaneamente à função Estúdio profissional.
  - *Ta funkcja sygnalizuje status zamka (tylko w systemach wykorzystujących odpowiednio skonfigurowany aktor przekaźnikowy). Jeżeli zamek (drzwi) jest otwarty, LED otwarcia zamka migą, a jeżeli zamknięty, pozostaje włączona. Funkcja nie może być aktywna równocześnie z funkcją Pracownia / Gabinet zawodowy*

- Funzione Studio Professionale
- *Office function*
- Fonction Bureau
- *Funktion Büro*

- Función Oficina Profesional
- *Functie professionele studio*
- Função Escritório profissional
- *Funkcja Pracownia / Gabinet Zawodowy*

- La funzione Studio Professionale ti permette di impostare l'apertura automatica della serratura in caso di chiamata dal Posto Esterno, non puoi attivarla contemporaneamente alla funzione Stato Porta. Il lampeggio del tasto serratura (O=) indica che la funzione è attivata.
- *The Office function gives the possibility of setting the automatic opening of the door lock in case of call from the Entrance Panel. It cannot be activated at the same time as the Door Status function. The door lock key flashing (O=) indicates that the functions is active.*
- La fonction Bureau permet de programmer l'ouverture automatique de la serrure en cas d'appel depuis le Poste Externe ; elle n'est pas activable conjointement à la fonction État Porte. Le clignotement de la touche serrure (O=) indique que la fonction est activée.
- *Mit der Büro-Funktion kann das Schloss nach einem Ruf von der Türstation automatisch geöffnet werden; diese Funktion kann nicht gleichzeitig mit der Funktion Tür-Status aktiviert werden. Das Blinken der Schlosstaste (O=) meldet, dass die Funktion aktiv ist.*
- La función Oficina Profesional le permite configurar la apertura automática de la cerradura al recibir una llamada de la PE pero no la puede activar al mismo tiempo que la función Estado Puerta. El parpadeo de la tecla cerradura (O=) indica la activación de la función.
- *Met de functie Professionele studio kunt u de automatische ontgrendeling van het slot bij een oproep vanaf de buitenpost instellen. Deze functie en de functie Status deur kunnen niet tegelijkertijd worden geactiveerd. De toets slot (O=) knippert om aan te geven dat de functie geactiveerd is.*
- A função Estúdio profissional permite-lhe definir a abertura automática da fechadura em caso de chamada da Unidade Externa, não pode ativá-la simultaneamente à função Estado da Porta. A intermitência do botão da fechadura (O=) indica que a função está ativada.
- *Ta funkcja pozwala ustawić automatyczne otwarcie zamka po przyjęciu wywołania z panelu zewnętrznego. Nie może być aktywna równocześnie z funkcją Stan zamka. Miganie przycisku otwarcia zamka (O=) sygnalizuje, że funkcja jest aktywna.*


- 
- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Funzione Cerca persone</li><li>• Paging function</li><li>• Fonction recherche-personnes</li><li>• Funktion Personensuche</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Función buscapersonas</li><li>• Functie buzzer</li><li>• Função de procura pessoas</li><li>• Funkcja Pager (wywoływanie)</li></ul> |
|--|--|
- 
- Questa funzione ti permette di diffondere un messaggio vocale, dettato al microfono del dispositivo, tramite gli altoparlanti dell'impianto Diffusione sonora. Per attivarla devi toccare l'icona presente nel menu Intercom, il led verde acceso del tasto "Connessione" indica che la funzione è attiva. Per terminare la funzione premi il tasto "Connessione".
  - *This function can be used to send voice messages using the microphone of the device through the speakers of the sound system. To activate the function touch the appropriate icon on the Intercom menu. The green "Connection" LED on indicates that the function is active. To disable the function press the "Connection" key.*
  - Cette fonction permet de diffuser un message vocal dicté au micro du dispositif, à travers les haut-parleurs du système de Diffusion sonore. Pour l'activer, il est nécessaire de toucher l'icône présente dans le menu Intercom, le voyant vert allumé de la touche « Connexion » indique que la fonction est active. Pour mettre fin à la fonction, appuyer sur la touche "Connexion".
  - *Mit dieser Funktion kann eine vokale Nachricht abgespielt werden, die über das Mikrofon der Vorrichtung aufgenommen worden ist und durch die Lautsprecher der Schalldiffusionsanlage ausgetragen wird. Um sie zu aktivieren, das entsprechende Symbol im Intercom-Menü berühren. Wenn die grüne Led der Taste "Verbindung" leuchtet, ist die Funktion aktiv. Um die Funktion zu beenden, die Taste "Verbindung" drücken.*
  - Esta función le permite difundir un mensaje vocal, dictado al micrófono del dispositivo, mediante los altavoces del sistema de Difusión sonora. Para activarla ha de tocar el ícono correspondiente en el menú Intercomunicación, el led verde encendido de la tecla "Conexión" indica la activación de la función. Presione la tecla "Conexión" para interrumpir la función.
  - *Met deze functie kan een stembericht (ingesproken in de microfoon van het apparaat) door de luidsprekers van de geluidsinstallatie worden afgespeeld. Om dit bericht te kunnen activeren dient u op de specifieke icoon in het menu Intercom te drukken. De groene led van de toets "Verbinding" brandt als de functie geactiveerd is. Druk op de toets "Verbinding" om de functie te beëindigen.*
  - Esta função permite-lhe divulgar uma mensagem de voz, ditada ao microfone do dispositivo, por meio de altifalantes da instalação de Difusão Sonora. Para ativá-la deverá tocar no ícone expresso, presente no menu Intercom, o led verde aceso do botão "Conexão" indica que a função está ativa. Para concluir a função carregue no botão "Conexão".
  - *Ta funkcja pozwala wysyłać komunikaty głosowe poprzez mikrofon aparatu do wszystkich głośników zainstalowanych w systemie. Aby aktywować tą funkcję dotknąć odpowiedniej ikony w menu Interkom. Zielona dioda „Połączenia” sygnalizuje aktywowaną funkcję. Aby ją wyłączyć należy dotknąć przycisku „Połączenie”.*

- Utilizzo teleloop
- Inductive loop use
- Utilisation teleloop
- Gebrauch des Teleloops



- Commuta l'apparecchio acustico in posizione T
- Switch the acoustic device to the T position
- Commuter l'appareil acoustique sur la position T
- Umschalten des akustischen Geräts auf Position T
- Conmuta el aparato acústico a la posición T
- Schakelt het akoestische apparaat in positie T om
- Comuta o aparelho acústico em posição T
- Ustawić przelącznik aparatu słuchowego w pozycji T


- Uso del teleloop
- Gebruik teleloop
- Utilização teleloop
- Pętla indukcyjna

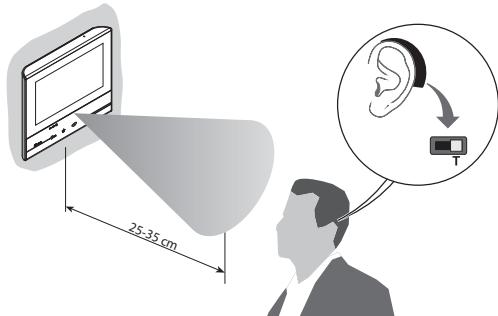

- Per un corretto accoppiamento magnetico tra PI ed apparecchio acustico ti consigliamo di posizionarti frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 – 35 cm.  
Ti ricordiamo che la presenza di metallo e rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), può compromettere la qualità e le perfomace del dispositivo di accoppiamento.
- To ensure correct magnetic coupling between the IU and the acoustic device, we recommend a position in front of the device, at a distance of 25 – 35 cm.  
It is reminded that the presence of metal and background noise generated by electric/electronic devices (e.g. computer) may compromise the performance and the quality of the coupling device.
- Pour garantir un bon accouplement magnétique entre PI et appareil acoustique, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25 – 35 cm.  
Il est rappelé que la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peut compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.
- Zur richtigen magnetischen Kopplung zwischen TS und akustisches Gerät, empfehlen wir, sich vor das Gerät in einem Abstand von 25 – 35 cm zu stellen.  
Bitte beachten Sie, das Metallgegenstände und Grundgeräusche elektrischer/elektronischer Geräte (z.B. PC) die Qualität und Leistung der Kopplungsvorrichtung beeinträchtigen können.
- Para un correcto acoplamiento magnético entre la UI y el aparato acústico, le aconsejamos situarse en frente del dispositivo a una distancia aproximada de 25 – 35 cm.  
Recuerde que la presencia de metal y ruido de fondo generado por aparatos eléctricos/electrónicos (por ejemplo un PC) puede comprometer la calidad y la eficiencia del dispositivo de acoplamiento.
- Voor een correcte magnetische koppeling tussen de binnenpost en het akoestische apparaat raden we aan om op circa 25 – 35 cm voor het apparaat te gaan staan.  
Onthoud dat de aanwezigheid van metaal en achtergrondgeluid veroorzaakt door elektrische/elektronische apparatuur (bijv. computer) de kwaliteit en de prestaties van het koppelapparaat kunnen beïnvloeden.
- Para um correto acoplamento magnético entre a Unidade Interna e o aparelho acústico sugerimos-lhe posicionar-se frontalmente ao dispositivo numa distância de 25 – 35 cm.  
Lembramos-lhe que a presença de metal e ruído de fundo, gerado por equipamentos elétricos/eletônicos (por exemplo: computador), pode afetar a qualidade e o desempenho do dispositivo de acoplamento..
- Aby zapewnić prawidłowe sprzężenie między aparatem wewnętrznym a aparatem słuchowym, zalecamy ustawienie się w odległości od 25 do 35 cm od frontu aparatu.  
Jednocześnie przypominamy, że obecność elementów metalowych oraz zakłóceń generowanych przez urządzenia elektryczne / elektroniczne (np. komputer) może ograniczyć skuteczność pracy urządzenia lub jakość komunikacji.


- Comando luci scale
- Staircase light control
- Commande lumières escaliers
- Treppenlichtsteuerung

- Mando luces escaleras
- Bediening lichten trapzaal
- Comando das luzes da escada
- Sterowanie oświetleniem na klatce schodowej

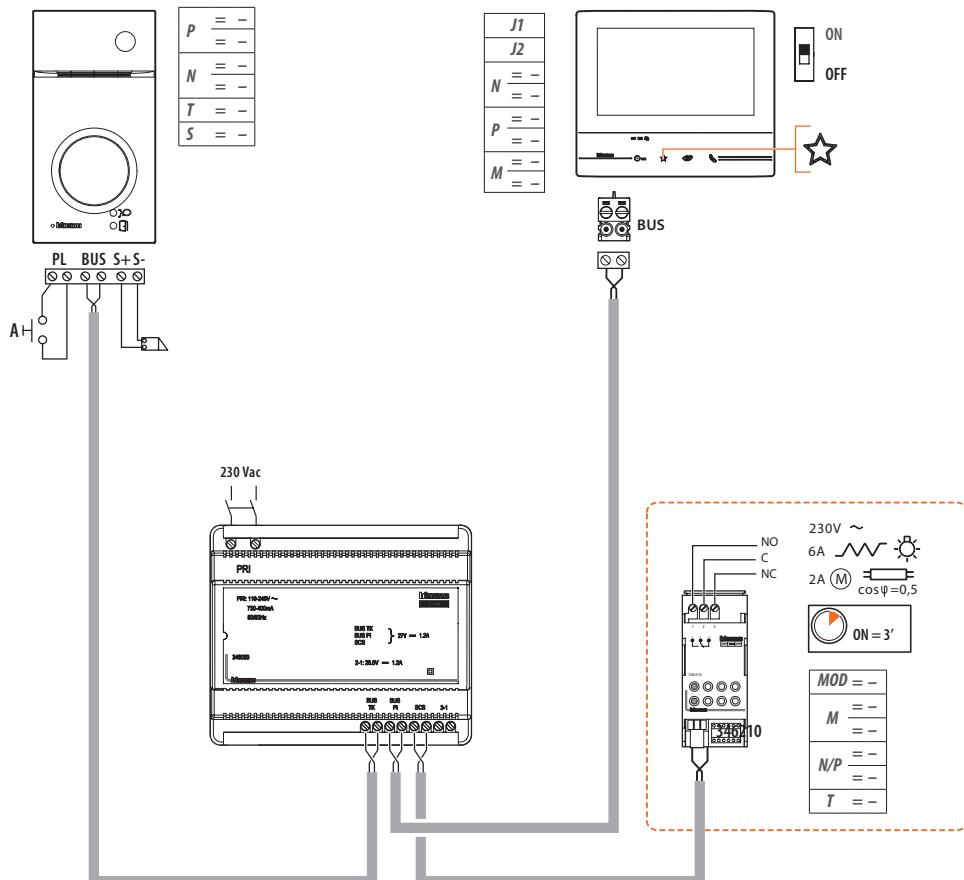

- Suoneria supplementare
- Additional bell
- Sonnerie supplémentaire
- Zusätzliche Läutwerk

- Timbre adicional
- Supplémentaire beltoon
- Toque suplementar
- Dodatkowy dzwonek

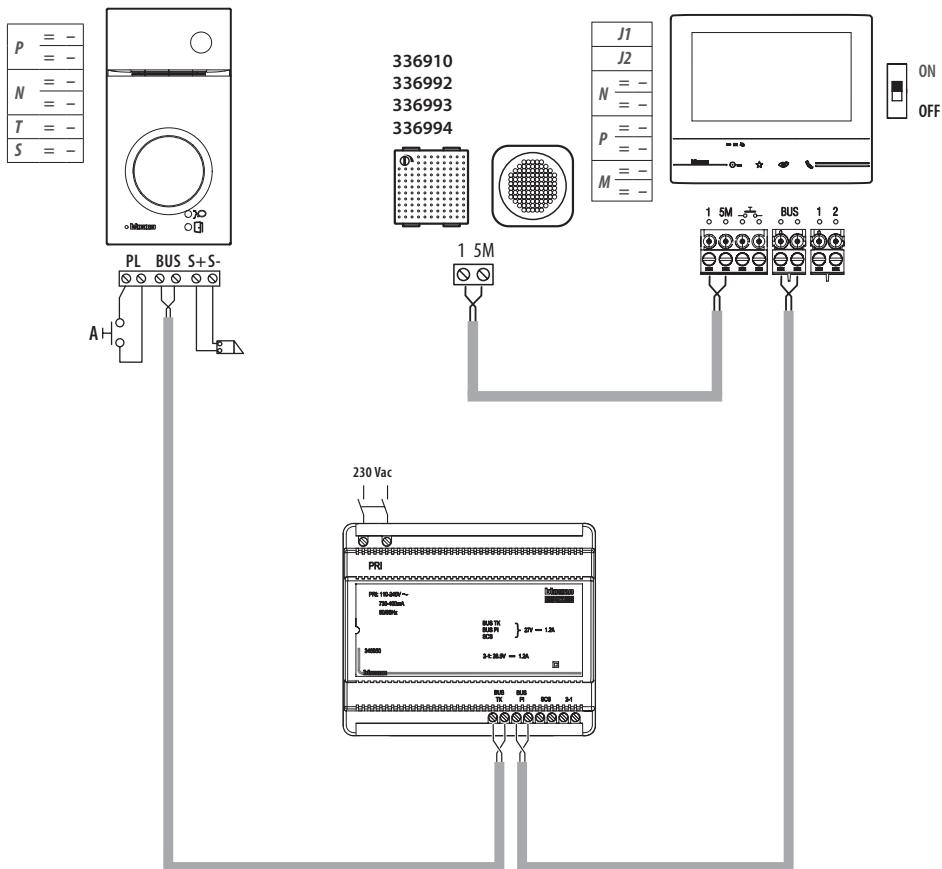





Puoi scaricare i manuali completi dei dispositivi dal sito [www.bticino.com](http://www.bticino.com)

*The complete manuals of the devices can be downloaded from the website [www.bticino.com](http://www.bticino.com)*

*Vous pouvez télécharger le manuel complet des dispositifs sur le site [www.bticino.it](http://www.bticino.it)*

*Sie können die vollständigen Handbücher von der Website [www.bticino.it](http://www.bticino.it) herunterladen.*

*Puede bajarse los manuales completos de los dispositivos en la web de [www.bticino.it](http://www.bticino.it)*

*De volledige handleidingen van de apparaten kunnen worden gedownload van de website [www.bticino.it](http://www.bticino.it)*

*É possível baixar os manuais completos do sítio [www.bticino.it](http://www.bticino.it)*

*Instrukcje urządzeń są dostępne do pobrania na stronie [www.legrand.pl](http://www.legrand.pl)*



**BTicino SpA**  
Viale Borri, 231  
21100 Varese - Italy  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

Timbro installatore  
Installer stamp

Bticino SpA si riserva il diritto di variare in qualsiasi momento i contenuti illustrati nel presente stampato e di comunicare, in qualsiasi forma e modalità, i cambiamenti apportati.  
BTicino SpA reserves at any time the right to modify the contents of this booklet and to communicate in any form and modality, the changes brought to the same.