

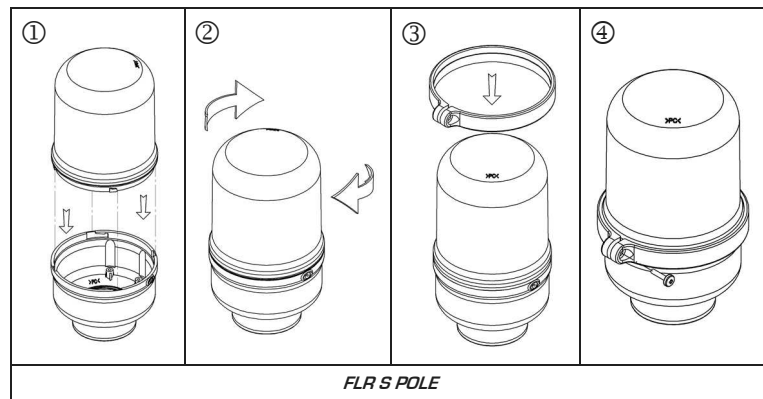
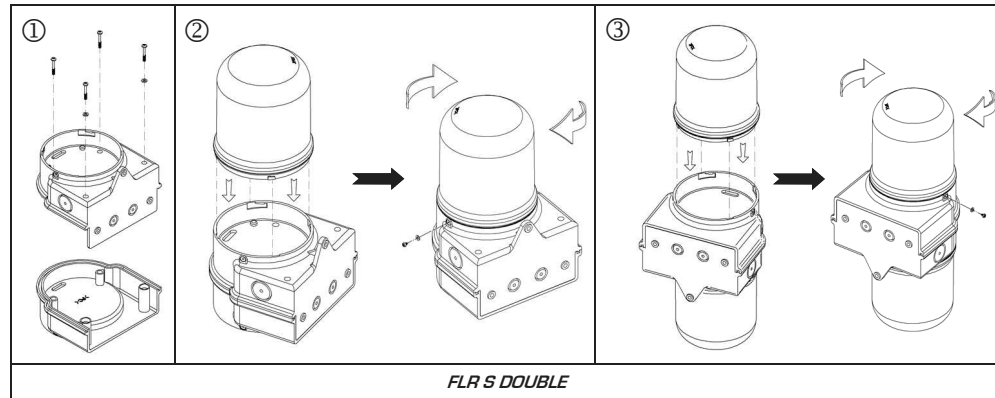
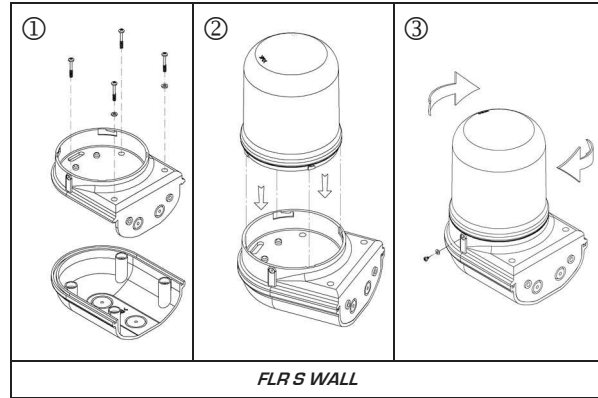


- ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE E UTILIZZO - INSTALLATION AND APPLICATION INSTRUCTIONS -  
 - INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION - INSTALLATIONS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG -  
 - INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y EMPLEO -

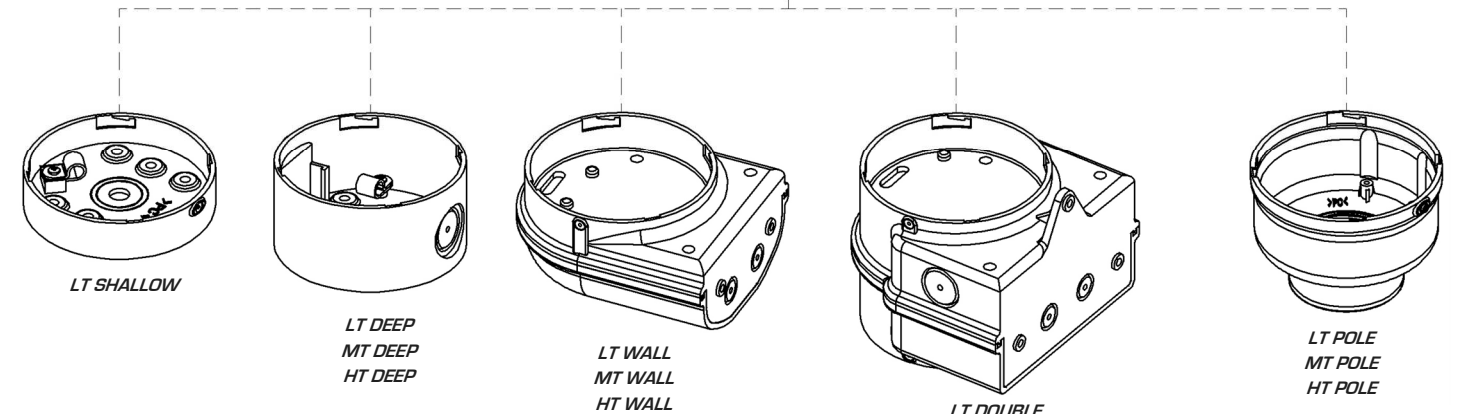

S24907  
 VIS. APPLIANCE  
 ENCLOSURE TYPE 4X  
 FOR INDOOR/OUTDOOR

FLR S

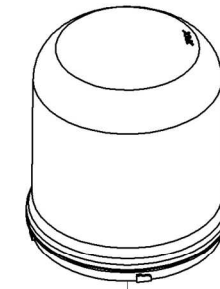





LT SHALLOW

LT DEEP  
 MT DEEP  
 HT DEEP

LT WALL  
 MT WALL  
 HT WALL


LT DOUBLE  
 MT DOUBLE  
 HT DOUBLE

LT POLE  
 MT POLE  
 HT POLE

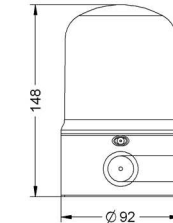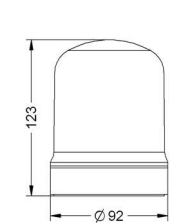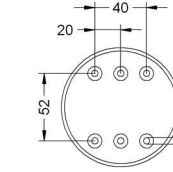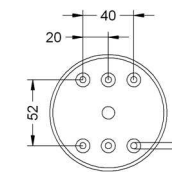


FLR S + SHALLOW



FLR S + DEEP

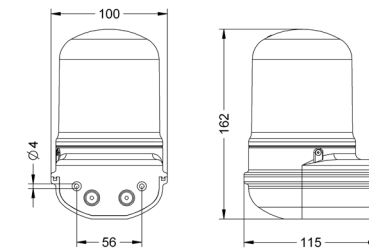

FLR S + WALL

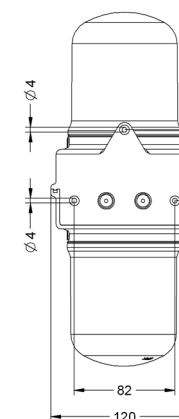

FLR S + DOUBLE

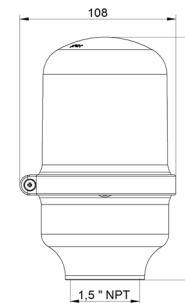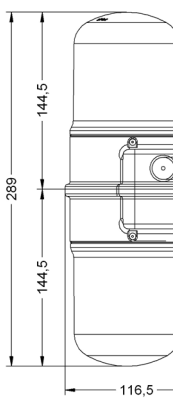

FLR S + POLE

**FLR S LT**

V $\sim$	12÷24	
50/60Hz		
mA	270	250

**FLR S MT**

V $\sim$	40÷80	
50/60Hz		
mA	230	135

**FLR S HT**

V $\sim$	120÷240	
50/60Hz		
mA	100	70

<b>ATTENZIONE</b>	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
<b>ATTENTION</b>	Disconnect power before servicing
<b>ATTENTION</b>	Débranchez l'alimentation avant de toute intervention sur le produit
<b>ACHTUNG</b>	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
<b>ATENCIÓN</b>	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

<b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b>	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
<b>FUSE WIRE PROTECTION</b>	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
<b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
<b>SCHUTZSICHERUNG</b>	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
<b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje

L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA SOLO DA PERSONALE SPECIALIZZATO - INSTALLATION HAS TO BE DONE BY QUALIFIED PERSONNEL.  
 L'INSTALLATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR PERSONNEL QUALIFIÉ - INSTALLATION IST VON EINER FACHKRAFT VORZUNEHMEN  
 LA INSTALACIÓN SÓLO DEBE SER REALIZADA POR PERSONAL CUALIFICADO

NON SMALTIRE COME RIFIUTO URBANO - NOT TO BE DISPOSED OF AS COMMON WASTE - NE PAS ELIMINER COMME DECHET URBAIN  
 NICHT ÜBER DIE NORMALE SAMMLUNG VON HAUSMÜLL ENTSORGEN - NO ELIMINAR COMO DESECHO URBANO




<b>ATTENZIONE</b>	Togliere tensione prima di intervenire sul prodotto
<b>ATTENTION</b>	Disconnect power before servicing
<b>ATTENTION</b>	Débrancher l'alimentation avant de toute intervention sur le produit.
<b>ACHTUNG</b>	Schalten Sie die Stromversorgung vor der Wartung
<b>ATENCIÓN</b>	Desconecte la corriente antes de abrir el producto

<b>FUSIBILE DI PROTEZIONE</b>	Sulla linea di alimentazione utilizzare fusibili ritardati dimensionati a seconda della tensione
<b>FUSE WIRE PROTECTION</b>	On the power supply line the rating of the supply fuse must be according to the voltage
<b>FUSIBLE DE PROTECTION</b>	Sur la ligne d'alimentation utiliser des fusibles retardés dimensionnés selon la tension
<b>SCHUTZSICHERUNG</b>	Für die Zuleitung träge Sicherungen verwenden, die nach der Spannung zu bemessen sind
<b>FUSIBLE DE PROTECCIÓN</b>	En la línea de alimentación emplear fusibles de seguridad adecuados al voltaje






**CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES LT (12÷24V DC/AC)**

Solo per dispositivi con voltaggio 12-24 Vac/Vdc: l'alimentazione deve essere collegata solamente ad una sorgente "Classe 2" o "voltaggio limitato corrente limitata (LVLC)"  
 For devices rated 12-24 Vac/Vdc only: Power supply shall be connected to a "Class 2" or "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" source only  
 Que pour dispositifs avec tension 12-24 Vac / Vdc: l'alimentation doit être branchée seulement à une source "Classe 2" ou "volage limité courant limité (LVLC)"  
 Nur für Geräte mit Nennspannung 12-24 Vac/Vdc: Die Stromversorgung soll nur an einer "Klasse 2" oder einer "Limited Voltage Limited Current (LVLC)" Quelle angeschlossen werden.  
 Sólo para dispositivos con voltaje 12-24 Vac / Vdc: la alimentación tiene que ser conectada sólo a una fuente "Clase 2" o "voltaje limitado corriente limitada (LVLC)"

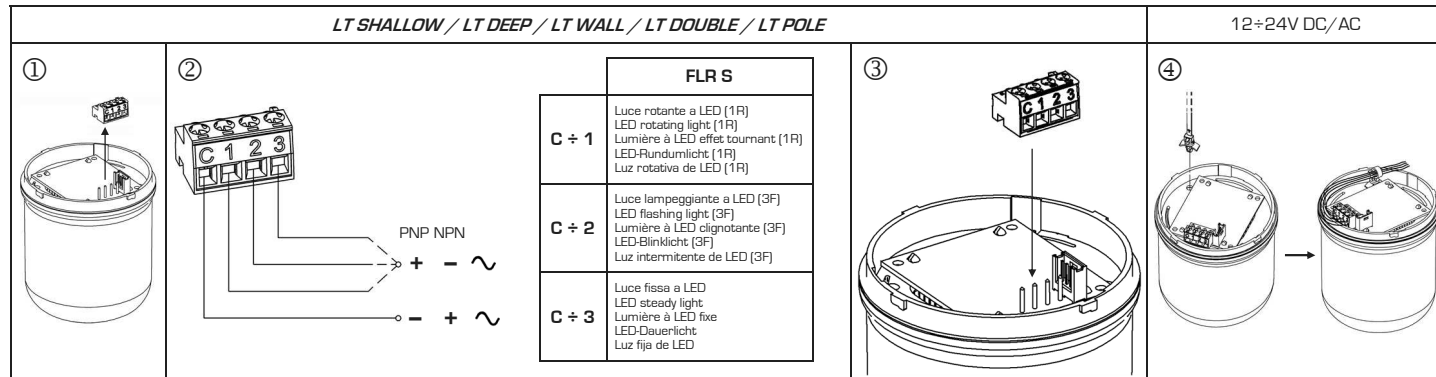


**CABLAGGIO/WIRING/CÂBLAGE/VERKABELUNG/CABLEADO BASES MT (40÷80V DC/AC) and BASES HT (120÷240V AC)**

<b>MT DEEP</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT DEEP</b>	120÷240V AC
<b>MT WALL</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT WALL</b>	120÷240V AC
<b>MT POLE</b>	40÷80V DC/AC	<b>HT POLE</b>	120÷240V AC

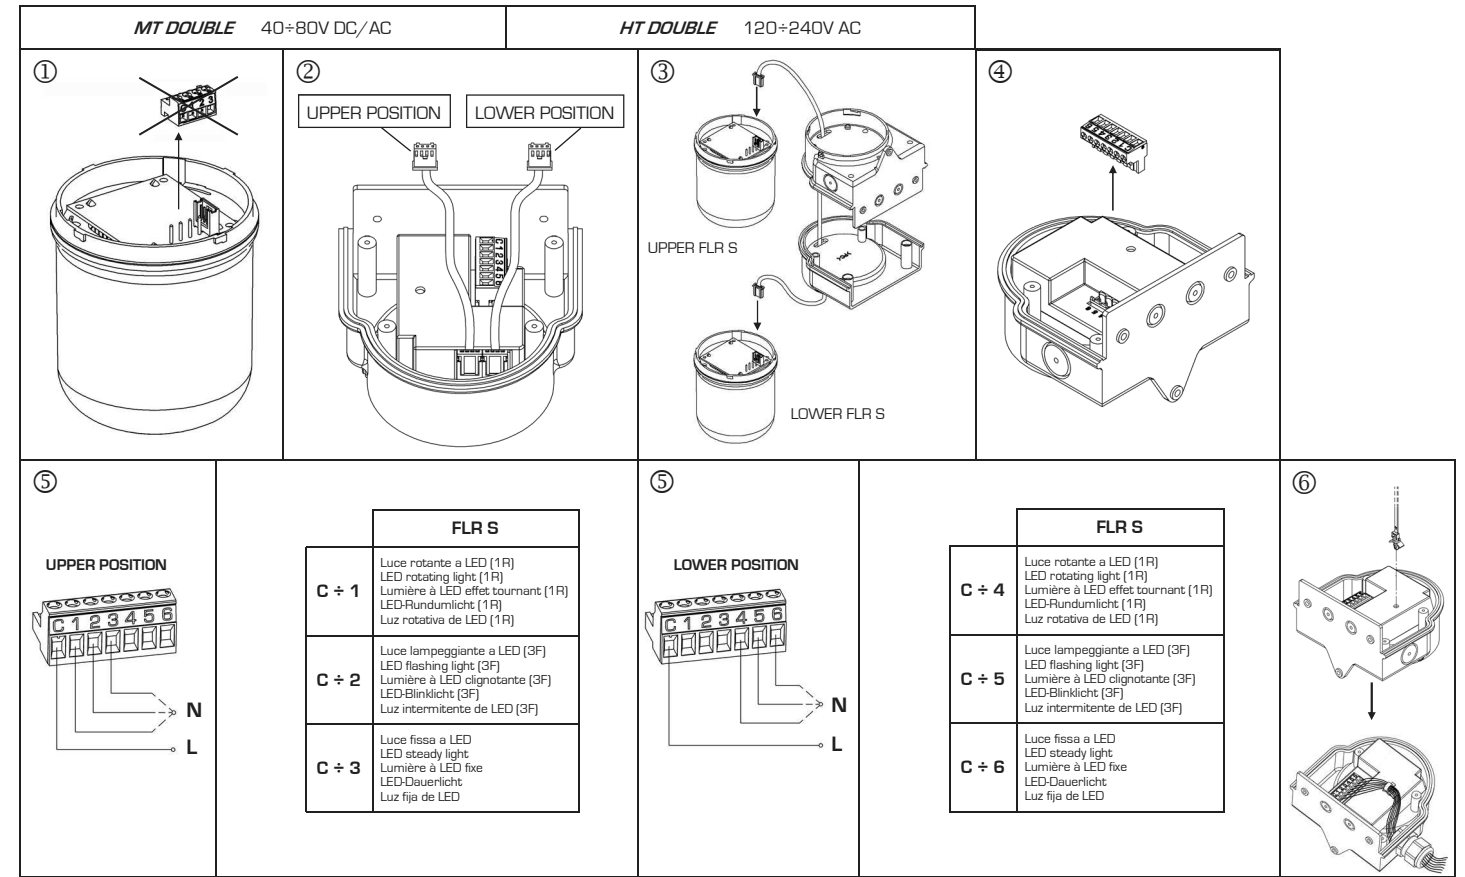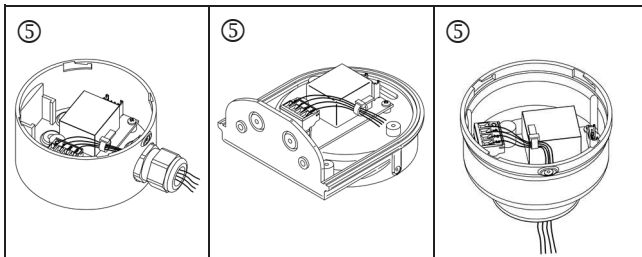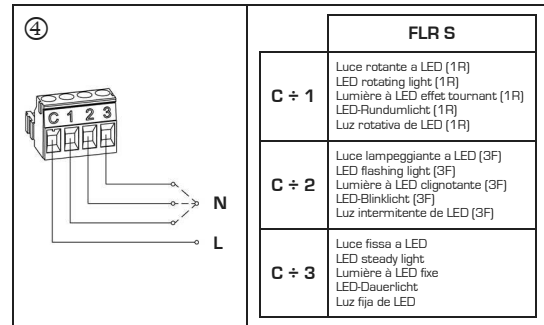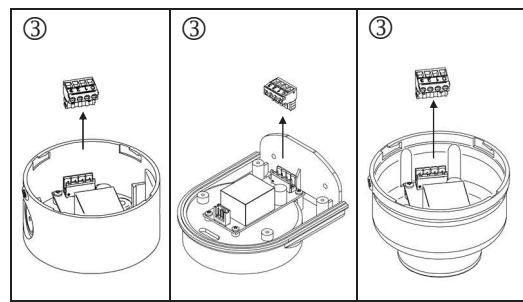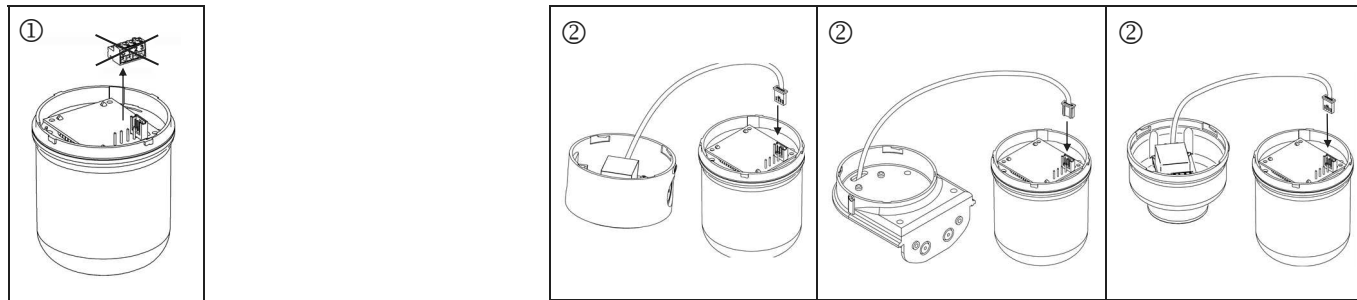

	C + 6 ha priorità su C + 5 e C + 4 C + 6 has priority over C + 5 and C + 4 C + 6 est prioritaire sur C + 5 et C + 4 C + 6 hat die Priorität auf C + 5 und C + 4 C + 6 tiene prioridad en C + 5 y C + 4	C + 5 ha priorità su C + 4 C + 5 has priority over C + 4 C + 5 est prioritaire sur C + 4 C + 5 hat die Priorität auf C + 4 C + 5 tiene prioridad en C + 4	C + 3 ha priorità su C + 2 e C + 1 C + 3 has priority over C + 2 and C + 1 C + 3 est prioritaire sur C + 2 et C + 1 C + 3 hat die Priorität auf C + 2 und C + 1 C + 3 tiene prioridad en C + 2 y C + 1	C + 2 ha priorità su C + 1 C + 2 has priority over C + 1 C + 2 est prioritaire sur C + 1 C + 2 hat die Priorität auf C + 1 C + 2 tiene prioridad en C + 1
--	--	---	--	---

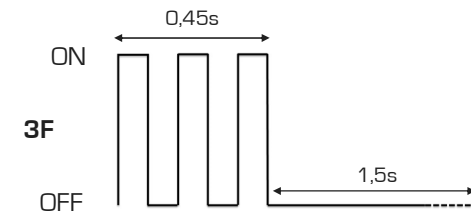

1R: 120rpm

**BLOCCAGGIO CUPOLE/DOME TIGHTENING/SERRAGE DU DÔME/ANZIEHEN DER HAUBE/APRIETE DE LA CÚPULA**

